Benutzerhandbuch
Falk Navigator 11

Impressum

United Navigation GmbH

Marco-Polo-Str.1

73760 Ostfildern

Die United Navigation GmbH behält sich vor, die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Ohne die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der United Navigation GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für jedwede Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise bzw. mit welchen Mitteln dies geschieht.

Sämtliche in diesem Handbuch erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu und dürfen daher nicht zu gewerblichen oder sonstigen Zwecken verwendet werden.

Da sich ungeachtet aller Anstrengungen Fehler nie vollständig ausschließen lassen, wird für die Richtigkeit der Inhalte in diesem Handbuch keine Haftung übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Alle Abbildungen ähnlich.

© 2010 United Navigation GmbH, Ostfildern.

Alle Rechte vorbehalten.

Stand Oktober 2010 FMI_6894

1 EINLEITUNG 4

1.1 ÜBER DIESES HANDBUCH 4
1.2 SICHERHEITSHINWEISE & WARTUNG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 5
1.3 SICHERHEITS- UND HILFS-FUNKTIONEN 8
1.3.1 Diebstahlschutz 8
1.4 GERÄTEBESCHREIBUNG 10
1.4.1 Speicherkarteneinschub 11
1.4.2 Seriennummer 11
1.4.3 Technische Daten 11
1.5 SERVICE & SUPPORT 12

2 NAVIGATION 14

2.1 START-ASSISTENT 15
2.2 NAVIGATIONSBILDSCHIRM 16
2.2.1 Überblick 16
2.2.2 Echt-Sicht Pro (optional) 22
2.2.3 Klickbare POIs 22
2.2.4 Klickbare 3D-Gebäude (optional) 23
2.3 ZIELEINGABE 24
2.3.1 Zieleingabe über die Eingabe einer Adresse 25
2.3.2 Zieleingabe über die Auswahl der Heimatadresse (Nachhause) 30
2.3.3 Zieleingabe über die Auswahl eines der letzten Ziele 30
2.3.4 Zieleingabe über die Auswahl eines Lieblingsplatzes 30
2.3.5 Zieleingabe über die Auswahl eines Sonderziels (POI) 30
2.3.6 Zieleingabe über Auswahl eines Reiseführer Ziels 33
2.3.7 Zieleingabe über Touren 33
2.3.8 Zieleingabe über Ort auf Karte 33
2.3.9 Zieleingabe mit Geokoordinaten 34
2.3.10 Eingabe eines Ziels als Zwischenziel 35
2.3.11 Park & Go 35
2.4 NAVIGATOR FUNKTIONEN 36
2.4.1 Bus & Bahn – Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln 36
2.4.2 Routenplaner 37
2.4.3 Routenoptionen 38
2.4.4 Position merken 39
2.4.5 Reiseführer 39
2.4.6 Einstellungen 39
2.4.7 Meine Lieblingsplätze 40
2.4.8 Umleitung 42
2.4.9 Touren 44
2.4.10 Nächstes Ziel 46
2.4.11 SOS (optional) / „Mein Standort“-Funktion 46
2.4.12 Bordcomputer – Routeninformationen 47
2.4.13 Profile 49
2.4.14 Extras (optional) 49
2.4.15 Hilfe 49
2.4.16 Menüreihenfolge 49
2.4.17 Route löschen/Freies Fahren 50
2.4.18 Routenverlauf 50
2.4.19 Bus & Bahn Verbindung 50
2.5 NAVIGATOR EINSTELLUNGEN 51
2.5.1 Kartendarstellung 51
2.5.2 Lautstärke 52
2.5.3 Blitzerwarner (optional) 53
2.5.4 Helligkeit 54
2.5.5 Tempowarner 54
2.5.6 Tag-/Nacht Ansicht 55
2.5.7 Heimatadresse festlegen/ändern (nach Hause) 55
2.5.8 Lieblingslisten festlegen 56

2.5.9 TMC-Sender (optional) ... 56
2.5.10 Batterie ... 58
2.5.11 GPS-Info ... 58
2.5.12 Diebstahlschutz ... 58
2.5.13 Routenoptionen erfragen ... 58
2.5.14 Abfahrt erfragen ... 59
2.5.15 Straßennamen – Text To Speech (optional) ... 59
2.5.16 Kurzmenü an/aus ... 59
2.5.17 Navigation automatisch starten an/aus ... 59
2.5.18 Kilometer - Längenmaß auswählen ... 59
2.5.19 Verlauf löschen ... 60
2.5.20 Standardeinstellungen ... 60
2.5.21 Sprache ... 60
2.5.22 Zeit ... 60
2.5.23 Bildschirm ... 60
2.5.24 Schnellzugriff-Menü einstellen ... 61
2.5.25 Info über - Systeminformationen anzeigen ... 61
2.5.26 Copyright ... 61
2.5.27 Menüreihenfolge ... 61
2.5.28 Geopositions-Anzeige ... 62

3 REISEFÜHRER (OPTIONAL) ... 63

3.1 FESTLEGUNG EINES SUCHZENTRUMS ... 63
3.2 REISEFÜHRER THEMENKATEGORIE ... 64
3.2.1 Top Highlights ... 64
3.2.2 Lieblingslisten ... 65
3.2.3 Meine Lieblingsplätze ... 66
3.2.4 Sehenswertes ... 67
3.2.5 Museen ... 68
3.2.6 Essen & Trinken ... 69
3.2.7 Einkaufen ... 70
3.2.8 Übernachten ... 71
3.2.9 Am Abend ... 73
3.2.10 Messe & Verkehr ... 74
3.2.11 Kunst & Kultur ... 75
3.2.12 Alle Kategorien ... 76
3.3 DETAILANSICHT EINES SONDERZIELS ... 77

4 EXTRAS – MULTIMEDIAPAKET (OPTIONAL) ... 79

4.1 ADRESSBUCH (OPTIONAL) ... 79
4.2 PICTURE VIEWER (OPTIONAL) ... 81
4.3 WÄHRUNGSRECHNER/TASCHENRECHNER (OPTIONAL) ... 82
4.4 MP3-PLAYER (OPTIONAL) ... 84
4.5 SPIELE – BUBBLE BREAKER (OPTIONAL) ... 85
4.6 SPIELE – GALAXY (OPTIONAL) ... 86
4.7 SPIELE – SUDOKU (OPTIONAL) ... 87

5 FALK NAVI-MANAGER ... 88

5.1 EINFÜHRUNG ZUM FALK NAVI-MANAGER ... 89
5.1.1 Erster Start ... 89
5.2 ÜBERTRAGUNG VON INHALTEN ... 90
5.3 ZUSAMMENSTELLEN EINER EIGENEN TOUR AM PC ... 92
5.4 IMPORT VON POIS ... 93
5.5 FALK ONLINE-COMMUNITY „PLACES.FALK.DE“ ... 96
5.5.1 „Lieblingslisten“ aus der Community nutzen“ ... 97
5.5.2 Neue „Lieblingsplätze“ hochladen ... 97
5.5.3 Neue und geänderte Bewertungen hochladen ... 97
5.6 SOFTWARE ... 97

6 ANHANG 98

6.1 GLOSSAR 98
6.2 PROBLEMBEHANDLUNG 101
6.3 LIZENZBEDINGUNGEN FALK NAVIGATOR UND NAVI-MANAGER 103

7 INDEX 109

1 Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines mobilen Falk Navigationsgerätes mit dem neuen Falk Navigator!

Mit dem Falk Navigator haben Sie ein Produkt erworben, welches mit größter Sorgfalt entwickelt und getestet wurde. Es wird in Funktion und Bedienung höchsten Ansprüchen gerecht.

Sollten Sie Hinweise haben, wie wir unsere Produkte verbessern können, würden wir uns über Ihre Rückmeldung freuen.

Mit dem Handbuch des Falk Navigator lernen Sie die umfangreichen Funktionen Ihres Navigationsgerätes kennen. Des Weiteren können Probleme, welche durch eventuelle Bedienungsfehler hervorgerufen werden durch das Lesen dieses Handbuches vermieden werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude, eine gute Fahrt und ein sicheres Ankommen mit Ihrem mobilen Falk Navigationsgerät.

1.1 Über dieses Handbuch

In den folgenden Kapiteln werden Ihnen die Funktionen Ihrer Navigationssoftware Falk Navigator ausführlich beschrieben. Einige Kapitel sind Funktionen bzw. optionalem Zubehör gewidmet, die nur für bestimmte Produkte der Falk Familie zutreffend sind. Diese sind durch den Hinweis „**optional**“ gekennzeichnet.

Hinweise zu den genauen Funktionen und das im Lieferumfang Ihres Produktes beigefügte Zubehör entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung der Verkaufsverpackung.

Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit werden in diesem Handbuch folgende Schreibweisen verwendet:

Fett: Inhaltlich bedeutsame Textteile oder Begriffe, die in der Programmoberfläche des Navigators in Form von Bezeichnungen der benutzten Symbole verwendet werden.

Hinweis: An vielen Stellen werden Sie durch Hinweise auf Informationen, die einen zusätzlichen Informationswert haben oder unbedingt zu beachten sind, hingewiesen.

Tipp: Tipps sind Hinweise zur leichteren Handhabung oder zur Problemlösung.

Hinweis: Die in diesem Dokument verwendeten Screens (Bildschirmoberflächen) zeigen alle im Falk Navigator verfügbaren Optionen an. Bei Produkten, die nicht mit allen Funktionen ausgestattet sind, werden diese Funktionen auch nicht im Navigationsbildschirm oder im Menü angezeigt. Aus diesem Grund können die im Dokument verwendeten Screens von denen Ihres Navigationssystems abweichen.

Prinzipiell können die im Handbuch abgebildeten Screens von den Screens der Navigationssysteme abweichen.

1.2 Sicherheitshinweise & Wartung - Konformitätserklärung

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Gerätes.

- Führen Sie notwendige Einstellungen sowie die Eingabe des Zielortes vor Fahrtantritt durch. Bedienen Sie Ihr Navigationsgerät nicht während der Fahrt, da Sie dadurch vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden und einen Unfall verursachen können.
- Die Straßenverkehrsordnung hat in jedem Fall Vorrang vor den Anweisungen des Falk Navigator Sollten Sie die von Ihrem Navigationsgerät vorgeschlagene Route aus diesen Gründen verlassen müssen, wird der Falk Navigator den Weg neu berechnen und Sie auf einer alternativen Route ans Ziel führen.
- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.
- Befestigen Sie Ihr mobiles Falk Navigationsgerät immer mit einer von Falk empfohlenen Halterung in Ihrem Fahrzeug, um sicherzustellen, dass auch im Fall einer kritischen Fahrsituation wie einer Gefahrenbremsung das Gerät keine Gefahr für die Fahrzeuginsassen und das Fahrzeug darstellt. Achten Sie darauf, dass dabei die im Fahrzeug vorhandenen passiven Sicherheitssysteme, wie z.B. Airbags, in Ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt werden können.

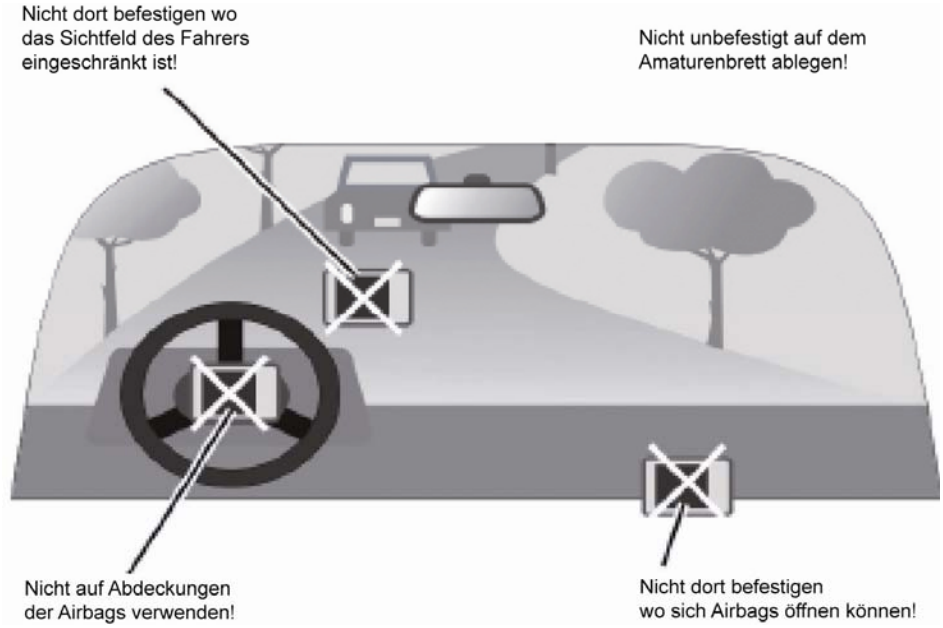

Magnet

- PNDs von Falk können einen Magneten enthalten.
- Nicht in die Nähe von magnetischen Datenträgern (Notebook) oder Karten (EC-Karten, Kreditkarten etc.) bringen. Diese können bei Kontakt beschädigt bzw. unbrauchbar werden.
- **Hinweis:** Magnete können Herzschrittmacher in der Funktion beeinträchtigen! Personen mit einem Herzschrittmacher sollten das Gerät nicht zu nah am Körper tragen.

Betriebsumgebung

Fremdeinwirkungen:

- Stellen Sie nichts auf das Gerät und lassen Sie keine Objekte von oben auf das Gerät fallen.

- Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen und setzen Sie es auch keinen Erschütterungen aus.
- Bewahren bzw. tragen Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Fach wie Ihr Gerät, seine Teile oder sein Zubehör.
- Drahtlosgeräte könnten den Empfang von GPS-Signalen stören und einen instabilen Signalempfang verursachen.

GPS:

GPS wird in alleiniger Verantwortung von der Regierung der Vereinigten Staaten betrieben und kontrolliert, die auch für die Verfügbarkeit und Genauigkeit dieses Systems zuständig ist. Die United Navigation GmbH kann daher keine Verantwortung für die GPS-Verfügbarkeit und Genauigkeit übernehmen.

GPS-Satellitensignale durchdringen keine festen Materialien (außer Glas). In einem Gebäude ist daher eine GPS-Positionierung nicht möglich.

Es werden mindestens 4 GPS-Satellitensignale benötigt, um die aktuelle GPS-Position zu ermitteln. Der Signalempfang kann von schlechtem Wetter oder dichten, oberirdischen Behinderungen (z.B. Bäume und hohe Gebäude) beeinträchtigt werden.

Temperatur:

Lassen Sie beim Aussteigen aus dem Fahrzeug Ihr Gerät nicht im Fahrzeug liegen, wo es der Sonnenstrahlung ausgesetzt sein könnte. Das Überhitzen des Akkus kann zu Betriebsstörungen und/oder gefährlichen Zwischenfällen führen.

Das Gerät darf nur bei Temperaturen von -20°C – +60°C gelagert bzw. bei Temperaturen von -10°C – +60°C betrieben werden.

Halten Sie Ihr Gerät fern von starker Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Das Gerät sollte nur bei einer Luftfeuchtigkeit von 0% bis 90% betrieben und gelagert werden.

Setzen Sie Ihr Gerät nicht plötzlichen starken Temperaturschwankungen aus. Hierbei könnte sich Kondenswasser im Gerät ansammeln, wodurch es beschädigt werden könnte. Warten Sie bei der Bildung von Kondenswasser, bis das Gerät vollkommen getrocknet ist.

Netzteil (optional)

Bitte verwenden Sie nur original Falk Zubehör. Andere Netzteiltypen können Betriebsstörungen und/oder schwere Beschädigungen verursachen und die Haftung von United Navigation für daraus entstehende Folgen aufheben.

Verwenden Sie das Netzteil nicht in feuchten Umgebungen. Berühren Sie das Netzteil nie, wenn Ihre Hände oder Füße nass sind.

Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung um das Netzteil, wenn Sie es für den Betrieb des Geräts oder zum Laden des Akkus verwenden. Bedecken Sie das Netzteil nicht. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es sich in einer Tragetasche befindet.

Schließen Sie das Netzteil an eine passende Stromquelle an. Die Spannungsangaben finden Sie auf dem Produktgehäuse.

Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn seine Netzleitung beschädigt ist. Stecken Sie einen Stecker nie gewaltsam in einen Anschluss.

Akku

Verwenden Sie nur den Original-Akku und das mitgelieferte Original-Auto-Ladegerät. Die Verwendung anderer Teile kann zu Betriebsstörungen und/oder schweren Beschädigungen führen und die Haftung der United Navigation GmbH für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

Dieses Produkt arbeitet mit einem Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie es nicht in einer feuchten, nassen und/ oder korrosiven Umgebung. Sie dürfen Ihr Produkt nicht in oder ne-

ben Hitzequellen, an Orten mit hohen Temperaturen oder einer starken Sonnenbestrahlung, in einen Mikrowellenherd oder Überdruckbehälter stellen, darin aufbewahren oder zurücklassen und es auch keinen Temperaturen über 60ºC (140ºF) aussetzen. Wenn Sie diese Richtlinien nicht beachten, könnte es dazu führen, dass Säure aus dem Lithium-Ionen-Akku ausläuft, er heiß wird, explodiert oder sich entzündet und Verletzungen und/oder Beschädigungen verursacht. Sie dürfen den Akku nicht anstechen, öffnen oder demontieren. Wenn der Akku ausläuft und Sie mit den ausgelaufenen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, spülen Sie die Kontaktstellen gründlich mit Wasser ab und wenden Sie sich sofort an einen Arzt. Aus Sicherheitsgründen und zwecks Verlängerung der Akkulebensdauer lädt er sich bei niedrigen (unter 0ºC/32ºF) oder hohen (über 45ºC/110ºF) Temperaturen nicht auf.

Entsorgung

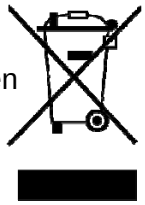

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

WEEE-Reg.-Nr. DE 19715620

Flugzeuge und Krankenhäuser

In den meisten Flugzeugen, in vielen Krankenhäusern und an vielen anderen Orten ist die Verwendung von elektronischen Geräten verboten. Das Gerät darf in einem derartigen Umfeld nicht verwendet werden. Schalten Sie Ihr Gerät immer dort aus, wo entsprechende Aufforderungen gemacht werden.

CE-Zertifikate und RoHs

Das Gerät entspricht den Richtlinien der R&TTE 1999/5/EG und der Richtlinie 2002/95/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ROHS). Detaillierte Konformitätserklärungen finden Sie im Bereich Service & Support auf unseren Internet-Seiten www.falk-navigation.de.

Diebstahl

Bitte lassen Sie Ihr Navigationsgerät niemals unbeaufsichtigt im Auto liegen. Zubehörteile wie z.B. Halterungen an der Windschutzscheibe deuten auf die Verwendung eines Navigationsgerätes hin und sollten daher ebenfalls entfernt werden.

Aktualisierung von Karten und Software

Hinweise zur Aktualisierung von Software und Karten erhalten Sie im Handel oder im Falk-Online-Shop unter shop.gofalk.com/falk

1.3 Sicherheits- und Hilfs-Funktionen

1.3.1 Diebstahlschutz

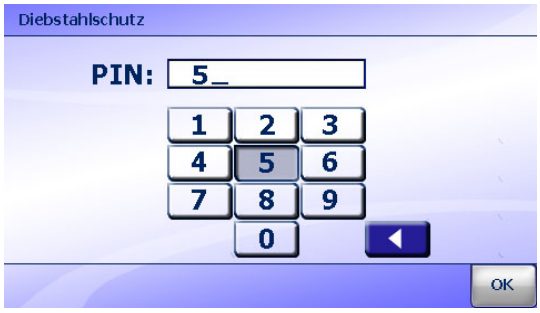

Schützen Sie Ihr Navigationsgerät vor unbefugter Nutzung durch das Einrichten des Diebstahlschutzes mit einer persönlichen PIN-Nummer.

Hinweis: Der Diebstahlschutz kann nur mit Hilfe des PC-Programms Falk Navi-Manager aktiviert/geändert werden (vgl. Kapitel 5). Ihre persönliche PIN-Nummer wird auf Ihrem PC gespeichert und kann jederzeit wieder eingesehen werden.

Voraussetzung: PC mit WinXP™, Windows Vista™ oder Windows 7.

Hinweis: Der Diebstahlschutz erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Bitte beachten Sie, dass mit aktiviertem und eingeschaltetem Diebstahlschutz **KEINE** Möglichkeit besteht Ihr Navigationsgerät ohne PIN-Eingabe zu nutzen.

Diebstahlschutz über den Navi-Manager einrichten

Verbinden Sie Ihr Navigationsgerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.

Starten Sie den Falk Navi-Manager. Wählen sie im **Menü** des **Navi-Manager** unter **Optionen> Diebstahlschutz.**

Geben Sie eine persönliche PIN (Achtung, nur Ziffern) ein und merken Sie sich diese gut. Die Anzahl der Ziffern ist beliebig. Bestätigen Sie mit **OK**.

Trennen Sie Ihr Navigationsgerät vom PC. Der Diebstahlschutz ist nun eingerichtet und aktiviert.

PIN über Navi-Manager ändern

Hinweis: Ist bereits eine PIN eingerichtet und ist diese aktiviert, müssen Sie erst die PIN auf Ihrem Navigationsgerät eingeben, um eine Verbindung zum Navi-Manager herstellen zu können.

Verbinden Sie Ihr Navigationsgerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.

Starten Sie den Falk Navi-Manager. Wählen sie im **Menü** des **Navi-Manager** unter **Optionen> Diebstahlschutz.**

Ändern Sie Ihre persönliche PIN (Achtung, nur Ziffern) und merken Sie sich diese gut. Bestätigen Sie mit **OK**.

Trennen Sie Ihr Navigationsgerät vom PC.

Diebstahlschutz über Navi-Manager aufheben

Hinweis: Ist bereits eine PIN eingerichtet und ist diese aktiviert, müssen Sie erst die PIN auf Ihrem Navigationsgerät eingeben, um eine Verbindung zum Navi-Manager herstellen zu können.

Verbinden Sie Ihr Navigationsgerät über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.

Starten Sie den Falk Navi-Manager. Wählen sie im Navi-Manager den Reiter **Diebstahlschutz.**

Wählen Sie **Diebstahlschutz deaktivieren.** Der Diebstahlschutz wurde deaktiviert.

Diebstahlschutz nutzen

Um den Diebstahlschutz zu nutzen müssen Sie nach jeder Fahrt das Gerät komplett ausschalten indem Sie den Ein-/Ausschalter betätigen und auf „Ausschalten“ tippen.

Mit erneutem Anschalten, müssen Sie Ihre PIN zur Identifikation angeben.

Diebstahlschutz ein- und ausschalten

Sie können den **aktivierten Diebstahlschutz** jederzeit über das Gerät ein- und ausschalten. Nach dem Ausschalten werden Sie nicht mehr nach der PIN gefragt.

Wählen Sie zum Ein- und Ausschalten des Diebstahlschutzes im **Hauptmenü** die Option **Einstellungen> Diebstahlschutz.** Der Button wechselt zwischen ein- und ausschalten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

PIN vergessen

Ihre PIN können Sie jederzeit über den Navi-Manager einsehen, indem Sie wie oben beschrieben Ihr Navigationsgerät mit dem PC verbinden und im Navi-Manager unter **Optionen> Diebstahlschutz** den Diebstahlschutz aufrufen.

Hinweis: Die PIN Nummer wird auf Ihrem PC hinterlegt, sollte Ihr PC komplett formatiert worden sein oder nicht mehr funktionsfähig sein, ist eine Wiederherstellung Ihrer PIN-Nummer nicht möglich.

Falk übernimmt keine Haftung für Aufwände die für etwaige Serviceleistungen entstehen, welche durch das Vergessen Ihrer persönlichen PIN-Nummer hervorgerufen werden.

1.4 Gerätebeschreibung

- **R- und S-Serie**

1. Touchscreen: Zeigt die Software Falk Navigator an. Durch Antippen wählen Sie Menübefehle aus oder nehmen Eingaben vor.

Achtung: Berühren Sie das Display nicht mit kantigen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Ein-/Ausschalter: Schaltet das Gerät ein. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter während des Gebrauchs betätigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Stand-By: Der Bildschirm wird abgeschaltet, vorhandene Navigationen bleiben aber erhalten.
Ausschalten: Schaltet das Gerät vollständig aus.
Wird keine Eingabe gemacht, so geht das Gerät nach 5 Sekunden automatisch in den Stand-By-Modus über.
Sollte Ihr Gerät einmal nicht mehr reagieren oder sich nicht mehr bedienen lassen, halten Sie den Ein-/Ausschalter 15 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet dann neu.

3. Lautsprecher: Gibt Sprachanweisungen und Warnungen wieder.

4. Magnet: Magnet zur Fixierung des Gerätes in der Halteschale.

5. Mini-USB Kabel: Anschluss für das USB-Kabel zur Verbindung mit einem PC oder zum Anschluss des Autoladekabels.

Hinweis: Über das Autoladekabel werden auch TMC Meldungen empfangen.

6. Micro SD Steckplatz: Schacht zur Aufnahme einer Micro-SD-Karte bis max. 16 GB Speicherkapazität.

1.4.1 Speicherkarteneinschub

Auf einer Speicherkarte können Sie Kartendaten und/oder Audiodateien (optional) speichern. Diese Dateien können vom Navigationsgerät erkannt und benutzt werden. Dazu müssen Sie eine mit Länderkarten oder Audiodateien (optional) bespielte SD-Karte in den Speicherkarteneinschub Ihres Gerätes einstecken.

- **Kartendaten:**

Die Kartendaten auf SD-Karten werden nur erkannt, wenn nach Einschieben der SD-Karte das Gerät neu gestartet wird. Bitte entfernen Sie die SD-Karte nicht während der Navigation. Es wird empfohlen die SD-Karte nur zu entfernen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

1.4.2 Seriennummer

Für einige Serviceleistungen bzw. Angebote des Falk Online-Shop, ist die Angabe der Seriennummer Ihres Navigationsgerätes nötig.

Die Seriennummer Ihres Navigationsgerätes finden Sie auf dem Produktaufkleber auf der Rückseite des Gerätes unter dem Strichcode.

Sie steht nach: **S/N** z.B. **S/N: MCA20G0803812**

Bitte geben Sie nur die Seriennummer **ohne S/N** ein, also in unserem Beispiel: **MCA20G0803812**

1.4.3 Technische Daten

Bildschirm	Display	8,9 cm Diagonale , transmissive, LED Backlight
	Auflösung	320 × 240 Pixel (QVGA-Auflösung)
Interner Speicher	Flash-Speicher	2 GB
	RAM-Speicher	128 MB DDR 2
Speicherkartensteckplatz		SD/MMC-Karteneinschub (micro-SD) bis zu 16 GB (SDHC)
GPS	Chip Antenne	SiGe SE4150L eingebaute Antenne
Input / Output	Eingabe Lautsprecher TMC USB	Bildschirmoberfläche, Tastatur Eingebaut, 1,5 W externer TMC-Anschluss (über mini-USB) USB 2.0 (Mini USB)
TMC		integriertes TMC-Modul, Antenne im Autoladekabel integriert
Batterie	 Betriebsdauer	Lithium-Ionen Akku, 800 mAh ~ 2 Stunden
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur Lagerung Luftfeuchtigkeit	-10~+60 °C -20~+60 °C Min. / Max. Lagertemperatur 0~90% Luftfeuchtigkeit

R-Serie

S-Serie

Bildschirm	Display	10,9 cm Diagonale , transmissive, LED Backlight
	Auflösung	480 × 272 Pixel (WQVGA-Auflösung)
Interner Speicher	Flash-Speicher	2 oder 4GB
	RAM-Speicher	128 MB
Speicherkartensteckplatz		SD/MMC-Karteneinschub(micro-SD) bis zu 16 GB (SDHC)
GPS	Chip Antenne	SiGe SE4150L eingebaute Antenne
Input / Output	Eingabe Lautsprecher TMC USB	Bildschirmoberfläche, Tastatur Eingebaut, 1,5 W externer TMC-Anschluss (über mini-USB) USB 2.0 (Mini USB)
TMC		integriertes TMC-Modul, Antenne im Autoladekabel integriert
Batterie	 Betriebsdauer	Lithium-Ionen Akku, 1200 mAh ~ 2.2 Stunden
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur Lagerung Luftfeuchtigkeit	-10~+60 °C -20~+60 °C Min. / Max. Lagertemperatur 0~90% Luftfeuchtigkeit

1.5 Service & Support

Wenn Sie Probleme mit dem Falk Navigator haben, können Sie unseren **Telefon-Support** in Anspruch nehmen.

Deutschland: Für Fragen zur Garantie und Gewährleistung: **01805 32 55 46** (0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen [max. 0,42 EUR/Min.])

Für eine qualifizierte Beratung, Inbetriebnahme-Unterstützung oder Konfiguration:

0900 132 55 00 (0,89 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.)

Schweiz: 0848 20 12 12 (0,11 SFR/Min.)

Österreich: 0820 20 12 12 (0,15 EUR/Min.)

Internet: www.falk-navigation.de

Hinweis Serviceleistung: Beachten Sie vor Einsendung Ihres Navigationsgerätes, dass der **Diebstahlschutz** deaktiviert wurde, da sonst keine Fehlersuche bzw. Reparatur möglich ist.

Die PIN Nummer wird auf Ihrem PC hinterlegt, sollte Ihr PC komplett formatiert worden sein oder nicht mehr funktionsfähig sein, ist eine Wiederherstellung Ihrer PIN- Nummer nicht möglich.

Falk übernimmt keine Haftung für Aufwände, die für etwaige Serviceleistungen entstehen, welche durch das Vergessen Ihrer persönlichen PIN-Nummer hervorgerufen werden. Bei aktivierter PIN-Nummer bei Einsendung im Falk-Service, werden Ihnen die Kosten (zzgl. Servicepauschale) für die Rücksendung in Rechnung gestellt.

Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise in unserem **Service&Support** Bereich im Internet unter **www.falk-navigation.de.**

Umfang und Dauer der Gewährleistung

United Navigation GmbH gewährleistet für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Sach- und Rechtsmängeln gemäß § 434, 435 BGB ist. Sollte ein geliefertes Produkt offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, muss der Fehler umgehend reklamiert werden. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 434 ff., 475 Abs. 1 BGB.

Die Garantiezeit für den Akku (Verbrauchsmaterial) beträgt abweichend hiervon 6 Monate.

Für die Inanspruchnahme einer Garantie ist Kaunachweis erforderlich.

Nicht erfasst von der Garantie sind Mängel, welche durch unsachgemäße Wartung, unerlaubte Versuche zum Öffnen, Reparieren und/oder Modifizieren des Produkts oder seiner Teile durch unsachgemäße Installation, Verwendung vom Kunden selbst hinzugefügter Software, Viren, Ursachen außerhalb des Bereichs der vorgesehenen Verwendungszwecke, Unfälle, Brand, Blitz, Stromausfälle und/oder natürliche Katastrophen sowie vergleichbaren Ursachen entstanden sind. Diese Garantie erlischt ferner im Falle jeglicher versuchten oder erfolgten Veränderung oder Reparatur des Produkts durch unbefugte Personen, Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer.

2 Navigation

Mit dem Falk Navigator stehen Ihnen umfangreiche Funktionen zur Verfügung, die Sie bequem über das Hauptmenü bedienen können.

Die erste Seite des Menüs bietet einen einfachen Einstieg in die wichtigsten Navigationsfunktionen.

Wählen Sie **Zieladresse** um direkt ein Ziel anzusteuern.

Definieren Sie eine **Heimatadresse** um von jedem Punkt schnell und unkompliziert wieder nach Hause zu kommen. Haben Sie eine Heimatadresse festgelegt, wechselt die Ansicht in **Nachhause**.

Vom Kurzmenü aus haben Sie Zugriff auf die **Navigationsansicht,** indem Sie auf **Karte** tippen.

Über die Schaltfläche **Einstellungen** gelangen Sie in das Einstellungsmenü in dem Sie Ihr Navigationsgerät auf Ihre Bedürfnisse anpassen können. Im **Hauptmenü** erhalten Sie Zugriff auf weitere komfortable Funktionen des Falk Navigators.

Im folgenden Kapitel werden die Navigationsfunktionen im Detail beschrieben.

2.1 Start-Assistent

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach Zurücksetzen Ihres Navigationsgerätes in die Standardeinstellungen (vgl. Kap. 2.5.23) führt Sie der Start-Assistent durch die wesentlichen **Grundeinstellungen**.

Im ersten Teil definieren Sie die zu verwendende **Sprache**, den **Sprecher** (optional), die **Länderkarte** und die **Zeitzone**. Diese Abfrage kann nicht übersprungen werden.

Anschließend können Sie weitere **optionale Einstellungen** vornehmen, die Ihnen jeweils kurz erläutert werden, wenn Sie auf tippen.

Optionale Einstellungen:

- Profile
- Routenoptionen
- Optionen für die Kartenanzeige
- Navigationseinstellungen
- Lautstärke
- Helligkeit
- Tag- und Nachtmodus
- Höchstgeschwindigkeitswarner
- TMC Sender
- Zuhause definieren

Tippen Sie auf **Weiter,** um weitere Einstellungen vorzunehmen. Tippen Sie auf , um Erläuterungen zu den Optionen zu lesen.

Tippen Sie auf **Fertig,** um Ihre Eingaben zu speichern.

Mit Tippen auf **Zurück** können Sie die vorherige Einstellung nochmals aufrufen.

Hinweis: der Start-Assistent kann wieder aufgerufen werden. Wählen Sie dazu **Einstellungen> Standardeinstellungen**.

Über das **Einstellungsmenü** können Sie Ihre Einstellungen auch jederzeit einzeln anpassen.

2.2 Navigationsbildschirm

Dem Navigationsbildschirm können Sie, zusätzlich zu Ihrer aktuellen Position in der Kartenansicht, umfangreiche Zusatzinformationen entnehmen.

Sicherheitshinweis: die Menüs des Navigationsscreens mit Zusatzinformationen sollten nicht während der Fahrt bedient werden, da dies vom Verkehrsgeschehen ablenkt.

Ihre **aktuelle Position** wird in der Kartenansicht durch einen roten Pfeil markiert.

Die vom Falk Navigator berechnete **Route,** auf der Sie geführt werden, ist in der Kartenansicht blau hinterlegt. Sie können dadurch bereits vorab die Routenführung einsehen.

In das Hauptmenü der Anwendung gelangen Sie jederzeit durch Tippen auf den Hauptmenübutton .

2.2.1 Überblick

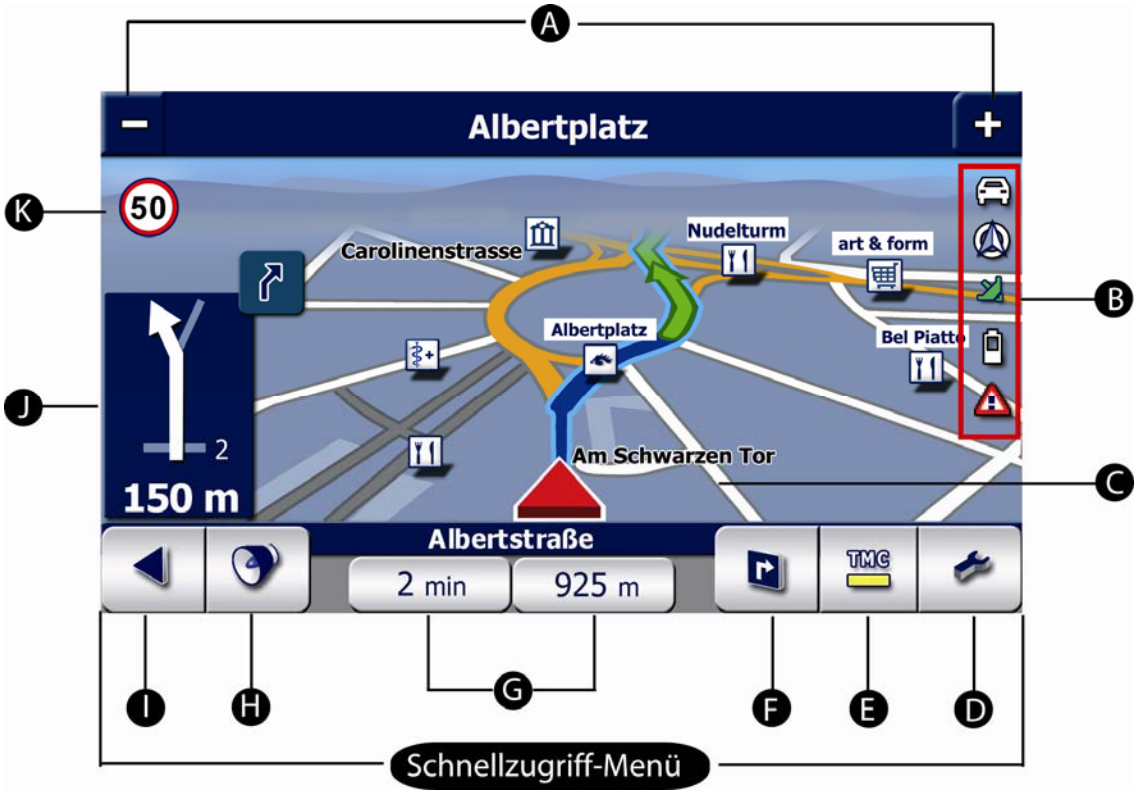

A Infozeile

Die Infozeile zeigt den nächsten Straßennamen und gegebenenfalls die dazugehörige Straßennummer an. Sofern Sie sich auf einer Bundesstraße oder einer Autobahn befinden, werden vor einer Abfahrt zusätzliche Richtungsangaben und Ausfahrtsnummern angezeigt. Das heißt, Sie werden über die nachfolgend anzusteuernde Bundesstraßen- oder Autobahnnummer bzw. Ausfahrt informiert. Diese Nummer wird zusammen mit einem entsprechenden Symbol dargestellt.

Hinweis: Ist Ihr nächstes Manöver mehr als 5 km entfernt, so wird die Infozeile ausgeblendet. Sofern Sie sich im Modus freies Fahren befinden, wird die Infozeile automatisch ausgeblendet.

Zoom – Kartenausschnitt: Über die **+/-** Schaltflächen können Sie den Kartenausschnitt vergrößern bzw. verkleinern (rein- und rauszoomen). Betätigen Sie eine der Schaltflächen, erscheint zusätzlich ein Schieberegler, mit dem die gewünschte Kartengröße stufenlos eingestellt werden kann. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Stelle in der Führungslinie.

B Anzeigenbereich (Statussymbol)

Im Anzeigenbereich werden Ihnen über die Statussymbole die aktuellen Gegebenheiten angezeigt. Abhängig vom Status werden die Symbole ggf. nur temporär angezeigt. Folgende Statussymbole können angezeigt werden.

Profil: Über die Symbole Auto, Motorrad, Fahrrad und Fußgänger sehen Sie, welches Profil Sie gegenwärtig eingestellt haben.

Kompass: Das Symbol Kompass zur Anzeige der Himmelsrichtung.

GPS-Qualität: Über das Satellitensymbol können Sie die aktuell, verfügbare GPS-Qualität einsehen.

- Rot: GPS-Signal ist nicht ausreichend zur Positionsbestimmung. Es werden weniger als 3 Satelliten empfangen.
- Gelb: GPS-Signal ist ausreichend zur Positionsbestimmung, jedoch nicht ausreichend zur Bestimmung der aktuellen Höhenlage. Es werden 3 Satelliten empfangen.
- Grün: GPS-Signal hat eine gute Qualität und erlaubt eine Bestimmung der Höhenlage. Es werden mindestens 4 Satelliten empfangen.

Batterie: Der Batterieanzeige entnehmen Sie, ob Ihrem Gerät noch genügend Strom zur Verfügung steht. Die Anzeige erscheint erstmalig im Navigationsscreen, wenn der Wert von 30 % der maximalen Kapazität unterschritten wird. Sind nur noch 15 % der maximalen Kapazität verfügbar, wechselt die Batterieanzeige zu rot. Steht dem Gerät nur noch 10 % der maximalen Kapazität zur Verfügung werden Sie per Bildschirm aufgefordert Ihr Gerät an eine Stromquelle anzuschließen. Ist das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen, zeigt das Symbol an, dass das Navigationsgerät gerade geladen wird.

Stummschaltung: Wenn Sie die Stummschaltung der Systemlautstärke aktiviert haben, wird dies im Navigationsbildschirm mit einem durchgestrichenen Lautsprechersymbol dargestellt.

Hinweis: Einstellungen zur Systemlautstärke können Sie über das Schnellzugriff-Menü oder über das Einstellungsmenü vornehmen. Tippen Sie dazu im Navigationsbildschirm auf das Lautsprechersymbol.

Blitzerwarner (optional): Mit dem Warndreieck wird Ihnen angezeigt, ob Sie den Blitzerwarner aktiviert haben. Treffen Sie während der Fahrt auf einen fest installierten Blitzer, sehen Sie im Naviscreen entlang der Route ein entsprechendes Hinweisicon.

Hinweis: Haben Sie Blitzerwarnerdaten über das PC-Programm Falk Navi-Manager (vgl. Kap. 5) aus dem Internet auf Ihr Navigationsgerät übertragen und diese über das Einstellungsmenü aktiviert, werden Sie entsprechend der erlaubten Geschwindigkeit zum ersten Mal mindestens 50 m und zum zweiten Mal mindestens 15 m vor einem stationären Blitzer optisch und akustisch gewarnt.

Hinweis: Bedingungen für die Benutzung des Blitzerwarners entnehmen Sie bitte dem Kapitel 2.5.3.

C Karte

Der Maßstab der Kartenanzeige ist abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Je langsamer Sie fahren umso detaillierter wird die Karte dargestellt.

Hinweis: Über das Einstellungsmenü kann die Autozoom-Funktion deaktiviert werden (vgl. Kap. 2.5.1).

Karte verschieben: Der angezeigte Kartenausschnitt kann verschoben werden. Tippen Sie dazu in die Karte und führen gleichzeitig eine ziehende Bewegung durch. So können Sie den Routenverlauf verfolgen.

Wenn Sie die Fahrzeugposition in der Karte wieder in Fahrtrichtung ausrichten möchten, dann tippen Sie auf die Schaltfläche **Position**, die mit dem Verschieben der Karte im Navigationsbildsschirm angezeigt wird.

Kartenmaßstab: Die Anzeige vermittelt Ihnen den aktuell verwendeten Maßstab. Der Kartenmaßstab wird Ihnen bei Betätigung der Zoom-Button in der 2D-Ansicht der Infozeile angezeigt. Je nach Geschwindigkeit und eingestellter Zoomstufe ändert sich der Maßstab der Kartenanzeige dynamisch.

D Schnellzugriff-Menü – Funktionen

Unter dem Schnellzugriff-Menü verbergen sich eine Vielzahl an Funktionen und Einstellungen, die Sie während der Navigation aktivieren bzw. verändern können, ohne diese zu unterbrechen.

Über den Schnellzugriff **Funktionen** können Sie Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen oder Funktionen aktivieren.

Die im Schnellzugriff-Menü zur Verfügung stehenden Funktionen können Sie im Einstellungsmenü unter **Einstellungen>Schnellzugriff-Menü einstellen** auf Ihre Bedürfnisse anpassen (vgl. Kap. 2.5.27). Alle Funktionen und Einstellungen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

E Schnellzugriff-Menü- TMC-Staumeldungen (optional)

Entsprechend der von Ihnen im Einstellungsmenü vorgenommenen TMC-Einstellungen empfängt der Navigator während der Fahrt TMC- und/oder TMCpro Verkehrsmeldungen (optional) und verarbeitet diese für die Routenberechnung. Ein farbiger Balken zeigt Ihnen fortwährend im Navigationsscreen den TMC-Status an.

- Grau: Kein Empfang von TMC- bzw. TMCpro–Verkehrsmeldungen.

Mögliche Ursachen können sein:

- TMC/TMCpro (optional) sind im Einstellungsmenü deaktiviert
- Die TMC-Antenne ist falsch positioniert

- Es wird ein unbekanntes TMC-Verschlüsselungsformat empfangen
- In der Region steht kein TMC-Sender zur Verfügung
- Ihr Produkt ist nicht TMC-/TMCpro-fähig (nicht im Lieferumfang aller Produkte enthalten)
    - **Grün**: Empfang eines TMC-Senders. Es liegen jedoch keine TMC-Meldungen zu Verkehrsbehinderungen vor.
    - **Gelb**: TMC-/TMCpro-Meldungen liegen vor. Es ist jedoch keine Verkehrsbehinderung auf der berechneten Route inbegriffen.
    - **Rot**: Es liegen TMC-/TMCpro-Meldungen vor, von denen sich mindestens eine auf die berechnete Route bezieht.

Hinweis: Auch wenn Sie in Ihrem Autoradio einen Radiosender mit Verkehrsfunk empfangen, kann der TMC-Status aufgrund der obigen Ursachen **„Grau“** dargestellt werden.

Hinweis: Wenn Sie sich im Modus freies Fahren befinden, wechselt der TMC-Balken niemals in den roten Zustand, da Sie keine berechnete Route abfahren.

Hinweis: Die Anzeige bleibt, bei Staus die sich auf Ihrer Strecke befinden, jedoch nicht innerhalb der nächsten **50 km** liegen, gelb. Wenn Sie beispielsweise die Strecke Stuttgart-Hamburg fahren, dann benötigen Sie im ersten Abschnitt der Reise keine Informationen darüber, ob es kurz vor Hamburg zur Staubildung kommt. Wenn Sie einige Stunden später Ihr Ziel erreichen, hat sich der Stau eventuell bereits aufgelöst.

Tippen Sie auf den Button TMC im Navigationsscreen, erhalten sie im Schnellzugriff-Menü zusätzliche Staukurzinformationen zu Ihrer zu fahrenden Route.

Staumeldungen, die sich auf Ihrer Route befinden, werden in Listenform ausgegeben.

In der Listenanzeige werden für jede Meldung ein Störungssymbol (Stau, Baustelle) mit darunter liegender Entfernung zum Stau, das TMCpro Symbol (optional) sowie die Straßennummer und die Länge des Staus (rechts) ausgegeben. Alle Meldungen werden aufsteigend nach Entfernung zur aktuellen Position sortiert. Mit Tippen auf **Alle anzeigen**, wird eine ausführliche **Liste** mit **Staumeldungen** angezeigt.

Hinweis: Bei Navigationsgeräten mit einem Bildschirm im Format 8,9 cm ist die Anzahl der Einträge eingeschränkt.

Mit Tippen auf die Schaltfläche Automatische Suche, wird die Suche nach einem Sender, der Staumeldungen zur Verfügung stellt, gestartet. Sofern ein entsprechender Sender gefunden wurde, wird die automatische Suche beendet.

Ein Listeneintrag kann durch Antippen ausgewählt werden. Der Screen mit Detailinformationen öffnet sich. Zusätzlich erhalten Sie eine Beschreibung der Verkehrsstörung und die ungefähre Dauer der Verzögerung.

Stauinformationen berücksichtigen

Liegen auf der **berechneten Route** ein oder mehrere Staus (**Rote Anzeige**), können Sie diese für die Routenberechnung berücksichtigen.

Tippen Sie auf **Berücksichtigen**. Eine Ausweichroute wird berechnet.

Die berechnete Ausweichroute wird Ihnen im Vergleich zu der aktuellen Route angezeigt.

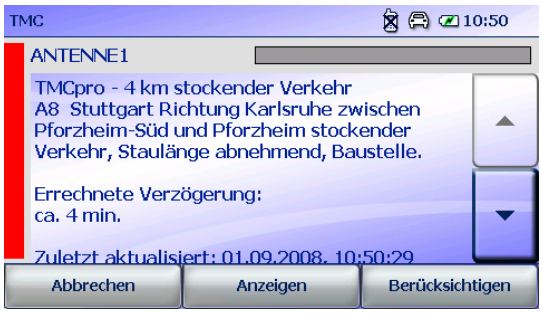

Mit Tippen auf **Umfahren**, wird die Ausweichroute berechnet und für die weitere Navigation zum Ziel verwendet.

Mit tippen auf **Abbrechen** wird die aktuelle Route weiter beibehalten.

Um die Stauumfahrung wieder aufzuheben, tippen Sie im Hauptmenü auf **Umleitung>Umleitungs-Manager**. Alle Sperrungen werden in einer Liste angezeigt. Wählen Sie die Sperrung aus und löschen Sie diese.

Hinweis: Bei Vollsperrungen wird Folgendes angezeigt: „Errechnete Verzögerung ca. > 1 Stunde."

Mit Tippen auf den Button **Anzeigen** wechselt der Bildschirm in die Kartenanzeige und Sie sehen die Position des Staus in der Kartenansicht.

F Schnellzugriff-Menü - Split Screen (optional)

Bei Produkten mit einem 10,9 cm Display können über das Schnellzugriff-Menü zusätzliche Funktionen eingeblendet werden.

Zur Einstellung von Split-Screen wählen Sie **Einstellungen> Karte> Große Pfeildarstellung** bzw. **Split-Screen-Karte** (Split-Screen Pro).

Manöverfeld in Großer Pfeildarstellung: Im Manöverfeld werden Ihnen über einen Pfeil die nächste Abbiegerichtung, an Kreuzungen, zusätzlich abgehende Straßen und die Entfernung bis zum nächsten Manöver angezeigt. Befinden Sie sich in einem Kreisverkehr, so werden zum Abbiegepfeil auch die abgehenden Straßen ausgegeben.

Relevante Querstraßen und Kreuzungen, die sich vor Ihren nächsten Abbiegepunkt befinden, werden ebenfalls angezeigt. Die Zahlen symbolisieren, wie viel Querstraßen Sie noch passieren müssen, bis zum nächsten Abbiegemanöver.

Der Balken links neben dem Richtungspfeil gibt graphisch die verbleibende Entfernung zum nächsten Manöver an.

Split Screen Pro (optional)

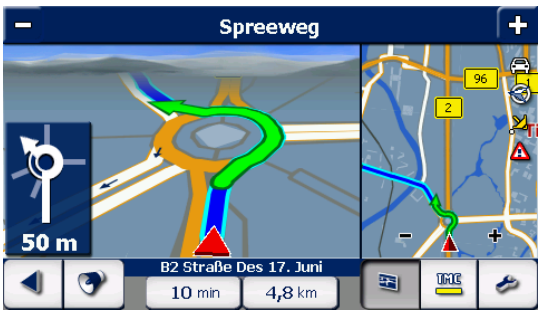

2D Kartenansicht: Diese Ansicht erleichtert Ihnen die Orientierung und gibt Ihnen einen besseren Überblick über komplexe Verkehrssituationen.

Die Zoomstufen, und damit die Größe der abgebildeten kleinen Karte, können manuell über die **-/+** Button geändert werde.

H Schnellzugriff-Menü - Lautstärke

Bei Aufruf des Lautsprechersymbols gelangen Sie zur Lautstärkenregelung. Die Lautstärke regulieren Sie, indem Sie den auf die **+/-** Button klicken. Möchten Sie den Ton ganz ausstellen, tippen Sie auf das Lautsprechersymbol.

Optional: Mit **Erweitert** können Sie Lautstärkeeinstellungen für Sprecher, Reiseführer, MP3 Player (optional) und Systemtöne vornehmen.

I Schnellzugriff-Menü - Hauptmenü Button

Durch Antippen dieses Buttons gelangen Sie zum **Hauptmenü** der Navigator-Funktionen.

G Routeninformationen

Über die beiden Buttons in der Navigationsansicht, stehen Ihnen umfangreiche **Reiseinformationen** zu Ihrer Route und zu Ihrer Position zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit die Informationen Ihrem persönlichen Bedarf anzupassen.

Tippen Sie auf einen der beiden Button mit den Reiseinformationen, um die Anzeige nach Ihren Wünschen festzulegen.

Sie erhalten eine Auswahlliste in der die Routeninformationen (z.B. Höhe, aktuelle Geschwindigkeit, Uhrzeit, Distanz zum Ziel, Ankunftszeit, Verbleibende Fahrzeit) in alphabetischer Reihenfolge einzusehen sind. Wählen Sie eine Reiseinformation aus und bestätigen Sie mit **OK**. Die ausgewählte Information wird nun auf der Schaltfläche angezeigt.

G Fahrspurassistent

Die Orientierung auf mehrspurigen Straßen und an komplexen Kreuzungen, d.h. auf Autobahnen, Autobahnkreuzen, Bundesstraßen und Straßen mit großer Wichtigkeit (z.B. in Richtung Flughafen), wird Ihnen dank des Fahrspurassistenten erleichtert.

Der Fahrspurassistent zeigt an, auf welche der möglichen Fahrspuren Sie sich bei einer Abzweigung einordnen müssen.

Die für die Route optimale Fahrspur wird durch einen **weißen Pfeil** dargestellt, welcher zum **nächsten Abbiegemanöver** führt. Dabei wird auch ein folgendes Manöver berücksichtigt. Blaue Pfeile geben weitere Spuren an, die Sie jedoch nicht befahren sollten.

J Manöverfeld

Im Manöverfeld werden Ihnen über einen Pfeil die **nächste Abbiegerichtung**, an Kreuzungen, zusätzlich abgehende Straßen und die Entfernung bis zum nächsten Manöver angezeigt. Befinden Sie sich in einem Kreisverkehr, so werden zum Abbiegepfeil auch die abgehenden Straßen ausgegeben.

Relevante Querstraßen und Kreuzungen, die sich vor Ihren nächsten Abbiegepunkt befinden, werden ebenfalls angezeigt. Die Zahlen symbolisieren, wie viel Querstraßen Sie noch passieren müssen, bis zum nächsten Abbiegemanöver.

Hinweis: Durch Klick auf das Manöverfeld wird Ihnen das System das nächste Abbiegekommando ansagen.

Manöver-Vorschau

Wenn Sie kurz nacheinander mehrere Manöver zu fahren haben, wird das übernächste Manöver in Form eines Richtungspfeils rechts neben dem Manöverfeld dargestellt. So ist eine rechtzeitige Orientierung möglich.

K Höchstgeschwindigkeitswarner (Tempowarner)

Der Höchstgeschwindigkeitswarner zeigt Ihnen die vorhandenen Höchstgeschwindigkeitsgrenzen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Form eines Verkehrszeichens an. Überschreiten Sie die Höchstgeschwindigkeit um Ihre individuell festgelegte Geschwindigkeitsgrenze, so erscheint ein Warndreieck im linken Navigationsbildschirm. Je nach Einstellung werden Sie dann auch akustisch gewarnt.

Im Einstellungsmenü können Sie den Höchstgeschwindigkeitswarner aktivieren und persönliche Warneinstellungen vornehmen.

Höchstgeschwindigkeitsgrenzen, die an bestimmte Gegebenheiten gebunden sind wie etwa Witterungsbedingungen oder Tageszeiten werden mit Symbolen z.B. einer Regenwolke oder einer Uhr dargestellt.

2.2.2 Echt-Sicht Pro (optional)

Echt-Sicht Pro ist die realitätsnahe Abbildung von Autobahnkreuzen, -dreiecken und Ausfahrten, sowie Kreisverkehren und Tunneln. Die Darstellung zeigt realitätsnah, welche Fahrspur Sie wählen und/oder welcher Beschilderung Sie folgen sollen.

Voraussetzung: Echt-Sicht Pro wurde aktiviert.

So aktivieren Sie Echt-Sicht Pro: **Einstellungen> Kartenanzeige> Echt-Sicht Pro an/aus.**

Echt-Sicht Pro wird angezeigt, wenn Sie sich während der Fahrt folgenden Punkten nähern:

- Autobahnkreuz
- Autobahndreieck
- Ausfahrten, an denen Sie die Autobahn verlassen
- Kreisverkehre
- Tunnel

Die Anzeige bleibt statisch bis Sie die angezeigte Stelle passieren und wechselt dann zurück in die Navigations-Anzeige.

Über das automatisch eingeblendete Manöverfeld wird Ihnen die Distanz bis zum nächsten Manöver angezeigt.

Um Echt-Sicht Pro vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Echt-Sicht Darstellung. Die Anzeige wechselt in die Navigationsansicht.

Hinweis: die Verfügbarkeit von Echt-Sicht Pro ist abhängig vom verwendeten Kartenmaterial und wird nur angezeigt, wenn eine Route berechnet wurde. Echt-Sicht Pro steht nicht für alle Autobahnkreuze, -dreiecke, –Ausfahrten, Kreisverkehre und Tunnel zur Verfügung.

2.2.3 Klickbare POIs

Mit einem Klick in die Karte auf ein POI-Icon können Sie sich bequem über die angezeigten Sonderziele (POIs) informieren und diese für die Routenberechnung auswählen.

Wählen Sie ein POI-Icon, über das Sie weitere Informationen wünschen, in der Karte aus. Tippen Sie dieses kurz an. Das Sonderziel wird in einem Infofenster angezeigt.

Durch Tippen auf die Pfeiltasten im Infofenster können Sie sich alle weiteren im Umkreis befindlichen POIs anzeigen lassen. Durch Tippen auf den POI-Namen im Infofenster gelangen Sie in die POI-Detailansicht und können sich weitere Informationen ansehen und ggf. die Routenberechnung zu dem POI starten.

Tippen Sie auf **Schließen** im Infofenster oder auf **Position** am unteren Bildschirmrand um in die Karten-Ansicht zurück zu wechseln.

2.2.4 Klickbare 3D-Gebäude (optional)

Wie die POI´s (siehe 2.2.3) können auch 3D-Gebäude (sofern entsprechende Daten auf dem Gerät installiert sind, optional) angeklickt werden. Über einen weiteren Klick auf den Namen des Gebäudes gelangen Sie in die Detailansicht.

Tippen Sie auf **Schließen** im Infofenster oder auf **Position** am unteren Bildschirmrand um in die Karten-Ansicht zurück zu wechseln.

Weitere Informationen zu den 3D-Gebäuden finden Sie unter 2.5.1.

2.3 Zieleingabe

Hinweis: Die Funktionen **Zieleingabe**, **Routenplaner**, **Touren** und **Freies Fahren** sind bei fehlendem Kartenmaterial nicht verfügbar. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Nutzung einer dieser Funktionen entsprechende Karten installiert haben. Bei Auslieferung der Produkte ist bereits Kartenmaterial auf Ihrem Navigationsgerät und/oder einer SD-Karte (optional) vorinstalliert. Zusätzliches Kartenmaterial, welches einigen Produkttypen beiliegt oder käuflich zu erwerben ist, können Sie auf Ihrem Gerät oder einer SD-Speicherkarte installieren. Nähere Informationen zur Kartenübertragung finden Sie im Kapitel zum Falk Navi-Manager (vgl. Kap 5).

GPS-Status

Die Grundlage einer jeden Navigation ist die ausreichende Abdeckung durch Satelliten zur kontinuierlichen Bestimmung Ihres Aufenthaltsortes mit Hilfe eines GPS (Global Positioning System)-Signals. Wie Sie den GPS-Status Ihres Gerätes überprüfen erfahren Sie im Kapitel 2.5.12.

Hinweis: Es kann beim ersten Einschalten des Gerätes einige Minuten dauern bis die GPS-Position erkannt wird. Bei wiederholtem Anschalten des Gerätes wird Ihre Position schneller erkannt.

Sollten Sie versehentlich eine Abbiegung verpassen oder in eine falsche Straße einfahren, wird automatisch eine neue Route berechnet. Sie werden sicher mittels Sprachansagen und Anzeige Ihrer Position sowie der zu fahrenden Strecke zum gewünschten Ziel geführt.

Sie befinden sich automatisch im **Modus freies Fahren,** sofern Sie kein Ziel ansteuern oder sich nicht im **Simulationsmodus** befinden. Auch wenn Sie kein bestimmtes Ziel ansteuern und einfach die Gegend erkunden möchten, können Sie sich so über den Navigationsscreen kontinuierlich Ihre aktuelle Position anzeigen lassen.

Eine Navigation bzw. Simulation beenden Sie im Hauptmenü durch Antippen der Schaltfläche **Route löschen** bzw. **Simulation löschen**.

Tippen Sie in der Programmoberfläche auf **Hauptmenü> Zieleingabe.**

Sie können über den Button Zieleingabe ein Ziel Ihrer Wahl eingeben und sich bequem dorthin navigieren lassen. Mit dem Falk Navigator ist eine hausnummergenaue Zielführung möglich (in Abhängigkeit vom Kartenmaterial).

Für die Auswahl eines Ziels haben Sie mehrere Optionen.

- Über die Eingabe einer Adresse
- Über die Auswahl der Heimatadresse
- Über die Auswahl eines Lieblingsplatzes
- Über die Auswahl eines der letzten Ziele
- Über die Auswahl eines Sonderziels
- Über den Reiseführer
- Über Touren
- Über Routenplaner
- Über Ort auf Karte
- Über die Eingabe von Geokoordinaten

Sie müssen die Adresse nicht immer vollständig angeben um ein Ziel auszuwählen. Es genügt, ein Land und einen Ort und gegebenenfalls eine Straße auszuwählen um eine Route zu berechnen oder um die Zieleingabe in der Kartenansicht oder über die Sonderzielsuche zu verfeinern.

Menüreihenfolge Zieleingabe

Bestimmen Sie Ihre persönliche **Menüreihenfolge,** um schnell und flexibel auf die für Sie bedeutsamen **Zieleingabeoptionen** zugreifen zu können.

Tippen Sie auf **Hauptmenü> Zieleingabe> Menü sortieren.**

Alle Möglichkeiten der Zieleingabe stehen Ihnen in einer Liste zur Verfügung. Mit den **Pfeiltasten links** können Sie durch die Liste blättern.

Wählen Sie die Funktion, deren Position Sie verändern möchten, durch Antippen aus. Mit den **eckigen Peilen** rechts verschieben Sie die vorher ausgewählte Funktion beliebig an eine andere Stelle in der Liste.

Bestätigen Sie die Änderung mit **OK.**

Mit **Wiederherstellen** können Sie die voreingestellte Menüreihenfolge wiederherstellen.

2.3.1 Zieleingabe über die Eingabe einer Adresse

Tippen Sie auf **Hauptmenü> Zieleingabe> Adresse**.

Land wählen

In der Eingabezeile rechts ist die Länderflagge des momentan ausgewählten Landes zu sehen. Um ein Ziel in einem anderen Land einzugeben, klicken Sie auf die Länderflagge.

Sie können dann aus einer Liste der installierten Länderkarten das gewünschte Land auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Hinweis: Sie können ein Ziel nur eingeben, wenn auf Ihrem Navigationsgerät eine dem Zielland entsprechende Länderkarte installiert ist.

Achtung: Je nach Produkttyp sind nicht alle mitgelieferten Detailkarten auf dem Navigationsgerät vorinstalliert. Zusätzliche Länderkarten können Sie mit dem PC-Programm Falk Navi-Manager auf Ihr Navigationsgerät übertragen. Lesen Sie dazu das Kapitel 5.

Aktuelle Länderkarten z.B. als **Falk Premium Karten-Dienst** erhalten Sie im Internet über den **Falk Online Shop** unter http://shop.gofalk.com/falk/.

Hinweis: Für eine länderübergreifende Routenberechnung benötigen Sie in jedem Fall die Länderkarte des Ziellandes sowie der Länder, die Sie dabei durchfahren müssen. Liegen Ihnen nicht alle dazwischen liegenden Länderkarten vor, muss das Fernstraßennetz Europas installiert sein, damit Sie Ihr Zielland erreichen können.

Weltregionen (optional)

Hinweis: Die Schaltfläche Weltregionen wird Ihnen in der Länderauswahl nur angezeigt, wenn eine entsprechende Länderkarte installiert wurde.

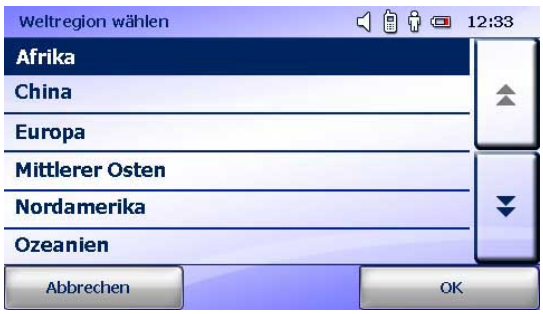

Länderkarten außerhalb Europas (z.B. **Nordamerika**) erhalten Sie im Internet über den Falk Online Shop unter ***http://shop.gofalk.com/falk/***.

Alle verfügbaren Weltregionen werden Ihnen in Form einer Liste angezeigt. Durch Antippen eines

Listeneintrags wird dieser ausgewählt. Anschließend bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Hinweis zu Fahrten nach Russland oder die Ukraine: Haben Sie als Länderkarte ein Land gewählt das den kyrillischen Zeichensatz verwendet (z.B. Russland, Weißrussland, Ukraine), haben Sie die Möglichkeit zur genauen Zieleingabe in diesen Ländern die **kyrillische Tastatur** zu verwenden.

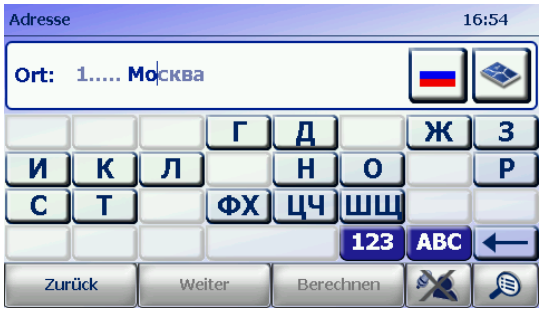

Umschaltung auf die kyrillische Tastatur

Umschaltung auf die lateinische Tastatur

Ort wählen

Nachdem Sie das Zielland gewählt haben, geben Sie Ihren **Zielort** über die Bildschirmtastatur ein. Bereits mit der Eingabe des ersten Buchstabens wird Ihnen im Eingabefeld ein Vorschlag gemacht. Geben Sie weitere Buchstaben ein, bis Ihr gewünschter Ort im Eingabefeld erscheint. Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf den **Ortsnamen** oder mit der Taste **Weiter**.

Tipp: Um eine Liste mit mehreren Vorschlägen zu Ihrer Eingabe anzuzeigen, können Sie auch die Tastatur über den Tastatur-Button ausblenden. Wenn Sie einen Eintrag anklicken, wird dieser im Eingabefeld übernommen. Wenn Sie einen Eintrag doppelklicken, wird der Ort übernommen und direkt in die Eingabe der Straße gewechselt.

Hinweis: Möchten Sie Ihre Suche nicht weiter durch die Auswahl einer Straße und/oder Hausnummer eingrenzen und nur in die Ortsmitte navigieren, tippen Sie nach der Ortsauswahl einfach auf **Berechnen**.

Automatische Worterkennung: Bei der Eingabe steht Ihnen eine automatische Worterkennung (Look-Ahead Funktion) zur Verfügung, welche die Eingabe schnell und einfach gestaltet.

Nicht mehr mögliche Buchstaben werden nicht mehr angezeigt. In der Regel müssen Sie auch nicht den kompletten Ortsnamen eingeben. So reicht es beispielsweise aus, wenn Sie bei der Suche nach **„Schwäbisch Gmünd“** nur **„Gm“** eingeben. Bei Umlauten können Sie auch den entsprechenden Buchstaben ohne Umlaut eingeben.

Hinweis: Für die Eingabe von Sonderzeichen tippen sie ca. 2 Sekunden auf den entsprechenden Buchstaben (z.B. zur Auswahl eines Ä auf den Buchstaben A). Es öffnet sich ein Fenster für Sonderzeichen aus dem Sie nun Ihr gewünschtes Sonderzeichen auswählen können.

Postleitzahl wählen

Die Ortseingabe kann alternativ auch über die **Postleitzahl** erfolgen. Um eine numerische Postleitzahl einzugeben, tippen Sie im Zieleingabebildschirm auf den Button 123. Geben Sie über das Tastenfeld die PLZ ein. Die gewählte PLZ und der Ort werden angezeigt.

Hinweis: Möchten Sie Ihre Suche nicht weiter durch die Auswahl einer Straße und/oder Hausnummer eingrenzen und nur in die Ortsmitte navigieren, tippen Sie nach der Ortsauswahl einfach auf **Berechnen**.

Straße wählen

Geben Sie die **Zielstraße** (z.B. „Unter den Linden“) ein. **Bestätigen** Sie den Straßennamen indem Sie auf die **Straße** tippen oder bestätigen Sie mit der Taste **Weiter**.

Wenn Sie keine Hausnummer eingeben möchten, tippen Sie auf **Berechnen**. Sie werden dann zur Straßenmitte navigiert.

Hinweis: Sie können während der Adresseingabe jederzeit über das Karten-Symbol Ihr gewähltes Ziel in der Karte anzeigen lassen. Ihre bisherigen Eingaben werden in der Titelleiste angezeigt.

Hausnummer wählen

Geben Sie die **Hausnummer** (z.B. „6“) ein. Bestätigen Sie diese durch Tippen auf die **Ziffer** oder die Schaltfläche **Berechnen**. Die Route wird berechnet.

Hinweis: Ist Ihre **Zielauswahl nicht eindeutig**, weil die eingegebene Adresse in dem Zielort mehrfach vorhanden ist, erscheint vor der Routenberechnung ein weiterer Bildschirm. In diesem werden Ihnen alle zur Eingabe passenden Möglichkeiten in einer Liste dargestellt und über die Postleitzahl und die Benennung des zugehörigen Stadtteils unterschieden. Wählen Sie Ihr Ziel aus und bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie auf **Berechnen** tippen. Die Routenberechnung zum ausgewählten Zielort wird gestartet.

Routenoptionen

Bevor die Route berechnet wird, haben Sie die Möglichkeit die aktuellen Routenoptionen anzupassen. **Voraussetzung:** Im Einstellungsmenü muss die Option **Routenoptionen erfragen** aktiviert sein.

Wählen Sie:

- **Profil:** PKW, Motorrad, Fahrrad, Fußgänger
- **Option für Routenberechnung:** schlau, schnell, kurz oder ökonomisch
- **Option Vermeidung von Strecken über:** Autobahnen, Fähren, Tunnel, Mautstraßen und Straßen mit Vignettenpflicht.

Hinweis: Die zur Verfügung stehenden Routenoptionen sind abhängig vom ausgewählten Profil.

Abfahrtszeit erfragen

Bei jeder Navigation, bei der Sie die Routenoption **„schlau“** nutzen, werden die aktuelle Zeit und der aktuelle Wochentag vom System übernommen. Möchten Sie eine Tour planen oder tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt die Strecke befahren, so haben Sie die Möglichkeit, den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit vor der Routenberechnung ein zu geben. Nur so ist sichergestellt, dass die zu dieser Uhrzeit verfügbaren Informationen über das Verkehrsaufkommen, die Sie aus der Lernenden Navigation bezogen haben, auf der Strecke sinnvoll genutzt werden können.

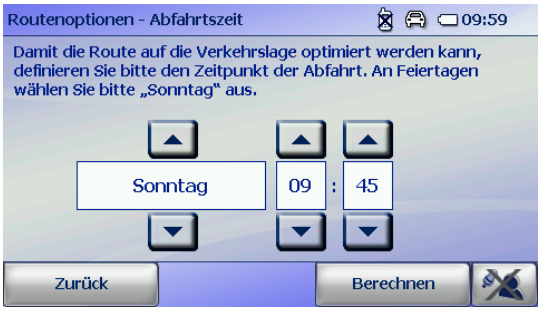
Routenoptionen - Abfahrtszeit
09:59
Damit die Route auf die Verkehrslage optimiert werden kann, definieren Sie bitte den Zeitpunkt der Abfahrt. An Feiertagen wählen Sie bitte „Sonntag“ aus.
Sonntag
09
45
Zurück
Berechnen

Voraussetzung: Um einen Zeitpunkt definieren zu können, muss im **Einstellungsmenü** der Button **Abfahrt erfragen** aktiviert sein.

Hinweis: Definieren Sie keinen anderen Zeitpunkt für den Start, wird immer die aktuelle Systemzeit für die Berechnung herangezogen.

Mit den Pfeiltasten im linken Feld können Sie den Wochentag an dem Sie losfahren wollen bestimmen. Dazu tippen Sie auf die Pfeiltasten nach oben oder nach unten.

Hinweis: Wollen Sie an einem **gesetzlichen Feiertag** fahren, stellen Sie den Wochentag auf **Sonntag** ein.

In den weiteren Feldern können Sie die **Uhrzeit** zu der Sie die Abfahrt planen eingeben. Dazu wählen Sie durch tippen auf die Pfeiltasten die Stunden (Mitte) und die Minuten (rechts).

Weitere Informationen zur **lernenden Navigation** finden Sie im Glossar (vgl. Kap. 6).

Möchten Sie diese Einstellungen nicht ändern, kann die Routenberechnung sofort angestoßen werden, indem Sie auf die Schaltfläche **Berechnen** tippen.

Die **Routenberechnung** dauert, je nach Entfernung des gewählten Ziels, einige Sekunden.

Zieleingabe über die Auswahl in der Kartenansicht

Haben Sie bei der Zielauswahl keine genaue Adresse zur Hand, wissen in der Karte das Ziel aber einzuordnen, können Sie es über die Kartenansicht auch manuell bestimmen.

Dazu geben Sie zunächst in der Zielauswahl das **Land** und den **Ort** ein und bestätigen die Eingabe durch Tippen auf das entsprechende Feld in der Ergebnisliste. Es wird die Ortsmitte des Ortes markiert.

Tippen Sie auf die Schaltfläche Karte. Mit Tippen der **+/-**Tasten in der Kartenansicht wird ein Schieberegler eingeblendet. Über den Schieberegler können Sie den Kartenausschnitt vergrößern oder verkleinern.

Tippen Sie in der Karte auf die Stelle, die Sie als Ziel markieren möchten. Die Markierung in Form einer Zielflagge wird an diese Stelle gesetzt.

Tippen Sie auf **Berechnen**, um die Routenberechnung zu starten. Bevor die Route berechnet wird, haben Sie die Möglichkeit die Routenoptionen (Vgl. Kap. 2.4.3) zu ändern, sofern Sie im Einstellungsmenü den Menüpunkt **Routenoptionen erfragen** aktiviert haben. Die Routenberechnung kann jedoch jederzeit angestoßen werden, indem Sie erneut auf **Berechnen** gehen.

Abfahrtszeit: Bei jeder Navigation, bei der Sie die Routenoption **„schlau“** nutzen, werden

die aktuelle Zeit und der aktuelle Wochentag vom System übernommen. Möchten Sie eine Tour planen oder tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt die Strecke befahren, so haben Sie die Möglichkeit, den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit vor der Routenberechnung ein zu geben. Nur so ist sichergestellt, dass die zu dieser Uhrzeit verfügbaren Informationen über das Verkehrsaufkommen, die Sie aus der Lernenden Navigation bezogen haben, auf der Strecke sinnvoll genutzt werden können.

Weitere Informationen zur **lernenden Navigation** finden Sie im Glossar.

Routenberechnung - Wegbeschreibung und Alternativrouten anzeigen

Nach erfolgreicher Routenberechnung wird Ihnen die Route in einer Übersichtskarte angezeigt. Sie können sich weiterhin die **Wegbeschreibung**/ den **Routenverlauf** ansehen, oder eine **Alternativroute** auswählen

Wegbeschreibung

Tippen Sie dazu auf .

Wenn Sie sich bereits in der Navigation befinden, wählen Sie dazu im **Hauptmenü>Routenverlauf.**

Folgende Informationen werden Ihnen in einer Liste angezeigt:

Der Name der jeweiligen Straße.

Die Strecke, die auf der jeweiligen Straße zurückgelegt wird.

Bei Bundesstraßen oder Autobahnen das Kürzel (z.B. B10) und (falls vorhanden) die Ausfahrt, bis zu der die Straße befahren wird.

Das Ziel wird unten in einer Leiste angezeigt.

Über die Schaltfläche **Navigation** starten Sie die Navigation.

Alternativrouten

Nach erfolgter Zieleingabe können Sie sich zur berechneten Route zwei weitere Alternativrouten berechnen lassen.

Tippen Sie auf den Button.

Die Alternativroutenberechnung erfolgt auf dem voreingestellten Profil und den ausgewählten Vermeidungsstrecken (z.B. je nach Ihren Einstellungen ohne Mautstraßen).

In der Kartenansicht werden Ihnen zu der berechneten Route zwei weitere Alternativrouten angeboten. Des Weiteren können Sie Ihre **aktuelle Position**, **Strecke** und **Fahrzeit** und Ihr voreingestelltes **Profil** einsehen.

Wählen Sie am unteren Bildschirmrand eine **Alternativroute** aus. Tippen Sie auf um sich die Wegbeschreibung der ausgewählten Alternativroute anzeigen zu lassen.

Tippen Sie auf **Navigation** um die alternative Route für die Routenberechnung auszuwählen.

Hinweis: Bei Auswahl der Routenliste werden andere Alternativrouten gelöscht.

2.3.2 Zieleingabe über die Auswahl der Heimatadresse (Nachhause)

Sofern Sie bereits eine Heimatadresse im Einstellungsmenü festgelegt haben, können Sie in der Zielauswahl über den **Nachhause** Button diese Adresse als Start- oder Zieladresse auswählen. Die Route wird automatisch berechnet. Sie müssen die Auswahl nicht mehr bestätigen.

Haben Sie zuvor noch keine Heimatadresse eingegeben, wird der **Nachhause** Button in der Zielauswahl als **zu Hause festlegen** angezeigt. Mit Antippen des Buttons erhalten Sie die Möglichkeit eine Adresse, eines der letzten Ziele oder einen Ort auf der Karte als Heimatadresse anzugeben. Beim nächsten Öffnen der Zielauswahl wird Ihnen der Button **Nachhause** angezeigt. Die von Ihnen zuvor ausgewählte Heimatadresse wurde abgespeichert.

2.3.3 Zieleingabe über die Auswahl eines der letzten Ziele

Mit dem Falk Navigator können Sie die zuletzt angesteuerten Ziele einfach und schnell abrufen. Die Ziele werden kontinuierlich in einer Liste gespeichert und bei Bedarf in der Zielauswahl über die Schaltfläche **Letzte Ziele** angeboten.

Tippen Sie auf **Hauptmenü> Zieleingabe> Letzte Ziele**.

Wählen Sie ein Ziel aus. Sie können über die Pfeiltasten in der Liste blättern oder einen Eintrag suchen, indem Sie über die Bildschirmtastatur den Namen des Zieles eingeben.

Tippen Sie auf **Berechnen**, um die Routenberechnung zu starten.

Hinweis: Der Falk Navigator speichert bis zu 20 letzte Ziele und überschreibt diese anschließend wieder mit dem ersten Eintrag beginnend.

Haben Sie die Funktion **Routenoptionen erfragen** im Einstellungsmenü aktiviert, haben Sie die Möglichkeit die aktuell ausgewählten Routenoptionen (Vgl. Kapitel 2.4.1) zu ändern. Die Routenberechnung kann jedoch jederzeit angestoßen werden, indem Sie erneut auf **Berechnen** gehen.

2.3.4 Zieleingabe über die Auswahl eines Lieblingsplatzes

Über den Button **„Meine Lieblingsplätze“** können Sie Ziele auswählen. Hier können auch Lieblingsplätze verwaltet werden. Nähere Informationen dazu, und wie Sie Lieblingsplätze anlegen, erfahren Sie im Kapitel 2.4.8.

Um ein eingespeichertes Lieblingsziel auszuwählen, tippen Sie im Hauptmenü auf den Button **Zieleingabe** und anschließend auf **Meine Lieblingsplätze**. Ihre eingespeicherten Ziele werden Ihnen in alphabetischer Reihenfolge der Namen angezeigt.

Wählen Sie ein Ziel aus. Sie können über die Pfeiltasten in der Liste blättern oder den Eintrag suchen, indem Sie über die Bildschirmtastatur den Namen des Zieles eingeben.

Tippen Sie auf **Berechnen**, um die Routenberechnung zu starten.

2.3.5 Zieleingabe über die Auswahl eines Sonderziels (POI)

Alternativ zur vollständigen Adresseingabe können Sie in einem Ort oder einer Straße nach Sonderzielen (POIs) suchen, zu denen die Adressen und gegebenenfalls weitere Informationen bereits im Falk Navigator hinterlegt sind. Diese Sonderziele sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt und bieten Ihnen häufig eine Hilfe bei der Suche nach interessanten Orten, **Sehenswürdigkeiten**, **Hotels**, **Restaurants** und vielem mehr.

Sie können die Sonderzielauswahl im Rahmen der Zielauswahl verwenden, aber auch wäh-

rend der Navigation über das Schnellzugriff-Menü auf diese Funktion zurückgreifen.

Tippen Sie in beiden Fällen auf den Button **Sonderziele**, um die Suche nach Sonderzielen zu starten.

Zunächst wählen Sie eine **Sonderzielkategorie** aus. Die wichtigsten Sonderzielkategorien sind **Parkplätze**, **Tankstellen**, **Restaurants**, **Rasthöfe** und **Hotels**.

Alle weiteren POI-Kategorien werden unter **Alle Kategorien** zusammengefasst. Bei Klick auf **Alle Kategorien** öffnet sich eine Liste mit zusätzlichen Sonderzielkategorien aus der Sie eine, mehrere oder alle Kategorien durch Antippen auswählen können.

Hinweis: Je nachdem, ob Sie persönliche Lieblingsplätze definiert haben, werden Ihnen diese in der Kategorie ("Meine POIs") angezeigt.

Sie können aber auch über die Schaltfläche **Volltextsuche** gezielt nach einem bestimmten Sonderziel in mehreren Kategorien suchen. In den zuvor durch Antippen ausgewählten Kategorien wird nach einem Begriff gesucht.

Über die Tastatur geben Sie den Namen oder einen Namensbestandteil des Sonderziels ein. Beispielsweise „Turm“. Der eingegebene Begriff wird in den ausgewählten Kategorien in Überschrift und Beschreibung der darin enthaltenen Sonderziele gesucht.

Sofern Sie sich für eine Sonderzielkategorie entschieden haben, werden Sie gefragt, wo Sie nach Sonderzielen suchen möchten. Sie haben die Möglichkeit Ihre **aktuelle Position**, um das **aktuelle Ziel, entlang der Route**, um ein **Stadtzentrum**, um eine **Adresse**, um einen **Lieblingsplatz**, um ein weiteres **Sonderziel** oder um eine **Position in der Karte** nach Sonderzielen zu suchen.

Tipp: Sie möchten um Ihren **aktuellen Standort** herum nach einem Sonderziel suchen, aber das Navigationssystem hat Ihre aktuelle **GPS-Position** nicht vermerkt, dann öffnet sich eine Kartenansicht. Sie sehen den zuletzt gespeicherten Standort in der Kartenansicht. Stimmt dieser mit Ihrem aktuellen Standort überein, tippen Sie auf **Weiter**.

Stimmt die Position nicht überein, wählen Sie in der Kartenansicht Ihre **aktuelle Position**.

Hinweis: Wurde Ihr Gerät zuvor noch nie von den Satelliten des Global Positioning System (GPS) erkannt oder haben Sie in der Zwischenzeit einen anderen Standort erreicht, können Sie über die Schaltfläche **neue Position** Ihre **aktuelle Position** neu erfassen lassen. Um ein **aktuelles Ziel** können Sie nur suchen, sofern Sie gerade ein Ziel annavigieren. Möchten Sie um eine **Adresse** oder ein **Stadtzentrum** herum suchen, werden Sie aufgefordert die Adresse oder den Stadtnamen über die Tastatur einzugeben.

Wenn Sie auf **Position in der Karte** tippen, wird Ihnen Ihre aktuelle Position angezeigt. Sie können in dieser Ansicht manuell einen **Ort festlegen**, um den herum Sie nach Sonderzielen suchen möchten. Wenn der gewünschte Ort nicht auf der Karte liegt, können Sie den Kartenausschnitt durch Tippen in die Karte und durch gleichzeitiges Ziehen verschieben. Mit Tippen auf die Karte wird die Stecknadel verschoben und damit die neue Position festgelegt.

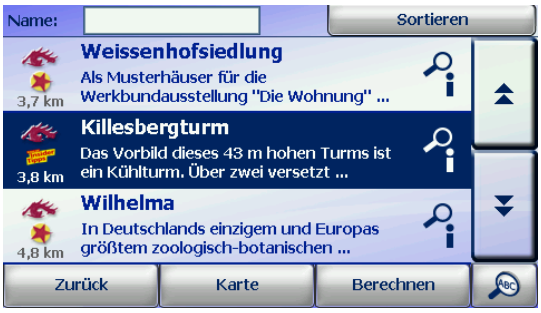

Nachdem Sie Ihr Suchzentrum festgelegt haben, werden alle verfügbaren POIs in der Reihenfolge Ihrer Entfernung zum Suchzentrum in einer Liste angegeben.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Suchzentrum an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sonderziellisten können mit den Pfeiltasten durchblättert werden. Alle Listeneinträge werden mit dem Namen, der Entfernungsangabe, einem Wichtigkeits- und gegebenenfalls einem Themenicon angezeigt.

Wichtigkeits-Icon		Themen-Icons:	
MARCO POLO Insider Tipps		**Essen & Trinken**	
Highlights		**Übernachten**	
Top Highlights		**Museen**	
		Am Abend	
		Einkaufen	
		Sehenswürdigkeiten	
		Kunst & Kultur	
		Messe & Verkehr	
		Falk Community	

Im oberen Eingabefeld können Sie über die Tastatur, welche über den Button eingeblendet werden kann, gezielt nach einem Begriff innerhalb der POI-Liste suchen. Geben Sie beispielsweise „RE“ in das Eingabefeld ein, so werden die POIs angezeigt, die mit den Buchstaben „RE“ beginnen angezeigt.

Mit einem Klick auf einen Eintrag in der Liste, wählen Sie einen POI aus. Durch einen erneuten Klick auf den POI, wechseln Sie in die **Detailansicht des POIs** (vgl. Kap. 3.3). In der Detailansicht können Sie die Adresse des Sonderziels (POI) sowie gegebenenfalls weitere Informationen, wie z.B. Öffnungszeiten einsehen.

Tipp: Sie möchten eine Sehenswürdigkeit wie z.B. den Reichstag in Berlin anfahren, wissen jedoch nicht wo Sie parken können? Dafür können Sie in der Detailansicht (siehe unten) des ausgewählten Sonderziels über den Button ein weiteres Sonderziel (z.B. einen Parkplatz) in der Nähe suchen.

Die Routenberechnung kann jedoch jederzeit angestoßen werden, indem Sie erneut auf **Berechnen** gehen.

2.3.6 Zieleingabe über Auswahl eines Reiseführer Ziels

Über den Button **Reiseführer** im Zieleingabescreen können Sie ein Ziel im Rahmen des Reiseführers auswählen.

In einem ersten Schritt legen Sie fest, wo Sie nach dem Ziel suchen möchten. Sie können den **aktuellen Standort,** ein **aktuelles Ziel** (sofern Sie ein Ziel anfahren), ein **Stadtzentrum**, Ihre **Heimatadresse**, einen Ihrer **Lieblingsplätze** oder eine **letzte Position** als Suchzentrum auswählen.

Die Datensätze werden berechnet. In einem weiteren Schritt legen Sie die Themenkategorie fest in der Sie nach dem Ziel suchen wollen. Zur Auswahl stehen Top-Highlights, Am Abend, Einkaufen, Essen & Trinken, Kunst & Kultur, Messe & Verkehr, Museen, Sehenswertes, Übernachten und alle verfügbaren Kategorien auf einen Blick.

Jede Themenkategorie zeichnet sich durch weitere Unterkategorien aus. Um mehr Informationen zum Kategoriensystem des Reiseführers zu erhalten, lesen sie bitte das Kapitel 3.2.

Zu jeder **Unterkategorie**, die Sie auswählen, wird Ihnen eine Liste mit Sonderzieleinträgen (POI-Liste) angezeigt. Ein Listeneintrag kann durch Antippen ausgewählt und anschließend die Routenberechnung durch Auswahl der Schaltfläche **Berechnen** gestartet werden.

Bevor Sie die Routenberechnung starten, können Sie sich das Sonderziel in der **Detailansicht** anschauen. In die Detailansicht gelangen Sie, indem Sie den entsprechenden Eintrag auswählen und dann nochmals antippen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 3.3.

Sie können die Routenberechnung zum gewünschten Sonderziel starten, indem Sie auf den Button **Berechnen** tippen.

2.3.7 Zieleingabe über Touren

Sie können mit Ihrem Falk Navigator auch mehrere Zwischenziele auswählen und geordnet zu einer Tour zusammenstellen. Über diese Funktion lässt sich eine Route planen, im Rahmen derer Sie mehrere Ziele nacheinander ansteuern. Die Reihenfolge der Ziele bestimmen Sie. Der Falk Navigator führt sie immer in der Reihenfolge vom ersten bis zum letzten Ziel der Tour.

Tippen Sie im Zieleingabescreen auf den Button **Touren**.

Eine neue Oberfläche öffnet sich. Sie können entweder eine neue Tour anlegen oder eine bereits angelegte Tour auswählen, um sich erneut zu den Zwischenstationen navigieren zu lassen oder um Änderungen in der Liste vorzunehmen. Weiterführende Informationen zum Anlegen einer Tour entnehmen Sie dem Kapitel 2.4.10.

2.3.8 Zieleingabe über Ort auf Karte

Sie können ein Ziel über direkte Eingabe in der Karte auswählen.

Voraussetzung: GPS Empfang ist verfügbar.

Wählen Sie in der Zieleingabe **Ort auf Karte.**

Ihre aktuelle oder letzte GPS Position wird in der Karte angezeigt. Durch manuelles verschieben der Karte mit dem Finger wählen Sie das gewünschte Ziel und markieren Ihr Ziel durch einmaliges tippen in die Karte.

Eine Zielflagge symbolisiert Ihr gewähltes Ziel. Starten Sie die **Routenberechnung** durch Tippen auf **Berechnen**. Weitere Optionen zur **Routenberechnung** und zu **Alternativrouten** finden Sie in Kapitel 2.3.1.

2.3.9 Zieleingabe mit Geokoordinaten

Tippen Sie auf den Button **Geokoordinaten**, um ein Ziel (Geo-Position) per Koordinaten einzugeben.

Sie können über die Schaltflächen am oberen Rand des Bildschirms auswählen, in welchem Format Geokoordinaten angezeigt und eingegeben werden sollen.

Dabei stehen Ihnen die folgenden Formate zur Verfügung:

Grad, Dezimalminuten (dd°mm,mmmm´)

Grad, Minuten, Sekunden (dd°mm´ss,ss“)

Dezimalgrad (dd,ddddd°)

Breitengrad: Mit dem Breitengrad wird die nördliche bzw. die südliche Entfernung zu einem Nullpunkt auf der Erdoberfläche angegeben. Dieser Nullpunkt stellt den Äquator dar. Die Breite sind Werte zwischen dem Nullpunkt und den Polen (±90°). Zunächst wählen Sie aus, ob die gewünschte Position sich auf der Nord- oder Südhalbkugel befindet. Dazu wählen Sie den jeweiligen Buchstaben **N** oder **S** aus. Mit den Buchstaben N und S legen Sie das Vorzeichen der Koordinate fest. (N= +, S = -, Äquator = 0) Anschließend geben Sie den gewünschten Breitengrad an.

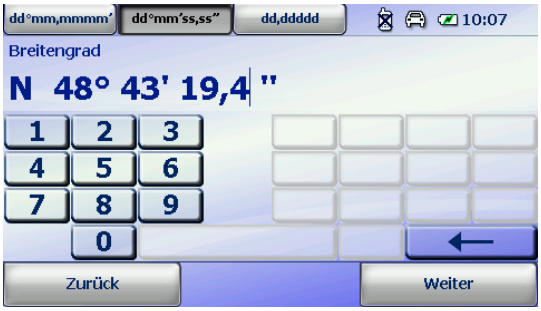

Längengrad: Mit Festlegung des Längengrads bestimmen Sie eine Position östlich oder westlich einer definierten Nord-Südlinie. Diese Linie stellt den Nullmeridian dar. Die geografische Länge wird ausgehend vom Nullmeridian bis 180° in östlicher und 180° in westlicher Richtung gemessen. Zur Eingabe des Längengrads wählen Sie den Buchstaben **O** oder **W** aus und geben anschließend den gewünschten Längengrad an.

Beispiel: Die Koordinaten der Marco-Polo- Str.1 in Ostfildern können wie folgt eingegeben werden:

Gradeingabe: N 48°43´19.4´´, O 009°13´ 24,3´´

Hinweis: Auf dem Navigationsgerät werden bei der Längengradeingabe zur Gradeingabe 3 Ziffern angezeigt (max. 180 Grad Ost oder West). Bitte beachten Sie, dass bei einer einstelligen oder zweistelligen Längengradeingabe zwei bzw. eine Null vorangestellt werden muss. (z.B. 009° oder 013°)

Nach vollständiger Koordinateneingabe wird die komplette Koordinate zusammen mit einer verfügbaren Adresse angezeigt. Voraussetzung dafür und für die Ansteuerung des Ziels über den Navigator ist, dass sich die angegebene **Geo-Position im installierten Kartenmaterial** befindet.

Zusätzlich kann die angegebene Geo-Position in der Karte angeschaut und manuell durch Versetzen (per Klick in die Karte) der Stecknadel verändert werden. Um in die Kartenansicht

zu gelangen, müssen Sie zunächst auf die Schaltfläche **Karte** tippen. Wenn Sie die richtigen Geokoordinaten eingegeben haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Berechnen** und die Route wird berechnet.

2.3.10 Eingabe eines Ziels als Zwischenziel

Nach erfolgter Routenberechnung haben Sie die Möglichkeit ein Zwischenziel für Ihre Route einzugeben.

Voraussetzung: Route ist berechnet und Sie haben die Navigation gestartet.

Wählen Sie im **Hauptmenü> Zieleingabe.** Wählen Sie die Art der Zieleingabe und geben Sie ein Ziel ein. Tippen Sie auf **Berechnen**.

Wählen Sie, ob die neu eingegebene Adresse als **Zwischenziel** oder als neues **Ziel** angenommen werden soll. Wählen Sie **als Ziel**, wird die bisherige Zielführung geändert und das neue Ziel angesteuert.

Hinweis: Sie können immer nur „ein“ Zwischenziel eingeben. Bei der Eingabe eines neuen Zwischenziels wird das vorherige gelöscht.

Hinweis: Sie können die Navigation zum Zwischenziel abbrechen und weiter zu Ihrem Hauptziel fahren, in dem Sie im Hauptmenü bzw. im Schnellzugriff-Menü auf den Button „Nächstes Ziel“ tippen.

2.3.11 Park & Go

Wenn Sie Ihr gewähltes Ziel erreichen, haben Sie die Möglichkeit, den nächsten Parkplatz um Ihr Ziel zu suchen. Tippen Sie dazu auf die im Navigationsscreen eingeblendete Schaltfläche **Parken**.

Wenn Ihr Ziel ein Sonderziel (POI) ist, können Sie bei Ihrer Ankunft direkt in die Detailansicht des POI wechseln. Tippen Sie dazu auf die Schaltfläche **POI Info.**

Wenn Sie eine Tour abfahren, und das Ziel nicht das letzte Ziel der Tour ist, können Sie über die Schaltfläche **nächstes Ziel** die Routenführung zum nächsten Ziel der Tour starten.

2.4 Navigator Funktionen

2.4.1 Bus & Bahn – Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit der Bus & Bahn-Funktion können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel mit in die Routenberechnung einbeziehen. Dabei werden die Haltestellen, die am nächsten vom Start- und Zielpunkt der Route liegen ausgewählt. Die Routenführung verläuft bis zur Starthaltestelle und von der Zielhaltestelle zum endgültigen Ziel. Die Routenberechnung beinhaltet die ungefähren Fahrzeiten der benutzten öffentlichen Verkehrsmittel.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Bus & Bahn**.

Geben Sie Ihr **Ziel** ein (siehe Zieleingabe).

Bestätigen Sie ihre Eingabe mit **Berechnen**.

Es erscheint eine Liste mit dem Start, dem Ein- und Ausstieg der öffentlichen Verkehrsmittel und dem Ziel. Die Haltestellen können durch Tippen auf das Bild am Ende der jeweiligen Zeile verändert werden. Es kann aus einer Liste eine alternative Haltestelle ausgewählt werden. Die Haltestellen werden nach Entfernung zum Start oder Ziel sortiert angezeigt.

Beim Start und Ziel kann durch Tippen auf das Bild am Ende der jeweiligen Zeile festgelegt werden, ob man mit dem PKW, Motorrad, Fahrrad oder als Fußgänger den Weg zur (oder von der) Haltestelle zurücklegen möchte.

Tippen Sie auf **Berechnen** um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Routenberechnung zu starten. Tippen Sie auf **Navigation**, um die Routenführung zur Start-Haltestelle zu starten.

Wenn Sie an der Start-Haltestelle angekommen sind, wird im Navigationsbildschirm automatisch die Bus & Bahn-Verbindung angezeigt.

Hinweis: Das automatische Umschalten hängt vom GPS-Signal ab. Da in Gebäuden und in U-Bahn-Haltestellen oft kein Empfang des GPS-Signals möglich ist, kann es vorkommen, dass das Gerät nicht automatisch umschaltet. In diesem Fall können Sie manuell umschalten. Wählen Sie dazu im **Kurzmenü>Bus & Bahn-Verbindung**. Tippen Sie auf **Einsteigen**.

Im Navigationsbildschirm können Sie während der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die angezeigte Liste mit dem Finger nach oben oder unten verschieben. Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste tippen, wird die Haltestelle in der Karte angezeigt. Über die Schaltfläche **Position** geht die Karte auf die aktuelle Position zurück. Durch Tippen auf **Bus & Bahn-Verbindung** können Sie die gesamte Verbindung ansehen. An der Ziel-Haltestelle angekommen, wechselt die Navigation automatisch in die Routenführung zum Zielpunkt.

Hinweis: Das automatische Umschalten hängt vom GPS-Signal ab. Da in Gebäuden und in U-Bahn-Haltestellen oft kein Empfang des GPS-Signals möglich ist, kann es vorkommen, dass das Gerät nicht automatisch umschaltet. In diesem Fall können Sie manuell umschalten. Wählen Sie dazu im **Kurzmenü>Bus & Bahn-Verbindung>Aussteigen**.

Hinweis: Eine Liste der Abdeckung der Bus & Bahn-Daten und des Fernverkehrs finden Sie im Internet unter www.falk-navigation.de (unter Navigationsgeräte > Funktionen > StadtAktiv).

2.4.2 Routenplaner

Mit dem Routenplaner können Sie Strecken bequem von zu Hause planen und sich die Route bereits vorab anschauen. Sie können sich dazu nicht nur Weg und Zeit anzeigen lassen, sondern die berechnete Streckenführung auch auf Ihrem mobilen Falk Navigationsgerät simulieren. Der Routenplaner ist dabei ähnlich aufgebaut wie das Zieleingabemenü.

Gehen Sie zur Routenplanung wie folgt vor:

Tippen Sie im **Hauptmenü** auf **Routenplaner**.

Tippen Sie auf „Startpunkt eingeben“.

Geben Sie nun die Startadresse ein oder wählen Sie ein **Lieblingsziel**, eines der **letzten Ziele**, Ihre **Heimatadresse**, ein **Sonderziel**, ein **Reiseführer Ziel** aus bzw. geben Sie **Geokoordinaten** ein. Tippen Sie auf das Symbol **Karte**, um sich die eingegebene Adresse auf der Karte anzusehen und bei Bedarf den Startpunkt durch Tippen in der Karte manuell auszuwählen (vgl. Kap. 2.3)

Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Tippen Sie dann auf „Ziel eingeben“.

Geben Sie anschließend die **Zieladresse** ein oder wählen Sie gegebenenfalls einen **Lieblingsplatz**, eines der **letzten Ziele**, Ihre **Heimatadresse**, ein **Sonderziel**, ein Reiseführer **Ziel** aus oder geben Geokoordinaten ein. Tippen Sie auf **Berechnen**, um die Route zu berechnen. Tippen Sie auf Zurück, um wieder in die **Zielauswahl** zu gelangen.

Hinweis: Start- und Zielpunkt dürfen nicht identisch sein.

Tippen Sie auf Berechnen.

Mit der Schaltfläche **Simulation** können Sie sich den berechneten Streckenverlauf simulieren lassen. Die Fahrt verläuft dabei jedoch schneller als in der Navigation.

Über **Navigation** starten Sie die Navigation zu der in der Routenplanung festgelegten Zieladresse. Die Startadresse wird dabei durch Ihren aktuellen Standort ersetzt.

Um eine **Simulation/Navigation** abzubrechen, tippen Sie auf **Simulation abbrechen** bzw. **Route löschen**. Sie gelangen ins Hauptmenü. Dort können Sie über die Zieleingabe einfach ein neues Ziel eingeben. Die aktuelle Route wird mit Berechnung einer neuen Route ersetzt.

Möchten Sie kein Ziel eingeben, sondern in den Modus **freies Fahren** wechseln, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Route löschen** bzw. **Simulation abbrechen.**

Routenplaner mit Bus & Bahn

Mit dem Routenplaner können Sie auch Strecken mit Verwendung der öffentlichen Verkehrsmittel bequem von zu Hause aus planen.

Geben Sie dazu den Startpunkt und das Ziel im Routenplaner ein (siehe oben) und tippen Sie unten auf „mit Bus & Bahn“ und anschließend auf Berechnen.

Es erscheint eine Liste mit dem Startpunkt, den benutzten Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel und dem Zielpunkt. Die Stationen können durch Tippen auf das Bild am Ende der jeweiligen Zeile verändert werden.

Beim Start- und Zielpunkt kann festgelegt werden, ob man mit dem PKW, Motorrad, Fahrrad oder als Fußgänger den Weg zur (oder von der) Haltestelle zurücklegen möchte.

Bei den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel kann aus einer Liste eine alternative Hal-

testelle ausgewählt werden. Die Haltestellen werden nach Entfernung zum Start- oder Zielpunkt sortiert angezeigt.

Tippen Sie auf **Berechnen** um die Routenberechnung zu starten.

Die weiteren Funktionen in der Navigation mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entnehmen Sie bitte dem Kapitel 2.4.1.

2.4.3 Routenoptionen

Im Hauptmenü können Sie **Routenoptionen** für Ihre Route festlegen. Routenoptionen bestimmen nach welchen Kriterien die Route optimiert werden soll und ob bestimmte Verkehrswege (wie z.B. Fährverbindungen) bei der Routenberechnung ausgeschlossen werden sollen.

Hinweis: Die zur Verfügung stehenden Routenoptionen sind abhängig vom ausgewählten **Profil** (vgl. Profile 2.4.14)

Routenoption wählen

Hinweis: Wenn Sie im ersten Schritt die Fahrrad- oder Fußgängernavigation auswählen, kann die Strecke **nicht** nach den folgenden Routenoptionen optimiert werden.

Haben Sie das **Profil PKW** ausgewählt, können Sie zwischen folgenden Routenoptionen wählen:

- **Schlau:** Sie haben die Möglichkeit die Daten der **Lernenden Navigation** (Tages- und uhrzeitabhängiges Routing) Ihres Navigationsgerätes zu nutzen. Es wird automatisch die schlauste Route berechnet, die schnellstmöglich ans Ziel führt.

Hinweis: Stimmen Sie einem Datenaustausch mit der Falk Community (vgl. Kap. 5) nicht zu, wird an dieser Stelle auf bereits vorinstallierte Daten der lernenden Navigation zugegriffen.

- **Schnell:** es wird die schnellste Route zu Ihrem Ziel berechnet, die aber nicht die „Schlauste“ sein muss, da das aktuelle Verkehrsauskommen nicht berücksichtigt wird.
- **Kurz:** Es wird der kürzeste, sinnvolle Weg zum Ziel berechnet. Dieser muss aber nicht immer der schnellste sein.
- **Ökonomisch:** Sie erhalten die Route, die den besten Kompromiss zwischen Zeit und Weg darstellt. Beim Abwägen der Alternativen wird auch berücksichtigt, dass der Zeitvorteil durch höhere Geschwindigkeiten durchaus einen höheren Benzinverbrauch zur Folge haben kann.

Haben Sie das **Profil Motorrad** gewählt, können Sie zwischen folgenden Routenoptionen wählen:

- **Schnell:** an dieser Stelle wird die schnellste Route berechnet.
- **Kurz:** Sie erhalten den kürzesten, sinnvollen Weg zum Ziel.
- **Ökonomisch:** Sie erhalten die Route, die den besten Kompromiss zwischen Zeit und Weg darstellt. Beim Abwägen der Alternativen wird auch berücksichtigt, dass der Zeitvorteil durch höhere Geschwindigkeiten durchaus einen höheren Benzinverbrauch zur Folge haben kann.

Tippen Sie auf **Weiter**, um zu weiteren Routenoptionen zu gelangen.

Strecken vermeiden

Sie haben die Möglichkeit **Autobahnen**, **Fähren, Tunnel, Straßen mit Vignettenpflicht und Mautstrecken** während der Fahrt zu vermeiden.

Hinweis: Sofern Sie Fußgänger oder Fahrradnavigation gewählt haben, ist der Button Autobahn nicht aktiviert.

Tippen Sie dazu auf das jeweilige Symbol. Ein durchgestrichenes Symbol zeigt Ihnen an, dass Sie Autobahnen, Fähren und/oder Maut-Straßen aus der Routenberechnung ausgeschlossen haben.

Hinweis: Sollte es trotz Ausschlusses einer der drei Streckenoptionen keine andere Möglichkeit geben Ihr Ziel zu erreichen, wird der Navigator die Route dessen ungeachtet entlang der zu vermeidenden Strecke (Autobahn, Fähre oder Maut-Straße) legen.

Mit der Schaltfläche **Fertig** im rechten, unteren Bereich des Bildschirms können Sie alle gemachten Einstellungen zum Profil Ihrer Route speichern. Danach werden Sie automatisch in die Kartenansicht geleitet.

2.4.4 Position merken

Möchten Sie Ihre aktuelle Position speichern und später noch einmal ansteuern, tippen Sie auf die Schaltfläche **Position merken**. Die Position wird mit dem Straßen- und dem Ortsnamen (z.B. Haldenstrasse 55, Ostfildern) unter Lieblingsplätze in der Zielauswahl abgelegt. Damit können Sie beispielsweise in einer unbekannten Stadt schnell und einfach Ihren Parkplatz wieder finden.

Zusätzlich können Sie hier einen **Namen** zu der Adresse eingeben.

Tippen Sie dazu im Hauptmenü auf den Button **Position merken**.

Mit der Löschentaste ←, bzw. Rückschritttaste im Adresseingabebildschirm, können Sie den Namen löschen und einen neuen Namen zu der Adresse eingeben.

Tippen Sie auf **Fertig**. Die Position wird unter Lieblingsplätze gespeichert. Tippen Sie auf **Weiter**, um weitere Informationen zum Lieblingsplatz einzugeben.

Hinweis: Bei unzureichendem GPS-Empfang, merkt sich das Navigationsgerät die Position an der Sie zuletzt GPS-Empfang hatten. Ist keine letzte GPS-Position vorhanden, kann keine Position unter Lieblingsplätze gespeichert werden.

2.4.5 Reiseführer

Das Navigationssystem ist mit Reiseführern für zahlreiche Städte innerhalb des Kartenmaterials ausgestattet. Ausführliche Erläuterungen zum Reiseführer finden Sie im Kapitel 3.

2.4.6 Einstellungen

Es können zahlreiche Einstellungen vorgenommen werden. Aufgrund des Umfangs werden die Einstellungen im Folgenden in Kapitel 2.5 näher beschrieben.

2.4.7 Meine Lieblingsplätze

Mit der Funktion Meine Lieblingsplätze haben Sie die Möglichkeit Ziele Ihrer Wahl zu speichern und bei Bedarf schnell und bequem abzurufen, ohne nochmals die Adresse eingeben zu müssen.

Dabei können Sie auch POIs (Sonderziele), die bereits vorinstalliert sind, zu Ihren persönlichen Lieblingsplätzen machen. Diese können dann von Ihnen aktualisiert oder bewertet werden.

Hinweis: Es können **maximal 500** Lieblingsplätze auf Ihrem Navigationsgerät angelegt werden.

Klicken Sie im **Hauptmenü** auf den Button **Meine Lieblingsplätze**. Sind noch keine Lieblingsplätze angelegt, ist die Auswahlliste leer. Sind Lieblingsplätze bereits vorhanden, werden Ihnen die Ziele in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Lieblingsplätzen hin und her blättern.

Sie können mit Antippen des Symbols eine Tastatur einblenden mit deren Hilfe Sie gezielt in der Lieblingsplätzeliste suchen können. Geben Sie beispielsweise den Buchstaben R ein, werden nur noch die Listeneinträge gezeigt, die den Buchstaben R beinhalten.

Lieblingsplatz anlegen

Zum anlegen eines neuen Lieblingsplatzes tippen Sie auf **„Neu“.**

Für die Adresseingabe haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Das Anlegen eines Lieblingsplatzes kann erfolgen über:

- die Angabe der Adresse (inkl. Telefonnummer)
- die Eingabe in der der Karte
- eines der letzten Ziele
- die Eingabe von Geokoordinaten
- ein Sonderziel

Geben Sie das gewünschte Ziel ein und tippen Sie auf **Weiter**.

Geben Sie den **Namen** ein.

Hinweis: Bei vorinstallierten Sonderzielen wird als Name die komplette Adresse eingetragen. Mit der Rückschritt, bzw. Löschentaste können Sie den Namen ändern.

Tippen Sie auf **Weiter**. Geben Sie in einem nächsten Schritt die **Telefonnummer** ein.

Tippen Sie auf **Weiter** und geben Sie eine **Bewertung** für Ihren Lieblingsplatz ein. Eine Bewertung kann in Form von Sternen eingegeben werden, wobei 5 Sterne einer Top-Empfehlung und 1 Stern einer eher schlechten Bewertung entspricht. Mit dem Button **keine Bewertung** können Sie Ihre persönliche Bewertung wieder löschen.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Fertig**.

Möchten Sie keine Telefonnummer oder Bewertung eingeben, tippen Sie nach der Eingabe des Namens auf **Fertig.**

Sie können auch Ihre aktuelle Position als Lieblingsplatz ablegen. Dazu wählen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche **Position merken** und bestätigen diese mit **Fertig**. Diese Position wird in der Lieblingsplatzliste mit Straßen- und Ortsnamen gespeichert.

Meine Lieblingsplätze bearbeiten/aktualisieren

Zum Bearbeiten eines Lieblingsplatzes wählen Sie einen Lieblingsplatz aus und tippen Sie auf die Schaltfläche **Optionen**.

Folgende Möglichkeiten zum Bearbeiten stehen Ihnen dann zur Verfügung:

Sie können sich den Lieblingsplatz in der **Karte** anzeigen lassen.

Über **Detail** gelangen Sie in die Detailansicht des Lieblingsplatzes, in der alle Informationen zu dem Lieblingsplatz angezeigt werden. Weitere Informationen zu dieser POI-Detailansicht finden Sie im Kapitel 3.3.

Wenn Sie auf **Lieblingsplatz ändern** tippen, können Sie den Namen des Lieblingsplatzes ändern oder neu eingeben.

Sie können den Lieblingsplatz über **Ziel löschen** wieder von Ihrem Gerät löschen.

Hinweis: Haben Sie über **Zu Hause festlegen** eine Heimatadresse festgelegt, kann diese Adresse mit Tippen auf den Button Lieblingsplätze im Hauptmenü eingesehen, geändert oder gelöscht werden.

Hinweis: Die von Ihnen angelegten Lieblingsplätze und meine POI´s können über den Falk Navi-Manager in die **Falk Community** übertragen werden. Dort können Sie die Lieblingsplätze aktualisieren und mit **Bewertungen**, **Kommentaren** und z.B. einem Bild (optional) versehen und als Lieblingsplatz (vgl. Kap. 5) zurück auf den PND übertragen und dann im Rahmen des Falk Reiseführers verwenden.

Tipp: Ist der Speicherplatz zum Anlegen neuer Lieblingsplätze nicht mehr ausreichend, können Sie in der Falk Internet Community, Ihre, im Falk Navi-Manager persönlich angelegten Lieblingsplätze, in die Liste **„Meine Beiträge“** übertragen und danach zu anderen POI Kategorielisten (z.B. Sehenswürdigkeiten) gruppieren. Nach Aktualisierung auf dem PND steht Ihnen wieder Speicherplatz zum Anlegen persönlicher Lieblingsplätze zur Verfügung.

Für dauerhaftes Löschen von Lieblingsplätzen stellen Sie sicher, die die Auto-Update-Funktion zwischen Falk Navi-Manager und der Falk Internetcommunity im Navi Manager deaktiviert ist.

Wie Sie dazu vorgehen entnehmen sie bitte dem Kapitel 5 über den **Falk Navi-Manager.**

2.4.8 Umleitung

Mit der Menüfunktion **Umleitung**, haben Sie die Möglichkeit Straßensegmente für die Routenberechnung zu sperren. So können Sie unkompliziert eine alternative Routenführung erzielen. Dies ist besonders Hilfreich, um z.B. Ihnen bekannte Kurzzeitbaustellen oder unbeliebte Strecken zu vermeiden.

Des Weiteren können Sie berücksichtigte **Umleitungen** durch **Staumeldungen** (TMC) bequem verwalten und ggf. wieder löschen.

Alle vorgenommenen Sperrungen verwalten Sie über den **Umleitungs-Manager**.

Hinweis: Sie können maximal 20 Sperrungen vornehmen.

Straße sperren durch Klick in die Karte

Tippen Sie auf **Straße Sperren**. Sie gelangen in die Kartenansicht mit Ihrer aktuellen Position. Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

Wählen Sie den Straßenabschnitt den Sie sperren möchten durch antippen aus. Ein Straßensegment kann immer zwischen zwei Nebenstraßen gesperrt werden. Weitere Straßensegmente wählen Sie ebenfalls durch antippen aus. Durch erneutes Antippen eines bereits ausgewählten Straßenabschnittes wird die Markierung wieder aufgehoben.

Im nebenstehenden Fenster in der Kartenansicht können die **Straßensegmente** und die **Richtung,** in der diese gesperrt werden sollen, angezeigt und geändert werden. Die Eingabe der Sperrungsrichtung erfolgt nach Himmelsrichtung.

Bestätigen Sie die Sperrung mit **OK**. Entscheiden Sie, ob die Sperrung **dauerhaft** oder nur für die aktuelle Routenberechnung berücksichtigt werden soll.

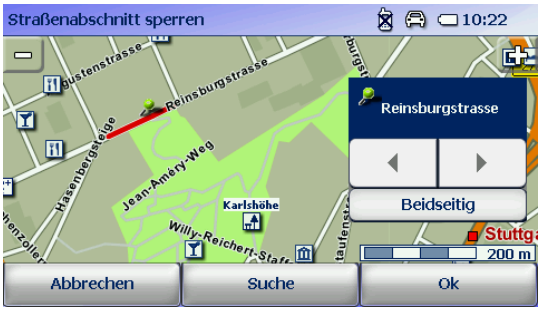

Achtung: Haben Sie keine Route berechnet, und Sie sperren einen Streckenabschnitt, wird dieser dauerhaft für die Routenberechnung gesperrt. Über den **Umleitungs-Mananger** kann die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Um Straßensegmente außerhalb der Kartenansicht zu sperren, verschieben Sie die Karte mit dem Finger in die gewünschte Richtung, oder tippen Sie auf **Suchen.**

Geben Sie eine **Adresse** ein, um in den Kartenausschnitt für die gewünschte Sperrung zu gelangen.

Strecke voraus umgehen

Tippen Sie auf **Umgehen.**

Durch die Option **Strecke Umgehen,** wird ein direkt vor Ihnen liegendes Teilstück der geplanten Route umgangen und eine alternative Route berechnet.

Sie können die Länge, der zu sperrenden Teilstrecke Ihrer ursprünglichen Route festlegen. Wählen Sie beispielsweise 10 km aus, so werden die nächsten 10 km Ihrer aktuellen Route

gesperrt. Sie können aber auch verschiedene Kilometerzahlen auswählen z.B. 5 km + 10 km + 15 km.

Die tatsächliche Länge des ausgewählten Streckenabschnittes hängt von Ihren Systemeinstellungen ab, je nachdem, ob Sie die Angabe in Kilometern oder Meilen gewählt haben (Vgl. Kapitel 2.5.21).

Bestätigen Sie mit **Ok**. Die Route wird neu berechnet.

Die Sperrung eines Streckenabschnittes heben Sie im **Umleitungs-Manager** wieder auf.

TMC - Staumeldungen berücksichtigen

Mit Tippen auf **TMC** werden aktuell vorliegende Staumeldungen angezeigt. Die Staumeldungen auf der berechneten Route können berücksichtigt und damit umfahren werden.

Die Sperrungen werden im **Umleitungs-Manager** angezeigt und können hier wieder aufgehoben werden.

Umleitungs-Manager – Verwalten

Mit dem Umleitungs-Manager verwalten Sie alle vorgenommenen Sperrungen. In der Liste werden alle Sperrungen angezeigt. Tippen Sie auf **Verwalten**.

Mit Tippen auf **Anzeigen**, können Sie sich eine zuvor in der Liste ausgewählte Sperrung in der Kartenansicht anzeigen lassen.

Mit dem **+Symbol** können Sie eine Sperrung hinzufügen.

Mit dem **Mülltonnen-Symbol** löschen Sie eine Sperrung die vorher in der Liste ausgewählt wurde.

Hinweis: Bei einem Kartenupdate werden Ihre gespeicherten Sperrungen nicht übernommen.

2.4.9 Touren

Sie können mit dem Falk Navigator auch mehrere Ziele nacheinander ansteuern. Solche „Touren“ können Sie selbst planen oder auf vorgefertigte Touren zurückgreifen.

Die vorinstallierten Touren sind sogenannte „Guided Tours“, die Sie wie ein Fremdenführer zu sehenswerten Zielen führen und Ihnen interessante Informationen in Bild und Ton dazu liefern. Mit den Falk Guided Tours können Sie Europas reizvollste Regionen kennen lernen. Eine Tour ist ca. 300km lang und führt Sie in bis zu 3 Tagen zu bekannten Sehenswürdigkeiten in malerischen Landschaften.

Die Falk Guided Tours erkennen Sie am Symbol .

Selbst angelegte Touren erkennen Sie am Symbol .

Wählen Sie im **Hauptmenü>Touren.**

Hier haben Sie die Möglichkeit eine Guided Tour auszuwählen oder eine neue Tour anzulegen.

Während Sie eine Tour abfahren können Sie hier auch den aktuellen Tourverlauf einsehen.

Tour wählen

Zunächst müssen Sie den Suchort für eine Tour festlegen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen dafür zur Verfügung:

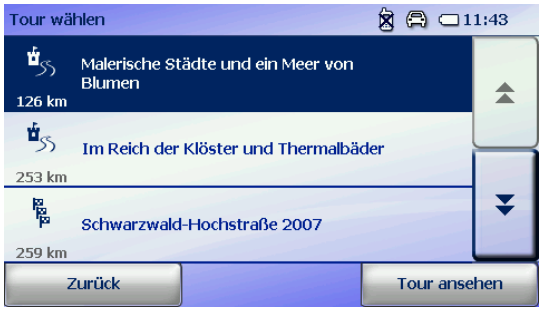

- **Standort**: Sortiert die Touren nach der Entfernung zu Ihrem momentanen Standort.
- **Adresse**: Sortiert die Touren nach der Entfernung zu einer von Ihnen definierbaren Adresse.
- **Alle Touren**: Zeigt alle Touren in alphabetischer Reihenfolge an.

Wenn Sie eine Tour ausgewählt haben, bestätigen Sie mit **OK**. Sie gelangen in die Detailansicht der Tour.

Detailansicht

In der Detailansicht der Tour können Sie über die verschiedenen Registerkarten (sog. Reiter) gezielt weitere Informationen abrufen. Dabei können Sie:

- eine **Beschreibung** der Tour lesen (wenn vorhanden),
- die Tour in der **Karte** anzeigen lassen,
- ein **Bild** zur Tour sehen (wenn vorhanden),
- sich die **Stationen** in einer Liste anzeigen lassen und bearbeiten.

Sie können dann die **Tour starten**, oder die Tour weiter **bearbeiten.**

Eine neue Tour anlegen

Um eine neue Tour anzulegen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Neue Tour anlegen**. Über die Tastatur können Sie einen Namen für die Tour eingeben. Der eingegebene Name wird im oberen Bereich des Navigationsscreens angezeigt. Der Name der Tour wird bestätigt, indem Sie auf **OK** tippen.

Nun kann die neu angelegte Tour mit Zwischenzielen befüllt werden, die später angesteuert werden sollen. Ein weiterer Bildschirm (Detailansicht einer Tour) öffnet sich. Sind noch keine Zwischenziele angelegt, wird eine leere Liste angezeigt. Mit Hilfe der Schaltfläche **Stationen hinzufügen** können neue **Zwischenziele** in die Tour aufgenommen werden. Dabei können Sie wählen, ob Sie eine **Adresse**, einen **Lieblingsplatz,** eines Ihrer **letzten Ziele**, ein **Sonderziel**, ein **Reiseführer Ziel**, einen **Ort in der Karte** oder ein Ziel mittels **Geokoordinaten** ergänzen wollen.

Alle Zwischenziele einer Tour werden der Reihe nach abgefahren. Wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten, können die Zwischenziele mit Hilfe der gekrümmten Pfeile verschoben werden.

Mit den geraden Pfeilen können Sie zwischen den einzelnen Zwischenzielen hin- und her springen und diese anwählen (farbig markiert).

Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie Ihre gewünschten Ziele eingegeben haben.

Hinweis: Sie können beliebig viele Ziele zu einer Tour hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass auch die Berechnungszeit länger wird, wenn Sie mehr Ziele hinzufügen. Es wird daher empfohlen, bei Touren nicht wesentlich mehr als 10 Ziele zu verwenden.

Nachdem Sie eine Tour ausgewählt oder angelegt haben erhalten Sie detaillierte Informationen zu dieser Tour.

Tour bearbeiten

Wenn Sie in der Detailansicht auf **Bearbeiten** tippen, können Sie weitere Einstellungen für die gewählte Tour vornehmen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Stationen bearbeiten**: Sie können die Reihenfolge ändern, Stationen hinzufügen oder löschen oder die Stationen zwischen Start und Ziel automatisch in der idealen Reihenfolge sortieren lassen.
- **Fahrtrichtung einstellen**: Eine Tour kann auch in umgekehrter Reihenfolge abgefahren werden. Dann werden Sie ausgehend vom letzten Ziel der Liste zum ersten Ziel geführt.
- **Name ändern**: Über eine Tastatur kann ein neuer Name eingegeben werden.
- **Anzeigeoptionen**: Sie können festlegen, ob besuchte Stationen und/oder Via-Punkte (nur bei Guided Tours) in der Stationsübersicht angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
- **Tour löschen**: Löscht die gewählte Tour.

Hinweis: Bei der Funktion „Automatische Sortierung“ werden die Ziele nach der idealen Reihenfolge (Luftlinienentfernung) sortiert. Das erste und das letzte Ziel bleiben dabei aber an ihrer Stelle. Legen Sie also vorher ihren Startpunkt und das letzte Ziel fest.

Hinweis: Bei den Falk Guided Tours können Sie nur die Fahrtrichtung definieren und die Anzeigeoptionen einstellen. Die einzelnen Stationen können nicht berarbeitet werden. Wenn Sie eine Guided Tour löschen möchten, können Sie das mit der PC-Software Falk Navi-Manager tun (siehe Kap. 5).

Tourverlauf einsehen

Während Sie eine Tour abfahren können Sie den Tourverlauf einsehen. Wenn Sie auf **Aktuellen Tourverlauf einsehen** tippen gelangen Sie in die Detailansicht der Tour (siehe Detailansicht).

Routenführung bei einer Falk Guided Tour

Die vorinstallierten Touren auf Ihrem Navigationsgerät sind sogenannte Guided Tours, die Ihnen zu den einzelnen Stationen interessante Informationen bieten. Wenn Sie an einem Zwischenziel ankommen, wird (wenn vorhanden) automatisch ein Text mit Informationen zu diesem Ziel vorgelesen. Sie können diese Audio-Ausgabe jederzeit über den Button **Ansage abbrechen** beenden.

Hinweis: Bei den Falk Guided Tours werden sogenannte Via-Punkte verwendet. Diese Punkte sind keine Zwischenziele sondern sorgen dafür, dass eine bestimmte Strecke zum nächsten Ziel gefahren wird. Sie können die Via-Punkte auch ausblenden (siehe Tour bearbeiten).

Routenführung bei einer eigenen Tour

Wenn Sie eine Tour abfahren und ein Zwischenziel der Tour erreichen, wird automatisch die Routenführung zum nächsten Zwischenziel gestartet. Wollen Sie vor Erreichen eines Zwischenzieles direkt zum nächsten Zwischenziel weiter fahren, wechseln Sie ins Hauptmenü und tippen Sie den Button **Nächstes Ziel**.

Hinweis: Mit dem Falk Navi-Manager können Sie sich einfach und bequem eine Tour über die Internetseite www.falk.de zusammenstellen und diese mit allen Zwischenstationen auf Ihr Navigationsgerät übertragen. Die genaue Funktionsweise entnehmen Sie dem Kapitel zum Falk Navi-Manager (vgl. Kap. 5).

2.4.10 Nächstes Ziel

Wenn Sie eine Tour mit mehreren Zwischenzielen abfahren, können in manchen Fällen Ziele nicht direkt mit dem Fahrzeug angesteuert werden (z.B. der Kölner Dom). Sie haben folgende Möglichkeit ein Zwischenziel (z.B. ein Ziel einer Köln Tour) zu überspringen:

Klicken Sie während der Navigation auf die Kartenansicht oder auf den Hauptmenübutton, um in das Hauptmenü zurückzugelangen. Mit Hilfe der Pfeiltaste können Sie das Hauptmenü durchblättern bis die Schaltfläche Nächstes Ziel zur Verfügung steht.

Mit Antippen dieser Schaltfläche **nächstes Ziel** wird das aktuelle Teilziel der Tour übersprungen. Die Route zum nächsten Teilziel der Tour wird anschließend berechnet.

2.4.11 „Mein Standort“- Funktion

In Notfallsituationen sind schnelle Reaktionen gefragt. Damit Rettungsteams so schnell wie möglich an den Ort des Geschehens kommen können ist eine genaue Ortsangabe zwingend notwendig. Jedoch stehen Betroffene oft unter Schock und sind mit der Situation überfordert. Sie sind oft nicht in der Lage eine genaue Ortsangabe zu machen.

Das Navigationsgerät ist mit einer Funktion ausgestattet, die Ihnen im Notfall hilft, Ihren **aktuellen Standort** exakt anzugeben. Tippen Sie im Hauptmenü auf den Button **Mein Standort** (Umfang der Funktion ist abhängig vom Produkttyp), wird Ihnen eine ausformulierte Standortbeschreibung angezeigt. Sie müssen nur noch ablesen, wo Sie sich befinden.

Befinden Sie sich auf einer Autobahn oder auf einer Bundesstraße wird keine Adresse ausgegeben, sondern die Straßennummer wie beispielsweise A8 oder B191.

Zusätzlich zur Positionsangabe wird über die Anzeige der Geokoordinaten Ihr aktueller Standort exakter angegeben.

Hinweis: Damit der Navigator Ihre aktuelle Position finden kann, müssen Sie sich einem Land befinden, dessen Kartenmaterial auf dem Navigationsgerät installiert ist.

Hinweis: In einigen Gebieten mit keinem oder mangelhaftem GPS-Empfang bspw. in Tunneln, Garagen, Unterführungen etc. kann unter Umständen Ihre aktuelle GPS-Position mit Hilfe Ihres mobilen Navigationsgerätes nicht ermittelt werden. Somit kann die Funktion „Notruf/ Hilfe“ in diesen Situationen auch nicht ausgeführt werden bzw. steht nur eingeschränkt zur Verfügung.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei der angezeigten Position um Ihrer aktuellen Standort handelt, können Sie die Schaltfläche **Aktualisieren** antippen.

Achtung: United Navigation GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingepflegten Notrufnummer im mobilen Falk Navigationsgerät. Es wird für jegliche Schäden, gleich welcher Art, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben, keine Haftung übernommen!

Hinweis: In Deutschland, sowie in den meisten anderen Staaten, gilt das absichtliche oder wissende Aussenden eines unbegründeten Notrufs als Straftat (§ 145 StGB). Ferner müssen die Personen Schadensersatz an die entsprechenden Organisationen leisten.

2.4.12 Bordcomputer – Routeninformationen

Der Bordcomputer stellt Ihnen umfangreiche **Reiseinformationen** zu Ihrer Route und zu Ihrer Position zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, die zur Verfügung stehenden Informationen Ihrem persönlichen Bedarf anzupassen.

Die Reihenfolge und Art der Informationen ist abhängig von Ihrem voreingestellten **Profil** (vgl. Kap. 2.4.14) Auto, Motorrad, Fahrrad oder Fußgänger.

Tippen Sie auf den Button **Bordcomputer**. Im unteren Bereich der Anzeige wird Ihnen die **Adresse** oder ggf. die **Geokoordinaten** Ihrer aktuellen Position angezeigt. Bei einer aktiven Routenführung wird hier die Zieladresse angezeigt.

Voraussetzung: GPS Empfang ist vorhanden.

Steht kein GPS-Signal zur Verfügung wird Ihnen die Letzte Position, mit GPS-Empfang, angezeigt.

Sie haben die Möglichkeit **9** der für Sie **wichtigsten Reiseinformationen** auszuwählen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche tippen. Hinter jeder Schaltfläche haben Sie Zugriff auf eine Liste mit Reiseinformationen.

Je nach Profil haben Sie die Wahl zwischen:

- Entfernung zum Ziel
- Dauer zum Ziel
- Durchschnittsgeschwindigkeit (inklusive Pausen und Stillstandszeit)
- Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Stopps
- Uhrzeit
- Geschwindigkeit
- Höhe
- Höchster Punkt
- Tiefster Punkt
- TMC Meldungen
- TMC Frequenz
- Aktuelle Position
- Reisedauer
- Zeit im Stand
- Zeit in Bewegung
- Sonnenuntergang
- Sonnenaufgang
- Höchstgeschwindigkeit
- Zurückgelegte Strecke
- Richtung zum Ziel
- Ankunftszeit
- Nord-Peilung

Durch die Liste **blättern** Sie mit den **Pfeiltasten**.

Wählen Sie eine Reiseinformation aus und bestätigen Sie mit **OK**. Die ausgewählte Information wird nun auf der Schaltfläche angezeigt.

Tippen Sie auf **Karte** um in den Navigationsbildschirm zu wechseln.

Zum **Verlassen** des **Bordcomputers** tippen Sie auf Menü.

Tippen Sie auf **Statistik** um sich eine Auswertung Ihrer Reisedaten für die zurückgelegte Strecke anzeigen zu lassen.

Folgende Informationen stehen zur Verfügung:

- Zurückgelegte Strecke
- Zeit in Bewegung
- Zeit im Stand
- Höchstgeschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Stopps
- Tiefster Punkt
- Höchster Punkt
- Höhendifferenz

Mit jeder neu berechneten Route werden die Daten auf 0 zurückgesetzt.

Ist keine Route berechnet, können Sie mit **Reset** die angezeigten Werte auf **0** zurücksetzen.

2.4.13 Profile

Ihr Falk Navigationsgerät bietet Ihnen umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten.

So können Sie, je nachdem wie Sie sich fortbewegen, Ihr Navigationsgerät für Ihre individuellen Bedürfnisse konfigurieren.

Wählen Sie den Button **Profile**. Ihnen stehen folgende Fortbewegungsmittel zur Auswahl: **PKW, Motorrad, Fahrrad und Fußgänger**. Wählen Sie Ihr gewünschtes Profil aus.

Hinweis: Einstellungen zur **lernenden Navigation** können nur nach Auswahl des Profils **PKW** vorgenommen werden.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass während der Fußgängernavigation keine Sprachansagen erfolgen. Außerdem ist sowohl eine Fußgängernavigation als auch eine Fahrradnavigation über 350 km hinaus mit dem Falk Navigator nicht möglich. Wenn Sie die Fußgängernavigation auswählen, wird die Positionsbestimmung bei langsamen Geschwindigkeiten deutlich verbessert und damit an die Bedürfnisse eines Fußgängers angepasst.

Das eingestellte Profil wird über die Statusanzeige im Menü und im Navigationsscreen angezeigt.

2.4.14 Extras (optional)

Mit Auswahl des Buttons **Extras** gelangen Sie zu den Multimediaanwendungen (optional) Ihres Navigationsgerätes.

Ausführliche Bedienungshinweise zu den Multimediaanwendungen erhalten Sie im Kapitel 4.

2.4.15 Hilfe

Über Hilfe gelangen Sie in die Online-Hilfe mit kurzen Bedienungshinweisen für Ihr Navigationssystem.

2.4.16 Menüreihenfolge

Der Falk Navigator stellt Ihnen umfangreiche Funktionen zur Verfügung. Bestimmen Sie Ihre persönliche Menüreihenfolge um schnell und flexibel auf die für Sie bedeutsamen Funktionen zugreifen zu können.

Tippen Sie auf **Hauptmenü> Menü sortieren**.

Alle Funktionen des Hauptmenüs stehen Ihnen in einer Liste zur Verfügung. Mit den **Pfeiltasten links** können Sie durch die Liste blättern.

Wählen Sie die Funktion, deren Position Sie verändern möchten, durch Antippen aus. Mit den eckigen Peilen rechts verschieben Sie die vorher ausgewählte Funktion beliebig an eine andere Stelle in der Liste.

Bestätigen Sie die Änderung mit **OK**.

Mit **Wiederherstellen** können Sie die voreingestellte Menüreihenfolge wiederherstellen.

2.4.17 Route löschen/Freies Fahren

Auch wenn Sie sich nicht mit dem Falk Navigator zu einem bestimmten Ziel navigieren lassen wollen, können Sie im Modus freies Fahren Ihre **Fahrt** in der Kartenansicht **verfolgen**. Dabei wird Ihnen während des Fahrens kontinuierlich die **aktuelle Position** angezeigt. Es stehen Ihnen außerdem eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, die Sie auch während einer Navigation nutzen können.

Sie befinden sich automatisch im Modus **freies Fahren,** sofern Sie kein Ziel eingegeben haben. Möchten Sie vom Hauptmenü in die Kartenansicht zum Modus freies Fahren wechseln, klicken Sie auf **Karte**.

Lassen Sie sich gerade zu einem Ziel Ihrer Wahl navigieren bzw. eine **Route simulieren**, Sie möchten aber in den Modus freies Fahren wechseln? Gehen Sie während der Navigation/Simulation in das Hauptmenü zurück. Dort tippen Sie auf den Button **Route löschen**, **Simulation** löschen bzw. **Tour abbrechen**. Sie wechseln automatisch in den Modus freies Fahren.

Hinweis: Da im Modus freies Fahren keine Routenberechnung stattfindet, sind keine routenspezifischen Anzeigen sichtbar und es werden keine Navigationshinweise ausgegeben (z.B. in 300m links abbiegen). Sofern Sie TMC-Verkehrsmeldungen (optional) empfangen, können Sie sich diese über die Schaltfläche TMC in der Kartenansicht anzeigen lassen.

2.4.18 Routenverlauf

Wenn Sie eine Route oder eine Tour berechnet haben, können Sie sich jederzeit den Verlauf der Route als Wegbeschreibung anzeigen lassen.

Wenn Sie sich in der Navigation befinden, wählen Sie dazu im **Hauptmenü>Routenverlauf.**

Folgende Informationen werden dabei in einer Liste angezeigt:

- Der Name der jeweiligen Straße.
- Die Strecke, die auf der jeweiligen Straße zurückgelegt wird.
- Bei Bundesstraßen oder Autobahnen das Kürzel (z.B. B10) und (falls vorhanden) die Ausfahrt, bis zu der die Straße befahren wird.
- Das Ziel wird Ihnen unten in einer Leiste angezeigt.

2.4.19 Bus & Bahn Verbindung

Nach der Routenberechnung unter Berücksichtigung des öffentlichen Personennahverkehrs, können Sie unter dem Menüpunkt Bus & Bahn-Verbindungen jederzeit Informationen zu Ihrer Route wie Fahrtrichtung, Umstiege, Bus & Bahn-Linie und ungefähre Fahrtzeit mit Bus & Bahn einsehen.

Bitte beachten Sie, dass Falk keine Gewähr für die angegebenen Fahrtzeiten und die Aktualität der Linienführung übernimmt.

Zu den weiteren Funktionen der Bus & Bahn-Funktion lesen Sie auch Kap. 2.4.1.

2.5 Navigator Einstellungen

2.5.1 Kartendarstellung

In der Kartanzeige können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die die Kartenansicht betreffen. Dazu klicken Sie im Menü auf **Einstellungen> Kartendarstellung**. Folgende Optionen können verändert werden.

2D/3D Ansicht: Durch Tippen auf das Symbol 2D/3D können Sie zwischen der 2-dimensionalen und der 3-dimensionalen Kartenansicht wechseln. Je nach Zustand wechselt die Anzeige zwischen 3D oder 2D.

2D-Luftbilder an/aus (optional): Über diesen Button können Sie die Luftbildansicht aktivieren oder deaktivieren. **Voraussetzung:** Sie haben die 2D-Kartenansicht aktiviert.

3D-Gelände an/aus (optional): Wenn Sie auf 3D-Gelände an tippen werden Berge und Täler in der Karte plastisch dargestellt. **Voraussetzung:** Sie haben die 3D-Kartenansicht aktiviert.

3D Gebäude (optional): Lassen Sie sich auffällige Gebäude und besondere sehenswerte Bauwerke in Städten während der Navigation in der Karte anzeigen, indem Sie auf **3D-Gebäude an** tippen. **Voraussetzung:** Sie haben die 3D-Kartenansicht aktiviert.

In Fahrtrichtung/Genordet: Mit Tippen auf den Button **In Fahrtrichtung** wird die Karte von Ihrer aktuellen Position aus in Bewegungsrichtung angezeigt. **Genordet** bedeutet, dass die Karte immer nach Norden ausgerichtet ist und Ihre Bewegungsrichtung in Bezug auf Norden in der Karte angezeigt wird.

Echt-Sicht Pro an/aus (optional): Über den Button aktivieren/deaktivieren Sie die Echt-Sicht Pro(vgl. Kapitel 2.2.2).

Auto-Zoom: Über den Button **Autozoom an/aus** lässt sich die automatische Zoomfunktion Ihres Falk Navigator aktivieren oder deaktivieren. Bei aktiviertem Autozoom passt Ihr Falk Navigator die Größe des dargestellten Kartenausschnitts der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit an. Je nach voreingestellten Zustand wechselt die Anzeige zwischen Autozoom an oder Autozoom aus.

Splitscreen Pro Anzeige (optional): Über den Button **Große Pfeildarstellung/ Split-Screen-Karte** wechseln Sie die Darstellung der Split Screen Pro Anzeige im Navigationsscreen.

POI-Anzeige in Karte: Über den Button **POIs in Karte**, wählen Sie aus den zur Verfügung stehenden Sonderzielkategorien diejenigen Kategorien aus, die in der Karte angezeigt werden sollen. Über den Button **Alle** können Sie alle Kategorien aktivieren oder deaktivieren.

POI-Beschriftung: Mit dem Button POI-Beschriftung legen Sie fest, ob die Sonderziele, die während der Navigation im Navigationsbildschirm in Form von Icons zu sehen sind, mit oder ohne Namen angezeigt werden sollen. Mit erneutem Antippen wechselt der jeweilige Zustand von POI-Beschriftung zur Anzeige des POIs ohne Beschriftung und umgekehrt.

Kartenfarben: Wählen Sie ihre persönliche Kartenfarbe für die Ansicht im Navigationsbildschirm aus. Sie können über die Schaltflächen auf der rechten Seite des Bildschirms auswählen, ob Sie die Kartenfarben für die Tag- oder die Nachtansicht verändern wollen. Für die

Tagansicht tippen Sie auf das Sonnensymbol , für die Nachtansicht auf das Mondsymbol . Es stehen Ihnen 3 Farbvarianten für die Tagansicht, und zwei Varianten für die Nachtansicht zur Verfügung. Mit Hilfe der Pfeile unten können Sie zwischen den einzelnen Farben hin- und herwechseln.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

2.5.2 Lautstärke

Mittels der Option Lautstärke können Sie die Lautstärke Ihres Navigationsgerätes ändern oder ganz abschalten. Optional können Sie auch bei Bedarf eine gesonderte Lautstärkeanpassung für einzelne Funktionen im Falk Navigator vornehmen.

Um die Systemlautstärke zu ändern oder ganz abzuschalten, tippen Sie zunächst auf die Schaltfläche **Lautstärke**. Sie können die Lautstärke erhöhen, indem Sie auf das Plus-Symbol tippen oder die Lautstärke verringern, indem Sie auf das Minus-Symbol tippen. Die eingestellte Lautstärke wird Ihnen mittels der Balkenlänge dargestellt und im Verhältnis zur maximalen Lautstärke angegeben.

Sie haben aber auch die Möglichkeit den Ton mit einem Klick auszuschalten. Wenn Sie auf das Lautsprechersymbol tippen, wird der Ton stumm geschaltet. Sofern Sie die Stummschaltung wieder aufheben möchten, so klicken Sie wieder auf das Symbol oder aber auf das Plus- bzw. Minus-Zeichen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Ok** oder verlassen Sie die Anzeige mit **Abbrechen**.

Optional: In einer zweiten Ebene können Sie separate Einstellungen zur Lautstärke der Sprecher, des Reiseführer, des MP3 Players (optional) und zu den systemseitigen Tastentönen vornehmen.

Um die erweiterten Lautstärkeeinstellungen aufzurufen, tippen Sie im Lautstärkebildschirm auf **Erweitert**. Wie bereits in der vorangegangenen Einstellungsebene können Sie die Lautstärke (Sprecher, Reiseführer, MP3 Player (optional), Systemtöne) erhöhen, indem Sie auf das Plus-Symbol tippen oder die Lautstärke verringern, indem Sie auf das Minus-Symbol tippen.

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke des Sprechers verändern, betrifft diese Einstellung auch den Blitzer- und den Tempowarner.

Tippen Sie auf **Ok**, um die Einstellungen zu speichern und die Anzeige zu verlassen. Sie gelangen zurück in die erste Ebene der Lautstärkeeinstellung. Tippen Sie auf Abbrechen, um die Anzeige zu verlassen, ohne die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Die erweiterten Lautstärkeeinstellungen stehen immer in Abhängigkeit zur Systemlautstärke. Eine Veränderung der Systemlautstärke bewirkt somit auch immer eine Lautstärkeanpassung in den einzelnen Funktionen Ihres Falk Navigator.

2.5.3 Blitzerwarner (optional)

Der Blitzerwarner ist eine integrierte Zusatzfunktion, die Ihnen die Möglichkeit gibt, sich vor Standorten von stationären Verkehrsüberwachungsanlagen (Blitzer) warnen zu lassen. Wenn Sie die Funktion nutzen möchten, können Sie Daten zu Blitzerstandorten in Europa über den Falk Navi-Manager (Vgl. Kapitel 5) aus dem Internet auf Ihr mobiles Navigationsgerät laden. Erst danach steht diese Funktion in Ihrem Navigationsgerät zur Verfügung.

Um die Funktion im Falk Navigator einzuschalten, tippen Sie auf den Button **Blitzerwarner** im Einstellungsmenü. Anschließend werden Sie bei Annährung an einen Blitzer entsprechend gewarnt. Um die Funktion wieder auszuschalten, tippen Sie erneut auf den Button.

Hinweis: Bei ausgewählten Produkten steht Ihnen die Funktion des Blitzerwarners nach dem ersten GPS-Fix für 90 Tage zur Verfügung. Der Zeitraum beginnt mit dem ersten GPS-Fix und nicht mit der Aktivierung des Blitzerwarners über den Falk Navi-Manager. Nach Ablauf der Frist kann der Blitzerwarner im Internet im Falk Online Shop unter http://shop.gofalk.com/falk/ erworben werden. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben auf der Produktverpackung ihres Navigationsgerätes.

Hinweis: Die Zahlenanzeige des Blitzerwarner-Symbols bezieht sich auf die jeweilige Geschwindigkeitseinheit eines Landes (km/h oder mph).

Hinweis: Auch wenn Sie die Daten zu Blitzerstandorten auf Ihrem mobilen Navigationsgerät installiert haben, ist der Blitzerwarner vor Beginn einer jeden Navigation im Einstellungsmenü zu aktivieren.

Achtung: In einigen Ländern ist der Einsatz des Blitzerwarners nicht erlaubt. Bitte überprüfen Sie, ob Sie den Blitzerwarner in Ihrem gegenwärtigen Land einsetzen dürfen. Sobald Sie Daten zu Blitzerstandorten auf Ihr Gerät geladen haben, gilt der Blitzerwarner als betriebsbereit.

Sollten Sie sich über die Verwendung unklar sein, so empfehlen wir Ihnen vor Navigationen den Blitzerwarner über den Falk Navi-Manager auf Ihrem Gerät zu deinstallieren.

Schweiz: Blitzerwarner-Daten für die Schweiz sind nicht in den Produkten von Falk enthalten. Diese sind auch nicht über das Internet herunterladbar.

Deutschland: Der Betrieb des Blitzerwarners und das Mitführen eines betriebsbereiten Blitzerwarners ist im Anwendungsbereich der STVO gemäß § 23 Abs. 1b STVO nicht erlaubt. **Bitte beachten Sie, dass der Blitzerwarner nur für die Routenplanung verwendet werden darf und vor Fahrten über den Falk Navi-Manager auf dem Gerät deinstalliert werden muss.**

1. Installieren Sie den Falk Navi-Manager auf Ihrem PC. Genauere Informationen zur Installation des Falk Navi-Managers entnehmen Sie dem Kapitel 5.

2. Verbinden Sie ihr Navigationsgerät über ein USB-Kabel mit dem PC.

3. Starten Sie auf Ihrem PC den Falk Navi-Manager über Start/Programme/Falk/Navi-Manager oder durch Doppelklicken des Falk Navi-Manager Icons auf Ihrem Desktop.

4. Im Anschluss daran wird vom Falk Navi-Manager geprüft, ob neue Daten zum Download vorliegen. Falls neue Blitzer-Daten vorhanden sind, setzen Sie einen Haken im Dialogfenster, um diese Daten auf Ihr Gerät zu laden. Über den Navi-Manager können Sie auch definieren, ob bei jedem Programmstart eine automatische Updatesuche nach neuen Blitzer-Daten ausgeführt werden soll.

Achtung: Wenn Sie den Blitzerwarner nutzen möchten, müssen Sie diesen vor jeder Fahrt aktivieren. Wählen Sie über das Hauptmenü den Button **Einstellungen**. Anschließend wählen Sie den Button **Blitzerwarner**.

2.5.4 Helligkeit

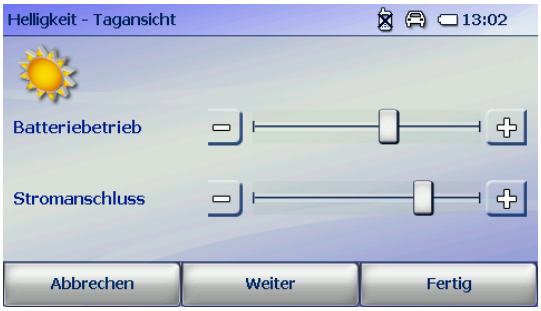

Mit dem Falk Navigator haben Sie die Möglichkeit sich im Tag- oder im Nachtmodus navigieren zu lassen. Im Nachtmodus ist die Bildschirmansicht abgedunkelt, so dass Sie im Dunkeln nicht geblendet werden.

Die Helligkeitseinstellungen haben starken Einfluss auf den Strombedarf Ihres Navigationsgerätes. Sie können die Helligkeit in Abhängigkeit der verwendeten Stromquelle einstellen.

So stellen Sie die Helligkeit nach Ihrem Bedarf ein:

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen> Helligkeit.**

Wählen Sie durch berühren der **+/-** Tasten bzw. der Führungslinie eine Helligkeitsstufe für die **Tagansicht,** für **Batteriebetrieb** und für den Betrieb mit **Stromanschluss**, nach Bedarf aus.

Bestätigen Sie anschließend mit **Weiter**.

Wählen Sie anschleißend die Helligkeitsstufe für die **Nachtansicht** aus.

Bestätigen Sie anschließend mit **Fertig**.

2.5.5 Tempowarner

Der Navigator ist mit einem Tempowarner für Landstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen ausgestattet. Mit dieser Funktion können Sie sich beim Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit warnen lassen. Dabei können Sie wählen, ob Sie sich **optisch** oder **akustisch & optisch** warnen lassen wollen.

Auch bedingte Tempolimits, die nur mit dem Auftreten bestimmter Witterungen (z.B. Regen) gelten oder zeitlich begrenzte Tempolimits können beachtet werden. Im Navigationsscreen wird zusätzlich zum normalen Tempolimit-Verkehrszeichen ein Regen-/ Uhr-Symbol angezeigt.

Wenn Sie Ihr Navigationsgerät zum ersten Mal starten, ist der Tempowarner noch deaktiviert. Wählen Sie im Einstellungsmenü den Tempowarner durch Antippen aus.

Hier können Sie wählen, ob Sie sich Akustisch & Optisch oder nur Optisch warnen lassen möchten. Wenn Sie den Tempowarner abstellen möchten, so wählen Sie **Keine Warnung**. Klicken Sie anschließend auf **Ok**.

Wenn Sie den Tempowarner aktiviert haben, können Sie nun festlegen, ab welcher Geschwindigkeit Sie sich warnen lassen möchten. Dabei können für Stadtgebiete, Landstraßen und Autobahnen unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden. Sie können sich bei Erreichen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder einer

Überschreitung dieser von 5, 10, 15 oder 20 km/h warnen lassen. Zum Einstellen Ihrer persönlichen Geschwindigkeitsgrenze benutzen Sie die Pfeiltasten, die sich links und rechts neben den Zahlenwerten befinden. Klicken Sie auf **Weiter**.

In dieser Ansicht können Sie entscheiden, ob Sie bedingte Tempobegrenzungen beachten wollen. Mit dem Button **Regen** werden witterungsbedingte (regenabhängige) Höchstgeschwindigkeitsänderungen mit einbezogen und Sie werden entsprechend mit der bei Regen geltenden Höchstgeschwindigkeitsgrenze oder Ihrer persönlich eingestellten Geschwindigkeitsgrenze (in Abhängigkeit zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit) gewarnt.

Der Button **Zeitraum** steht für die Beachtung zeitlich begrenzter Geschwindigkeitsgrenzen. Dieser Zeitraum kann sich auf eine Datumsspanne oder eine Uhrzeitspanne beziehen. Sie werden dann mit der für bestimmte Zeiträume geltenden Höchstgeschwindigkeit oder Ihrer persönlichen Geschwindigkeitsgrenze (in Abhängigkeit zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit) gewarnt. Die vorgenommenen Einstellungen werden mit dem Antippen von **Ok** übernommen.

Hinweis: Befinden Sie sich in einem Land in dem mp/h als Geschwindigkeitseinheit gilt und haben im Navigationssystem km/h als Längeneinheit eingestellt, so wird die Geschwindigkeitseinheit mp/h in km/h per Stunde umgerechnet. Das heißt die angezeigte, umgerechnete Zahl stimmt nicht mit der Zahlenangabe des angezeigten Verkehrszeichens überein.

2.5.6 Tag-/Nacht Ansicht

Wenn Sie die Option Tag/Nacht-Ansicht auswählen, können Sie den aktuell ausgewählten Bildschirmmodus einsehen und verändern. Wünschen Sie einen automatischen Wechsel zwischen der Tag-/Nacht-Ansicht, dann genügt ein Klick auf **Autom. Tag/Nacht**. Dank dieser Einstellung bleibt der Bildschirm von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang in der Tagansicht und wechselt außerhalb dieses Zeitraums oder innerhalb von längeren Tunneln in den Nachtmodus. Sofern Sie diesen automatischen Wechsel nicht wünschen, so wählen Sie entweder die Tag- oder Nachtansicht. Der Bildschirm bleibt so lange im gewählten Modus bis Sie diese Einstellung wieder ändern.

Bestätigen Sie anschließend mit **Ok**.

2.5.7 Heimatadresse festlegen/ändern (nach Hause)

Über die Option zu Hause festlegen können Sie Ihre Heimatadresse eingeben, um diese dauerhaft als bevorzugtes Ziel zu speichern. Sie können dann in der Auswahl des Navigationszieles die Adresse schnell und direkt über das Symbol **Nachhause** auswählen. Oder Sie wählen **Nachhause** als Start- oder Zielpunkt für die Routenplanung aus.

Tippen Sie auf **zu Hause festlegen** im Einstellungsmenü.

Sie können Ihre Heimatadresse über die Bildschirmtastatur eingeben oder wählen Sie einen eines der **letzten Ziele,** oder einen **Ort auf der Karte** aus.

Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

Die Anzeige wechselt selbstständig zurück zum Einstellungsmenü.

Hinweis: Sofern Sie noch keine Heimatadresse angelegt haben, können Sie dies auch nach erstmaligem Antippen der Schaltfläche zu Hause festlegen in der Zielauswahl tun. Nachdem Sie die Heimatadresse erstmalig eingegeben haben, wechselt die Anzeige in der Zielauswahl von **zu Hause festlegen** auf **Nachhause**.

Die eingegebene Adresse kann jederzeit durch Eingabe einer neuen Adresse überschrieben werden. Welche Adresse Sie als Heimatadresse festgelegt haben, können Sie im Hauptmenü unter Lieblingsplätze einsehen.

2.5.8 Lieblingslisten festlegen

Definieren Sie, auf welche Ihrer selbst angelegten Lieblingslisten mit Lieblingsplätzen Sie im Reiseführer zugreifen möchten.

Voraussetzung: Sie haben in der Falk Internet Community eigene Lieblingslisten angelegt und diese auf Ihr Navigationsgerät übertragen.

Registrieren Sie sich dazu unter www.places.falk.de und erweitern Sie Ihren Reiseführer über den Falk Navi-Manager um unzählige POIs mit Bildern, Bewertungen und Kommentaren von anderen Benutzern. Wie Sie dazu vorgehen erfahren Sie im Kapitel zum Falk Navi-Manager.

Wählen Sie **Einstellungen> Lieblingslisten definieren**.

Sie erhalten direkten Zugriff, auf die Lieblingslisten, die Sie aus der Falk Internet Community auf Ihr Navigationsgerät übertragen haben.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschte Liste durch setzten eines Hakens. Die Inhalte der aktivierten Listen stehen Ihnen im Reiseführer unter Lieblingslisten zur Verfügung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

2.5.9 TMC-Sender (optional)

Empfangen Sie TMC (Traffic Message Channel) Meldungen über aktuelle Verkehrsstörungen. Sofern ein TMC-Empfänger angeschlossen ist und TMC-Meldungen mit dem Radiosignal übertragen werden, liefert Ihnen Ihr Navigationsgerät Informationen über den Grund einer Verkehrsstörung, die betroffene Straße, den Straßenabschnitt und die Länge der Störung. Sie können die Meldungen bei der Routenberechnung Berücksichtigen und den Stau bequem umfahren.

Voraussetzung: TMC ist abhängig vom Empfang eines geeigneten Radiosenders.

TMCpro (optional): TMC Pro basiert im Gegensatz zu TMC auf automatischen Datensensoren an Autobahnbrücken, auf in die Fahrbahn integrierte Sensorstreifen und auf Sensoren in Autos (Floating Car Technik). Staus und Ihre mögliche Entwicklung werden frühzeitig erkannt und können bei der Berechnung alternativer Routen berücksichtigt werden.

Hinweis: TMCpro ist ein optionaler Dienst und nicht bei allen Geräten vorinstalliert.

TMCpro Starter: Wird TMCpro Starter für Ihr Gerät unterstützt, steht ihnen TMCpro 90 Tage nach dem ersten GPS-Fix als Testversion zur Verfügung. Danach kann die Vollversion im Internet im Falk Online Shop unter http://shop.gofalk.com/falk/ erworben werden.

Bitte beachten Sie hierzu die Angaben auf der Produktverpackung ihres Navigationsgerätes.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- **TMCpro + TMC:** es werden während der Navigation sowohl TMC als auch TMC pro Meldungen berücksichtigt.
- **TMCpro:** Sie erhalten nur TMCpro Meldungen.
- **TMC:** Sie erhalten nur TMC-Meldungen.

Hinweis: Unter TMC fallen auch die TMCplus-

Meldungen in Österreich.

2.5.10 Batterie

Über die Option Batterie können Sie die verbleibende Batteriekapazität Ihres mobilen Navigationsgerätes überprüfen. Diese Option ist nur relevant, sofern Sie Ihr Gerät im Batteriezustand verwenden d.h. wenn es nicht von einer Stromquelle versorgt wird.

2.5.11 GPS-Info

GPS: gibt die Signalstärke des GPS-Empfängers am aktuellen Standort an. Ein ausreichender GPS-Empfang ist die Grundlage einer jeden Navigation.

Tippen Sie auf die Schaltfläche **GPS-Info**, um einen Test der GPS-Funktionalität Ihres mobilen Navigationsgerätes durchzuführen. Eine Infoseite mit Informationen zur bestehenden GPS-Verbindung und zu Ihrer aktuellen Position wird angezeigt. Über die Schaltfläche **Zurück** gelangen Sie wieder in das Einstellungs-Menü.

Die Färbung gibt Ihnen auf den ersten Blick eine Auskunft über den GPS-Status:

Rot: GPS-Signal ist nicht ausreichend zur Positionsbestimmung. Es werden weniger als 3 Satelliten empfangen.

Gelb: GPS-Signal ist ausreichend zur Positionsbestimmung, jedoch nicht ausreichend zur Bestimmung der aktuellen Höhenlage. Es werden 3 Satelliten empfangen.

Grün: GPS-Signal hat eine gute Qualität und erlaubt eine Bestimmung der Höhenlage. Es werden mindestens 4 Satelliten empfangen.

2.5.12 Diebstahlschutz

Mit dieser Funktion **aktivieren** Sie den **Diebstahlschutz**.

Voraussetzung ist das Einrichten einer persönlichen PIN-Nummer über das PC Programm Falk Navi-Manager.

Wie Sie den Diebstahlschutz einrichten erfahren Sie in Kapitel 1.3.1

2.5.13 Routenoptionen erfragen

Durch Antippen der Option **Routenoptionen erfragen** im Einstellungsmenü bewirken Sie, dass Sie vor jeder Routenberechnung die Möglichkeit haben Ihre aktuell ausgewählten Routenoptionen zu ändern.

Im Rahmen der Routenoptionen (Vgl. Kapitel 2.4.3) können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Profil ändern:** Wechsel zwischen Pkw-, Motorrad-, Fußgänger- und Fahrradnavigation
- **Routenoption wählen:** ***PKW***: schlau, kurz, schnell oder ökonomisch, ***Motorrad***: schnell, kurz oder ökonomisch
- **Streckensegmente vermeiden:** Autobahnen, Maut, Fähren, Tunnel

Die Anpassung der Routenoptionen vor der Routenberechnung kann jederzeit abgebrochen werden. So ist es beispielsweise möglich, nur das Profil zu wechseln und anschließend die Route sofort berechnen zu lassen.

Um die Berechnung zu starten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Berechnen**.

Um die Option **Routenoptionen erfragen** zu **deaktivieren**, tippen Sie im Einstellungsmenü erneut auf den entsprechenden Button.

2.5.14 Abfahrt erfragen

Für die Funktion der **Lernenden Navigation** ihres Navigationsgerätes können Sie für Ihre Routenplanung ein **tages- und uhrzeitgenaues Routing** vornehmen, welches Ihnen die schlauste Route zu Ihrem Ziel berechnet.

Tippen Sie unter Einstellungen auf **Abfahrt erfragen**. Ist der Button **Abfahrt erfragen** aktiviert, können Sie unter **Routenoptionen** für Ihre Routenplanung einen **Zeitpunkt** für die Abfahrt eingeben.

Ist diese Funktion deaktiviert, verwendet Ihr Navigationsgerät immer den dann aktuellen Zeitpunkt für die Routenberechnung.

2.5.15 Straßennamen – Text To Speech (optional)

Mit dieser Schaltfläche im **Einstellungsmenü** wählen Sie, ob Straßennamen während der **Navigation/Simulation** angesagt werden sollen oder nicht.

Sollen die Straßennamen nicht angesagt werden, tippen Sie den auf Button Straßennamen. Das Symbol wechselt zu Straßennamen aus. Bei erneutem Antippen ist die Anzeige wieder aktiviert. Im Auslieferungszustand ist die Ansage von Straßennamen deaktiviert.

Hinweis: Auch bei deaktivierter Ansage von Straßennamen werden Ihnen auf Bundesstraßen und Autobahnen die Richtungsinformationen angesagt (z.B. „A8 Richtung München“).

2.5.16 Kurzmenü an/aus

Mit dieser Einstellung ändern Sie die **Ansicht** des **Hauptmenüs**. Ist „**Kurzmenü aus“** aktiviert werden im Hauptmenü auf jeder Seite **5 Funktionen** angezeigt.

2.5.17 Navigation automatisch starten an/aus

Ist die Einstellung **„Autom. Nav.-Start“** aktiviert, wird nach der Routenberechnung die Navigation sofort gestartet. Es erfolgt keine vorherige Abfrage der Routeninformationen bzw. Berücksichtigung von Alternativrouten.

Hinweis: Diese Funktion steht für die Sprachsteuerung (optional) nicht zur Verfügung.

Tipp: Berühren Sie nach der Routenberechnung den Bildschirm wird die Navigation nicht automatisch gestartet.

2.5.18 Kilometer - Längenmaß auswählen

Tippen Sie auf **Kilometer/Meilen**, um die Maßeinheit für die Angabe der Weglängen zu bestimmen. Sie können zwischen Kilometer und Meilen wechseln. Das Symbol des ausgewählten Formats wird dabei blau dargestellt. Das Symbol des nicht gewählten Formats wird grau angezeigt.

2.5.19 Verlauf löschen

Mit der Option Verlauf löschen, können Sie alle Daten zu den letzten Zielen und die Daten zur letzten GPS Position löschen. Wenn Sie wirklich alle Nutzerdaten löschen wollen, müssen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten und abschließend mit **Ok** bestätigen.

2.5.20 Standardeinstellungen

Mit Tippen auf **„Standardeinstellungen“** setzen Sie die **Einstellungen** des Falk Navigator in die Werkseinstellungen zurück, das Navigationsgerät wird dabei automatisch neu gestartet. Danach haben Sie über den Start-Assistent die Möglichkeit die Einstellungen neu vor zu nehmen (vgl. Kapitel 2.1).

2.5.21 Sprache

Sofern Ihr Falk Navigator für mehrere Sprachvarianten vorbereitet ist, können Sie diese über die Option Sprache auswählen oder ändern.

Tippen Sie auf Sprache, um die Menüsprache und einen Sprecher auszuwählen. Zunächst wählen Sie die Sprache, in der Sie durch die Menüs im Falk Navigator geführt werden wollen. Die Sprache wird immer in der jeweiligen Landessprache angegeben.

Sollten mehrere Sprecher in einer Sprache auf Ihrem Gerät vorinstalliert sein, wählen Sie den gewünschten Sprecher aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Ok**.

2.5.22 Zeit

Über die Option Zeit können Sie die Zeitzone und das Zeitformat einstellen.

Hinweis: Das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit werden mit dem GPS-Signal empfangen und sind damit immer sekundengenau eingestellt.

Um die Zeitzone einzustellen, in der Sie sich aufhalten, tippen Sie auf den Links- oder Rechts-Pfeil im oberen Teil des Bildschirmes.

Um das Anzeigeformat der Zeitangabe einzustellen, tippen Sie in den entsprechenden Kreis (12 Stunden oder 24 Stunden) im mittleren Teil des Bildschirmes.

Ein automatischer Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit ist voreingestellt. Möchten Sie lieber manuell die Sommerzeit einstellen, so wählen Sie Ein. Ist Aus aktiviert, so wird die Winterzeit angezeigt.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit **Ok** oder verlassen Sie die Anzeige, ohne die Einstellungen zu speichern über die Schaltfläche Abbrechen.

2.5.23 Bildschirm

Reagiert der Bildschirm nicht mehr fehlerfrei auf das Tippen, ist es erforderlich, ihn neu zu kalibrieren. Sie benötigen dafür einen Zeigestift (optional) oder einen anderen stumpfen Gegenstand. Um Schäden am Display zu vermeiden, tippen Sie niemals mit einem spitzen Ge-

genstand darauf.

Wählen Sie die Option **Bildschirm** im Einstellungsmenü und starten die Sie **Kalibrierung**, indem Sie die darauf folgende Anzeige mit **Ok** bestätigen. Möchten Sie die Kalibrierung nicht durchführen, verlassen Sie die Anzeige, indem Sie auf **Abbrechen** tippen.

Tippen und halten Sie den Zeigestift einen kurzen Moment auf das Kreuz. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Position, an der sich das Kreuz befindet.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen, sobald kein Kreuz mehr angezeigt wird. Tippen Sie noch einmal auf den Bildschirm, um in das Menü Systemeinstellungen zurück zu kehren.

2.5.24 Schnellzugriff-Menü einstellen

Passen Sie das Schnellzugriff-Menü des Navigationsbildschirms auf Ihre individuellen Bedürfnisse an, indem Sie festlegen, auf welche Funktionen und Einstellungen des Falk Navigator Sie schnellen Zugriff wünschen.

Tippen Sie im **Hauptmenü >Einstellungen >Schnellzugriff-Menü einstellen**.

Tippen Sie auf das **Icon** welches Sie in der Schnellzugriff-Menü Ansicht ändern möchten.

Wählen Sie aus der **Liste** eine Funktion oder Einstellung aus.

Mit den Pfeiltasten können Sie durch die Liste blättern. Mit dem Button können Sie über die Namenseingabe nach einer Funktion suchen.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Schnellzugriff-Menü einstellen
10:34
Sie können die Optionen des Schnellzugriff-Menüs im Navigationsbildschirm für das aktuelle Profil ändern.
Tippen Sie auf einen Eintrag, den Sie ändern möchten. Wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus der Liste.
Abbrechen
Zurücksetzen
Ok

2.5.25 Info über - Systeminformationen anzeigen

Über die Option **Info über** können Sie sich Systeminformationen anzeigen lassen, insbesondere über die Version der verwendeten **Navigationssoftware**, über das verwendete **Kartenmaterial** und **Kartendaten**. Über den Button **Zusatzfunktionen** erhalten Sie eine Übersicht der Ihnen zur Verfügung stehenden, zeitlich begrenzten Software-Funktionen.

Tippen Sie dazu einfach auf **Info über** im Menü Einstellungen. Um die Anzeige zu verlassen, tippen Sie auf **Zurück**.

2.5.26 Copyright

Tippen Sie auf die Schaltfläche Copyright, um sich Informationen zu Copyrights der verwendeten Software anzeigen zu lassen. Sie finden hier auch länderspezifische Copyright-Hinweise.

2.5.27 Menüreihenfolge

Der Falk Navigator stellt Ihnen umfangreiche Einstellungen zur Verfügung. Bestimmen Sie Ihre persönliche Menüreihenfolge um schnell und flexibel auf die für Sie bedeutsamen Einstellungen zugreifen zu können.

Tippen Sie auf **Einstellungen> Menü sortieren**.

Alle Funktionen des Einstellungsmenüs stehen Ihnen in einer Liste zur Verfügung. Mit den **Pfeiltasten links** können Sie durch die Liste blättern.

Wählen Sie die Einstellung, deren Position Sie verändern möchten, durch Antippen aus. Mit den eckigen Peilen rechts, verschieben Sie die vorher ausgewählte Einstellung beliebig an eine andere Stelle in der Liste.

Bestätigen Sie die Änderung mit **OK**.

Mit **Wiederherstellen** können Sie die voreingestellte Menüreihenfolge wiederherstellen.

2.5.28 Geopositions-Anzeige

Sie können auswählen, in welchem Format Geokoordinaten angezeigt werden sollen. Da in verschiedenen Quellen unterschiedliche Formate verwendet werden, können Sie hier das passende Format auswählen.

Tippen Sie auf **Einstellungen>Geopositions-Anzeige.**

Dabei stehen Ihnen die folgenden Formate zur Verfügung:

- Grad, Dezimalminuten (dd°mm,mmmm´)
- Grad, Minuten, Sekunden (dd°mm´ss,ss“)
- Dezimalgrad (dd,ddddd°)

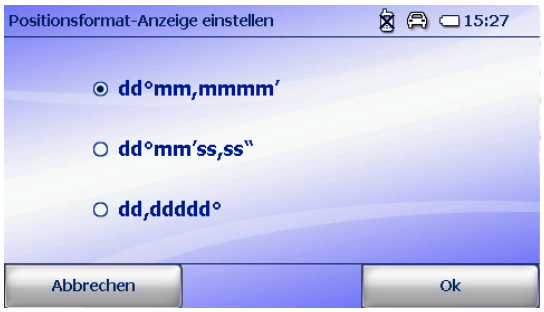

Tippen Sie auf eines der angezeigten Formate und bestätigen Sie mit **OK.**

Zur Eingabe von Geokoordinaten lesen Sie auch Kapitel 2.3.9.

3 Reiseführer (optional)

Der Reiseführer ist der multimediale elektronische Reiseführer in Ihrem Falk Navigator. Mit ihm entdecken Sie romantische Plätze, gemütliche Cafés, die feinsten Delikatessen und alles, was Sie in einer Stadt sehen müssen und wollen. Neben Informationen in zahlreichen Themenkategorien stehen Ihnen Highlights sowie Insider Tipps aus den MARCO POLO Reiseführern in Text, Bild und Ton zur Verfügung. Damit Ihr Städtetrip zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Mit vorinstallierten, ausführlichen MARCO POLO Reiseführerinhalten von Hunderten von Städten und Hunderttausenden von POIs (**P**oint **o**f **I**nterest – Sonderziele), teilweise mit Erläuterungstext, Bild und Audioausgabe ist der Reiseführer nicht nur der perfekte Reisebegleiter, sondern auch ein Führer zu außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten.

Mit dem Falk Reiseführer können Sie die vorinstallierten POIs durch Ihre persönlichen Lieblingsplätze erweitern und über die Falk Internet Community mit anderen Falk Nutzern tauschen (vgl. Kap.5).

Lesen Sie mehr zum Falk Reiseführer im Glossar.

In den nachfolgenden Kapiteln wird beschrieben, wie Sie im Reiseführer gezielt nach touristischen Zielen suchen können, neue Ziele hinzufügen, bewerten und tauschen können und so gewünschte Reiseinformationen zu Ihrem Ziel erhalten.

3.1 Festlegung eines Suchzentrums

Zunächst müssen Sie ein Suchzentrum festlegen. In den folgenden Kapiteln wird die Struktur des Reiseführers beschrieben, so dass Sie gezielt nach touristischen Zielen suchen oder einfach nur stöbern können und sich je nach Interesse genauer über touristische Attraktionen informieren können.

Sie können Ihren **aktuellen Standort**, ein aktuell angesteuertes **Ziel** (sofern Sie ein Ziel anfahren), ein **Stadtzentrum**, einen Ihrer **Lieblingsplätze** ein **Ziel um Ihre Heimatadresse** als Ihr Suchzentrum festlegen. Oder Sie öffnen einfach eine der **letzten Positionen**, die Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgerufen haben.

Ist Ihr Ausgangspunkt der **aktuelle Standort**, ist es wichtig, dass das Navigationssystem Ihre aktuelle GPS-Position vermerkt hat. Ist dies nicht der Fall, so öffnet sich eine Kartenansicht. Sie sehen den zuletzt gespeicherten Standort in der Kartenansicht. Dort tippen Sie auf die Schaltfläche **Erneut bestimmen** und Ihre aktuelle Position wird neu erfasst. Stimmt die angezeigte Position mit Ihrem aktuellen Standort überein, tippen Sie auf **Weiter**.

Möchten Sie für eine **Adresse (aktuelles Ziel)** oder ein **Stadtzentrum** einen Reiseführer erstellen, werden Sie aufgefordert die Adresse oder den Stadtnamen über die Tastatur einzugeben.

Wenn Sie um einen Ihrer **Lieblingsplätze** suchen möchten, müssen Sie zunächst **persönliche Lieblingsplätze anlegen.** Wie Sie dazu vorgehen, erfahren Sie im Kapitel 2.4.6.

Letzte Positionen werden in einer Liste angezeigt. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den letzten Positionen hin- und herblättern. Durch Antippen eines Eintrages wird dieser ausgewählt und durch Anklicken der Schaltfläche **OK** als Suchzentrum festgelegt.

Nach Festlegen des Suchzentrums wechselt der Bildschirm zu einer Ansicht aller verfügbaren **Themenkategorien**.

3.2 Reiseführer Themenkategorie

Reiseführer Ziele (POI´s) sind nach Themen sortiert. Jedes Thema ist durch ein Symbol gekennzeichnet. So können Sie auf einen Blick erkennen, welche Inhalte sich hinter einem Thema verbergen.

Je nach festgelegtem Suchzentrum stehen Ihnen alle verfügbaren oder nur ein Teil der Themenkategorien zur Verfügung. Liegt ein Suchzentrum in einer Großstadt wie Berlin, finden Sie mit Sicherheit Ziele und zusätzliche Informationen in allen Themenkategorien. Suchzentren in kleineren Orten oder ländlichen Gegenden zeigen nur die Themenkategorien an, zu denen Reiseführer Ziele vorliegen. Liegen zu einer Themenkategorie keine Ziele vor, wird diese Kategorie nicht im Bildschirm angezeigt.

Eine Themenkategorie wählen Sie durch Antippen aus.

3.2.1 Top Highlights

Mit Auswahl der Kategorie **Top Highlights** verpassen Sie nie mehr die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Ihres Suchzentrums (z.B. Berlin Stadtzentrum). Die Top Highlights sollten Sie unbedingt gesehen haben. Insbesondere wenn Sie sich nur kurz in Ihrem Suchzentrum aufhalten bietet es sich an, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten auf einen Blick einsehen zu können.

Alle für Ihr Suchzentrum verfügbaren Ziele werden in einer Liste, Ihrer Entfernung nach, sortiert zusammengestellt. Ziele mit der kürzesten Entfernung zum Suchzentrum werden als erstes in der Liste angezeigt.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Hinweis: Die Kategorie Top Highlights enthält themenübergreifende Ziele, welche auch in anderen Themenkategorien gefunden werden können.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.2 Lieblingslisten

Definieren Sie, auf welche Ihrer in der Falk Internet Community (vgl. Kap. 5.5) selbst angelegten Lieblingslisten Sie im Reiseführer zugreifen möchten.

Tippen Sie im **Hauptmenü> Reiseführer** Legen in einem weiteren Schritt Ihr **Suchzentrum** (vgl. Kap. 3.1) fest und wählen Sie anschließend den Button **Lieblingslisten.**

Voraussetzung: Sie haben in der **Falk Internet Community** eigene Lieblingslisten angelegt und diese auf Ihr Navigationsgerät übertragen. Registrieren Sie sich dazu unter **http://places.falk.de** und erweitern Sie Ihren Reiseführer über den Falk Navi-Manager um unzählige POIs mit Bildern, Bewertungen und Kommentaren von anderen Benutzern. Wie Sie dazu vorgehen erfahren Sie im Kapitel 5 zum Falk Navi-Manager.

Sie erhalten direkten Zugriff, auf die Lieblingslisten, die Sie aus der Falk Internet Community auf Ihr Navigationsgerät übertragen haben.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschte Liste über **Einstellungen> Lieblingslisten definieren** durch setzten eines Hakens. Die Inhalte der aktivierten Listen stehen Ihnen im Reiseführer unter Lieblingsplätze zur Verfügung. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

Alle für Ihr Suchzentrum verfügbaren Ziele werden in einer Liste, ihrer Entfernung nach, sortiert zusammengestellt. Dies bedeutet, dass Ziele mit der kürzesten Entfernung zum Suchzentrum als erstes in der Liste angezeigt werden.

Wählen Sie ein Ziel aus und tippen Sie auf **Berechnen**.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst mit der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit Tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** (vgl. Kap. 3.3) werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche **Berechnen** tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.3 Meine Lieblingsplätze

Im Reiseführer können Sie auf Ihre persönlichen Lieblingsziele zugreifen und für die Zieleingabe und die Reiseplanung mit dem Reiseführer heranziehen.

Tippen Sie im **Hauptmenü> Reiseführer.** Legen in einem weiteren Schritt Ihr **Suchzentrum** fest und wählen Sie anschließend den Button **Meine Lieblingsplätze**.

Wie Sie Lieblingsplätze anlegen entnehmen Sie dem Kapitel 2.4.8.

Alle für Ihr Suchzentrum verfügbaren Ziele werden in einer Liste, ihrer Entfernung nach, sortiert zusammengestellt. Dies bedeutet, dass Ziele mit der kürzesten Entfernung zum Suchzentrum als erstes in der Liste angezeigt werden.

Jetzt können Sie einen Ihrer Lieblingsplätze auswählen und die Route berechnen.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** (vgl. 3.3) werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

Tipp: Die in älteren Falk Navigator Software angelegten **Favoriten** können in Lieblingsplätze des Falk Navigator 9 übertragen werden.

Übertragen Sie dazu Ihre **Favoriten** in die **Falk Internet Community**. Die Favoriten werden dort gespeichert und werden als **Lieblingsplätze** wieder auf Ihr Navigationsgerät übertragen. Wie Sie dazu vorgehen erfahren Sie im Kapitel 5 zum Falk Navi-Manager.

3.2.4 Sehenswertes

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Sehenswertes**. Es erscheint eine Anzeige mit weiteren Unterkategorien.

Jetzt können Sie entweder nach allen sehenswerten Zielen suchen, nur die **Highlights** zum Thema auswählen oder nur die **Insider Tipps** der **MARCO POLO** Redaktion anzeigen lassen.

Liegen für Ihr Suchzentrum beispielsweise keine MARCO POLO Insider Tipps vor, wird die Kategorie Insider Tipps nicht angezeigt.

Je nach ausgewählter Unterkategorie, werden verfügbare Einträge zu einer **Liste** zusammengestellt. Die Listeneinträge sind nach Entfernung beginnend mit der kürzesten Distanz zu Ihrem aktuellen Suchzentrum sortiert.

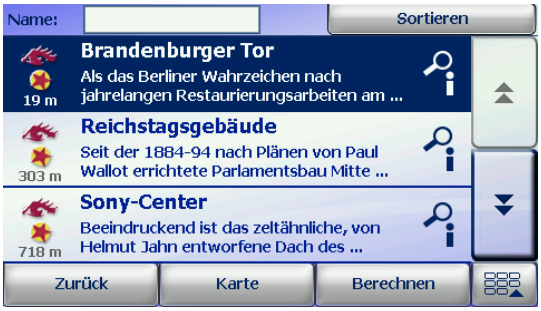

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.5 Museen

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Museen**. Es erscheint eine Anzeige mit weiteren Unterkategorien.

Sie können entweder nach **allen Museen** suchen, nur die **Highlights** zum Thema auswählen oder nur die **Insider Tipps** anzeigen lassen.

Liegen für Ihr Suchzentrum beispielsweise keine MARCO POLO Insider Tipps vor, so wird die Kategorie Insider Tipps nicht im Bildschirm angezeigt.

Je nach ausgewählter Kategorie, werden verfügbare Einträge zu einer jeweiligen **Liste** zusammengestellt. Die Listeneinträge sind nach Entfernung, beginnend mit der kürzesten Distanz, zu Ihrem aktuellen Suchzentrum sortiert.

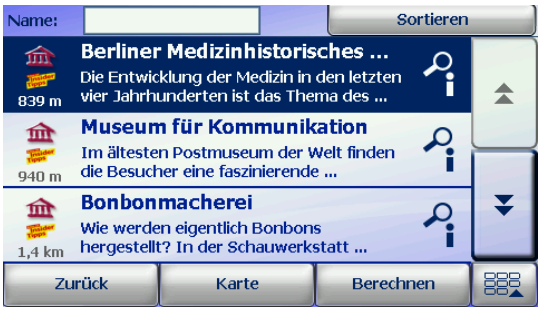

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.6 Essen & Trinken

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Essen & Trinken.**

Das Thema Essen & Trinken ist in weitere Kategorien unterteilt. Sie haben z.B. die Möglichkeit, gezielt nach **Restaurants** mit einem bestimmten **Küchenstil** zu suchen.

Es wird Ihnen ein Bildschirm mit weiteren Unterkategorien angezeigt, die Sie durch Antippen auswählen können. Zur Wahl stehen Ihnen: Alle, Highlights, Insider Tipps, Biergärten, Bistros, Eisdielen, Imbiss, Asiatisch, Französisch, Italienisch, Regional, Seafood und Sonstiges.

Liegen zu allen Unterkategorien Ziele vor, so werden diese auf drei Seiten verteilt angezeigt. Tippen Sie auf den blauen Pfeil und Sie gelangen zur nächsten Seite.

Sollte ein kleinerer Ort oder eine ländliche Gegend Ihr Suchzentrum darstellen, kann es sein, dass nicht zu allen Unterkategorien Ziele vorliegen. Die entsprechenden Unterkategorien werden dann nicht im Bildschirm angezeigt.

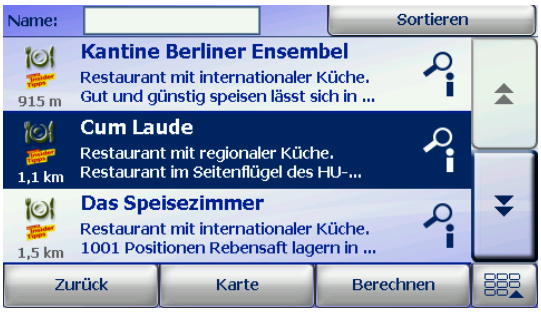

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, erhalten Sie eine **Liste** mit den Zielen, die innerhalb der Kategorie gefunden werden. Sie können den Pfeiltasten durch die Listeneinträge springen. Die Liste ist zunächst nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, dass die Ziele, die die kürzeste Entfernung zu Ihrem Suchzentrum aufweisen, als erstes angezeigt werden.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert.

Wenn Sie auf den Button **Preisklasse** tippen, werden zunächst die Ziele aus der Preisklasse „preiswert“ (€) angezeigt, dann aus „mittlere“ (€€), danach alle Ziele aus der Preisklasse „gehobene“ (€€€) und am Ende stehen die Ziele, zu denen es keine Information zur Preisklasse gibt.

Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.7 Einkaufen

Das Thema Einkaufen ist in weitere Kategorien unterteilt. Sie haben z.B. die Möglichkeit, gezielt nach **Delikatessen** oder **Modegeschäften** zu suchen.

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Einkaufen** aus. Es wird Ihnen anschließend ein Bildschirm mit weiteren Unterkategorien, die Sie durch Antippen auswählen können, angezeigt.

Zur Wahl stehen: Alle, Highlights, Insider Tipps, Antiquitäten, Bücher & Musik, Delikatessen, Filialgeschäfte, Kaufhäuser, Kunstgalerien, Märkte & Flohmärkte, Mode, Schmuck, Schuhe und Sonstiges.

Liegen zu allen Unterkategorien Ziele vor, so werden diese auf drei Seiten verteilt angezeigt. Tippen Sie auf den blauen Pfeil und Sie gelangen zur nächsten Seite.

Sollte ein kleinerer Ort oder eine ländliche Gegend Ihr Suchzentrum darstellen, kann es sein, dass nicht zu allen Unterkategorien Ziele vorliegen. Die entsprechenden Unterkategorien werden dann nicht im Bildschirm angezeigt.

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, erhalten Sie eine **Liste** mit den Zielen, die innerhalb der Kategorie gefunden werden. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Listeneinträge springen. Die Liste ist zunächst nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, dass die Ziele, die die kürzeste Entfernung zu Ihrem Suchzentrum aufweisen, als erstes in der Liste angezeigt werden.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.8 Übernachten

Das Thema Übernachten ist in weitere Kategorien unterteilt. Suchen Sie nach **Highlights**, besonderen **Insider Tipps** oder gezielt nach **Hotels mit Komfortfaktor**.

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Übernachten** aus. Es wird Ihnen anschließend ein Bildschirm mit weiteren Unterkategorien, die Sie durch Antippen auswählen können, angezeigt.

Zur Wahl stehen Ihnen: Alle, Highlights, Insider Tipps, First-Class, Mittelklasse, Preiswert und Sonstiges.

In der Kategorie **Sonstige** finden Sie die Hotels, zu denen keine Informationen über Preisklasse oder Komfort vorliegen.

Liegen zu allen Unterkategorien Ziele vor, so werden diese auf zwei Seiten verteilt angezeigt. Tippen Sie auf den blauen Pfeil und Sie gelangen zur nächsten Seite.

Sollte ein kleinerer Ort oder eine ländliche Gegend Ihr Suchzentrum darstellen, kann es sein, dass nicht zu allen Unterkategorien Ziele vorliegen. Die entsprechenden Unterkategorien werden dann nicht im Bildschirm angezeigt.

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, erhalten Sie eine **Liste** mit den Zielen, die innerhalb der Kategorie gefunden werden. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Listeneinträge springen. Die Liste ist zunächst nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, dass die Ziele, die die kürzeste Entfernung zu Ihrem Suchzentrum aufweisen, als erstes in der Liste angezeigt werden.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Wenn Sie auf den Button **Preisklasse** tippen, werden zunächst die Ziele aus der Preisklasse „preiswert“ (€) angezeigt, dann aus „mittlere“ (€€), danach alle Ziele aus der Preisklasse „gehobene“ (€€€) und am Ende stehen die Ziele, zu denen es keine Information zur Preisklasse gibt.

Ist **Komfort** für Sie ein entscheidendes Kriterium, so können Sie die gefundenen Einträge auch nach dem Komfort sortieren lassen. Der Komfort wird mit Sternchen bewertet, wobei 5 Sternchen für höchsten und 1 Sternchen für einfachsten Standard stehen. Die Sternchenbewertung ist identisch mit der klassischen Hotelbewertung. Manche touristische Übernachtungsangebote wie z. B. Pensionen werden nicht nach der klassischen Hotelbewertung gemessen, d.h. es werden keine Sterne vergeben. Übernachtungsangebote dieser Art erscheinen am Anfang der Sonderzielliste. Zu anderen touristischen Übernachtungsangeboten liegen keine Angaben vor. Angebote dieser Art finden Sie am Ende der Sortierliste.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.9 Am Abend

Das Thema **Am Abend** ist in weitere Kategorien unterteilt. Sie haben z.B. die Möglichkeit, gezielt nach Bars, Clubs oder Kneipen zu suchen.

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Am Abend** aus. Es wird Ihnen anschließend ein Bildschirm mit weiteren Unterkategorien, die Sie durch Antippen auswählen können, angezeigt.

Zur Wahl stehen Ihnen: Alle, Highlights, Insider Tipps, Bars & Lounges, Cafes, Cafes, Casinos, Clubs & Discos und Kneipen.

Liegen zu allen Unterkategorien Ziele vor, so werden diese auf drei Seiten verteilt angezeigt. Tippen Sie auf den blauen Pfeil und Sie gelangen zur nächsten Seite.

Sollte ein kleinerer Ort oder eine ländliche Gegend Ihr Suchzentrum darstellen, kann es sein, dass nicht zu allen Unterkategorien Ziele vorliegen. Die entsprechenden Unterkategorien werden dann nicht im Bildschirm angezeigt.

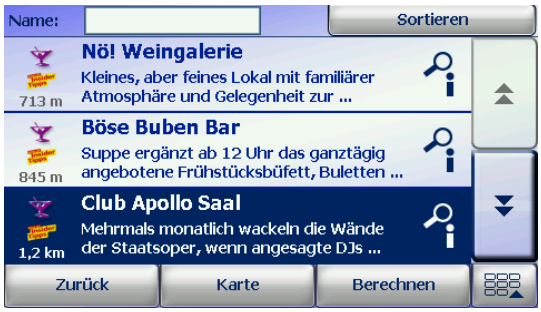

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, erhalten Sie eine **Liste** mit den Zielen, die innerhalb der Kategorie gefunden werden. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Listeneinträge springen. Die Liste ist zunächst nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, dass die Ziele, die die kürzeste Entfernung zu Ihrem Suchzentrum aufweisen, als erstes in der Liste angezeigt werden.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.10 Messe & Verkehr

Das Thema **Messe & Verkehr** ist in weitere Kategorien unterteilt. Sie haben z.B. die Möglichkeit, gezielt nach **Bahnhöfen** oder Flughäfen zu suchen.

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button **Messe & Verkehr**. Ihnen wird anschließend ein Bildschirm mit weiteren Unterkategorien, angezeigt.

Zur Wahl stehen Ihnen: Alle, Bahnhöfe, Flughäfen und Messen.

Sollte ein kleinerer Ort oder eine ländliche Gegend Ihr Suchzentrum sein, kann es sein, dass nicht zu allen Unterkategorien Ziele vorliegen. Die entsprechenden Unterkategorien werden dann nicht im Bildschirm angezeigt.

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, erhalten Sie eine **Liste** mit den Zielen, die innerhalb der Kategorie gefunden werden. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Listeneinträge springen. Die Liste ist zunächst nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, dass die Ziele, die die kürzeste Entfernung zu Ihrem Suchzentrum aufweisen, als erstes in der Liste angezeigt werden.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.11 Kunst & Kultur

Das Thema **Kunst & Kultur** ist in weitere Kategorien unterteilt. Sie haben z.B. die Möglichkeit, gezielt nach **Kinos** oder **Theatern** zu suchen.

Wählen Sie in der Themenauswahl den Button Kunst & Kultur aus. Es wird Ihnen anschließend ein Bildschirm mit weiteren Unterkategorien, die Sie durch Antippen auswählen können, angezeigt.

Zur Wahl stehen Ihnen: Alle, Highlights, Insider-Tipps, Kinos und Theater & Oper.

Sollte ein kleinerer Ort oder eine ländliche Gegend Ihr Suchzentrum darstellen, kann es sein, dass nicht zu allen Unterkategorien Ziele vorliegen. Die entsprechenden Unterkategorien werden dann nicht im Bildschirm angezeigt.

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, erhalten Sie eine **Liste** mit den Zielen, die innerhalb der Kategorie gefunden werden. Sie können mit den Pfeiltasten durch die Listeneinträge springen. Die Liste ist zunächst nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, dass die Ziele, die die kürzeste Entfernung zu Ihrem Suchzentrum aufweisen, als erstes in der Liste angezeigt werden.

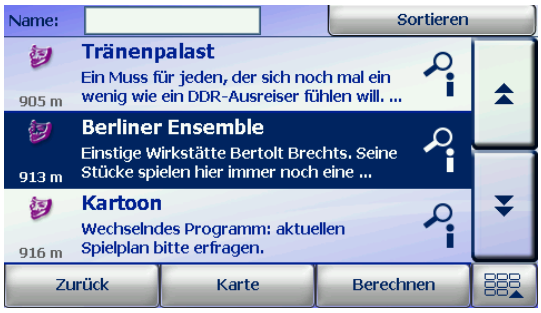

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

Detailansicht

Mit nochmaligem Tippen auf den Listeneintrag können Sie sich in der **Detailansicht** weitere Informationen (Bilder, Telefonnummern oder Beschreibungstexte) zu einem POI anzeigen lassen, oder Sie starten die Routenberechnung indem Sie auf die Schaltfläche Berechnen tippen.

Für weitere Informationen zur **Detailansicht** eines Listeneintrags, lesen Sie bitte das Kapitel 3.3.

3.2.12 Alle Kategorien

Hinter dem Button **Alle Kategorien** verbergen sich zusätzlich zu den bereits genannten Kategorien noch weitere Kategorien wie beispielsweise Touristeninformationen, Krankenhäuser oder Freizeitparks.

Alle verfügbaren Kategorien werden in einer **Liste** angezeigt. Mit den Pfeiltasten blättern Sie durch die einzelnen Kategorien. Wenn Sie eine oder mehrere Kategorien antippen, sind diese ausgewählt. Mit dem **Weiter** Button bestätigen Sie Ihre Auswahl.

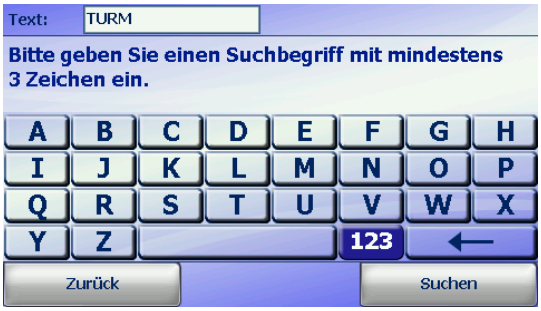
Text:
TURM
Bitte geben Sie einen Suchbegriff mit mindestens 3 Zeichen ein.
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z
123
Zurück
Suchen

Sie können aber auch über die Schaltfläche **Volltextsuche** gezielt nach einem bestimmten Sonderziel in mehreren Kategorien suchen. In den zuvor durch Antippen ausgewählten Kategorien wird nach einem Begriff gesucht.

Wählen Sie keine Sonderzielkategorie aus, wird im Rahmen der Volltextsuche in allen Kategorien nach dem Begriff gesucht.

Über die Tastatur geben Sie den Namen oder einen Namensbestandteil des Sonderziels ein beispielsweise **Turm**. Der eingegebene Begriff wird in den ausgewählten Kategorien in Überschrift und Beschreibung der darin enthaltenen Sonderziele gesucht.

Alle verfügbaren Einträge der ausgewählten Kategorien bzw. die Ergebnisse der Volltextsuche werden in einer weiteren **Liste** angezeigt. Die Listeneinträge sind nach Entfernung zu Ihrem Suchzentrum sortiert. Dies bedeutet die Ziele, die die kürzeste Entfernung zum Suchzentrum aufweisen, werden zuerst angezeigt.

Hinweis: Die Entfernungen in der POI-Liste geben den Luftlinienweg zum Ziel an. Erst nach der Routenberechnung wird die genau zurückzulegende Strecke ermittelt.

Sortieren von Zusatzinformationen

Im Rahmen der Listenanzeige haben Sie die Möglichkeit die Sortierung zu ändern oder die Daten zu filtern. Dazu tippen Sie auf die Schaltfläche **Sortieren** im oberen Bereich.

Mit Tippen Sie auf den Button Alphabetisch, werden die gefundenen Einträge (POI´s) in **alphabetischer** Reihenfolge sortiert. Des Weiteren können die Einträge nach **Umfang der vorhandenen Zusatzinformationen** gefiltert werden. Die Einträge, zu denen neben den Standardinformationen Name und Adresse noch weitere Informationen (z.B. Beschreibungen) vorliegen, werden angezeigt. Mit tippen auf **Entfernung** werden die Einträge nach der Entfernung zu Ihrem Ausgangspunkt sortiert. Mit tippen auf **Bewertung** werden die Einträge (POI´s), beginnend mit der höchsten Bewertung sortiert.

3.3 Detailansicht eines Sonderziels

Was gibt es schöneres, als sich vorab über Reiseziele zu informieren und anschließend eine fremde Stadt mit all ihren Facetten zu erleben?

Sie haben eine oder mehrere Kategorien an Sonderzielen im Rahmen der Reiseführer Zusammenstellung oder der Sonderzielsuche ausgewählt und möchten sich nun einzelne Listeneinträge genauer anschauen?

Wählen Sie einen **Listeneintrag** aus, dieser wird farbig hinterlegt. Mit nochmaligem Antippen gelangen Sie in die **Detailansicht**.

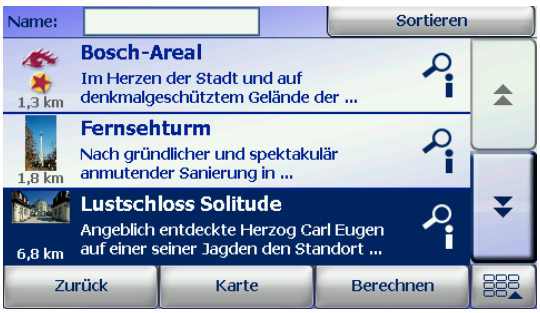

Ein Reiseziel ist in der Regel mit **Basisinformationen** wie **Adresse** und **Telefonnummer** hinterlegt. Zu einigen Einträgen liegen Bilder und/oder umfassendere Beschreibungstexte vor. Insbesondere hinter den **Top Highlights** verbergen sich umfangreiche **Beschreibungstexte**, die den **MARCO POLO** Reiseführern entnommen wurden (nur auf Deutsch).

Die Detailansicht bietet Ihnen auf einen Blick alle Informationen, die zu dem gewählten Sonderziel verfügbar sind.

In der POI-Detailansicht stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Sehenswertes
10:49
6,8 km
Lustschloss Solitude
Solitude 1
70197 Stuttgart
Lustschloss, drum herum herrliche Spazierwege durch die Wälder.
Angeblich entdeckte Herzog Carl Eugen auf einer seiner Jagden den Standort für das Jagd- und Lustschloss. 1764-69 entstand dort der
Zurück
Berechnen

Fügt den aktuellen POI zu Ihren Lieblingsplätzen hinzu.

Zeigt den aktuellen POI in der Karte an.

Mit diesem Symbol können Sie ein Sonderziel in der Nähe des aktuellen POI suchen (z.B. ein Restaurant in der Nähe der Sehenswürdigkeit).

Mit können Sie den ausgewählten POI bewerten.

Durch einen Klick auf das Foto links oben (wenn vorhanden) wird eine Großansicht des Bildes geöffnet. Wenn mehrere Bilder zu dem gewählten POI vorhanden sind, können Sie über die Pfeiltasten unten zwischen den Bildern hin und her blättern.

Zudem können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.

1= Bild vergrößern

2= Bild verkleinern

Im oberen Bereich des Bildschirms finden Sie weitere Informationen zu dem gewählten POI.

Hinweis: Nicht alle hier beschriebenen Funktionen und Informationen sind für jedes Sonderziel verfügbar. Ist eine Option nicht verfügbar, so ist die entsprechende Schaltfläche nicht aktiv oder wird nicht im Bildschirm angezeigt.

Folgende Informationen werden, wenn vorhanden, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt:

- Die Entfernung zum Suchzentrum
- Ihre Bewertung (und wenn Sie die Community-Anbindung nutzen die Community-Bewertung)
- Bei Restaurants falls vorhanden die Preisklasse: €€€ = gehobene Preisklasse, €€ = mittlere Preisklasse, € = günstige Preisklasse.
- Bei Hotels wenn vorhanden die Komfortklasse: Ein Stern bis fünf Sterne.

Die Wichtigkeits- und die Themenkategorie des MARCO POLO Reiseführers:

Wichtigkeits-Icon	
MARCO POLO Insider Tipps	
Highlights	
Top Highlights	

Themen-Icons:	
Essen & Trinken	
Übernachten	
Museen	
Am Abend	
Einkaufen	
Sehenswürdigkeiten	
Kunst & Kultur	
Messe & Verkehr	
Falk Community	

4 Extras – Multimediapaket (optional)

4.1 Adressbuch (optional)

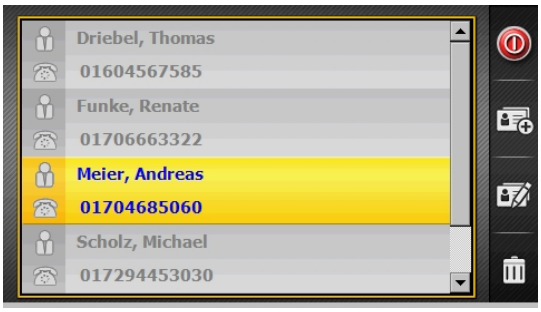

Mit dem Adressbuch haben Sie die Möglichkeit Ihre persönlichen Kontakte mit entsprechenden Informationen z. B. Vor- und Zuname, Telefonnummer usw. zu verwalten.

Das heißt, Sie können einen Kontakt: anlegen, aktualisieren, anzeigen und löschen.

Kontakte (Kontaktkarte) erstellen

Um einen Kontakt anzulegen, tippen Sie auf diesen Button.

Über die Tastatur können Sie Ihre Kontakte anlegen.

Ermöglicht die Erfassung von Umlauten, Sonderzeichen, Symbolen und Zahlen.

Umstellung von Groß- und Kleinschreibung.

Erfassung von Satzzeichen, Sonderzeichen und Symbolen.

Korrektur der Eingabe.

Leerzeichen eingeben werden.

Innerhalb des Eingabefelde vor- oder zurückspringen.

Speichern des zu erfassende Kontaktes

Hinweis: mit Betätigen des Button gelangen Sie zurück (z.B. zur Startseite).

Erfassungsmaske

Die Eingabekategorie - der Kontaktkarte - z.B. General (Allgemein) wird oben links in der ersten Menüzeile angezeigt.

Sie finden in der ersten Menüzeile zwei Pfeiltasten. Mit diesen können Sie im Menü der Kontaktkarte vor oder zurück blättern, je nachdem welche Kontaktdaten Sie erfassen möchten.

In der zweiten Menüzeile der Erfassungsmaske finden Sie das Eingabefeld zur Erfassung Ihrer Kontaktdaten. Vor dem Eingabefeld erscheint die Information, welche Eingabe Sie an dieser Stelle tätigen können, z. B. Firstname (Vorname).

Möchten Sie Ihre komplette Eingabe im Eingabefeld löschen, tippen Sie auf dem Button „Radiergummi“ . Diesen finden Sie direkt rechts neben dem Eingabefeld.

Folgende Daten können Sie jeweils zu Ihrem Kontakt (Kontaktkarte) erfassen:

General (Allgemein)

- First Name (Vorname)
- Last Name (Nachname)
- Email
- Company (Firma)

Phone (Telefon)

- Mobile (Handy)
- Home (Privat)
- Office (Büro)

Home (Privatadresse)

- Street (Straße)
- City (Stadt)
- State (Bundesland)
- Zip (PLZ)
- Country (Staat)

Office (Firmenadresse)

- Street (Straße)
- City (Stadt)
- State (Bundesland)
- Zip (PLZ)
- Country (Staat)

Kontakte bearbeiten

Markieren Sie auf der Startseite des Adressbuch den Kontakt den Sie bearbeiten möchten.

Um diesen Kontakt zu bearbeiten betätigen Sie anschließend den Button .

Je nach dem in welcher Eingabekategorie (General, Home, Phone, Office) Sie Ihre Kontaktdaten bearbeiten wollen, wählen Sie die entsprechende Eingabekategorie durch Tippen des jeweiligen Buttons aus.

Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK.**

Kontakte löschen

Markieren Sie auf der Startseite von Kontakte den Kontakt welchen Sie löschen möchten.

Um diesen Kontakt zu löschen, betätigen Sie anschließend den Button .

Bitte bestätigen Sie den Löschvorgang mit.

Mit dem Button beenden Sie das Adressbuch.

Kontakte Synchronisation mit MS Outlook®

Kontaktdaten des Adressbuches können mit Kontaktdaten Ihres PCs/Laptops synchronisiert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie über MS Outlook® verfügen.

Starten Sie die Anwendung MS Outlook® über den Button Start > Anwendungen > Outlook.

Verbinden Sie anschließend Ihr Navigationsgerät mit Hilfe des USB-Kabels mit Ihrem PC/Laptop.

Voraussetzung: Aktive Verbindung mit „ActiveSync®“.

Anschließend starten Sie die Applikation PC-Sync. Dieses erfolgt über Start > Programme > Falk > PC-Sync.

Nachdem Sie die Applikation PCSync gestartet haben, können Sie entweder einen Export oder einen Import der Kontaktdaten von Ihrem PC/Laptop auf Ihr Navigationsgerät vornehmen.

Möchten Sie Kontaktdaten von Ihrem PC/Laptop auf Ihr Navigationsgerät übertragen, führen Sie bitte folgende Schritte durch: File > Export to PND.

Möchten Sie Kontaktdaten von Ihrem Navigationsgerät auf Ihren PC/Laptop übertragen, führen Sie bitte folgende Schritt durch: File > Import from PND.

So erfolgt der Datenaustausch. Nach erfolgreicher Übertragung der Daten führen Sie bitte folgende Schritte durch:

Beenden Sie bitte die Applikation PCSync und entfernen Sie anschließend das USB-Kabel.

4.2 Picture Viewer (optional)

Der Picture Viewer ist ein mobiler Bildbetrachter, mit dem Sie Fotos auf Ihrem Navigationsgerät anschauen und verwalten können.

Fotos übertragen/speichern

Die Fotos müssen auf einer **SD-Memory Card** (z.B. Übertragung mit Hilfe eines Kartenlesegerätes) oder im Verzeichnis **My Flash Disk\Photos** auf dem Navigationsgerät (Übertragung der Daten erfolgt, indem Sie Ihr Navigationsgerät mit dem PC verbinden) gespeichert werden.

Unterstützte Formate: JPEG, BMP, GIF

Fotos anschauen & verwalten

Das Startmenü des Picture Viewers zeigt automatisch Ordner mit Bildinhalten an. Mit Tippen auf die Ordner werden auf dem Display die Bilder, die sich auf der SD- Karte oder dem Flash Speicher befinden, sichtbar. Mit den Pfeiltasten am rechten Bildschirmrand können weitere Bilder angezeigt werden.

Mit dem Button können Sie in der Ordnerstruktur eine Ebene vor- oder zurück navigieren.

Ein Doppelklick auf das entsprechende Bild öffnet die Ansicht eines Fotos im Vollbildmodus. Am rechten Bildschirmrand befinden sich Buttons für verschiedene Optionen die im Folgenden von oben nach unten erklärt werden.

- Zurück zur Übersicht des Albums
- Drehen um 90° (gegen Uhrzeigersinn)
- Drehen um 90° (im Uhrzeigersinn)
- Reinzoomen (Bild vergrößern)
- Rauszoomen (Bild verkleinern)
- Zum vorherigen Foto

Um die Diashow zu aktivieren, müssen Sie sich in der Ordnerübersicht mit den sichtbaren Fotos befinden. Die Diashow startet mit Tippen auf die Schaltfläche .

Um die Diashow zu stoppen, tippen sie an einer beliebigen Stelle auf den Bildschirm.

4.3 Währungsrechner/Taschenrechner (optional)

Ihr mobiles Navigationsgerät verfügt über einen integrierten Währungsrechner, der ca. 80 unterschiedliche Währungen unterstützt und auch als Taschenrechner genutzt werden kann.

Der Währungsrechner ermöglicht es Ihnen, Beträge flexibel zwischen den verfügbaren Währungen in beliebiger Konstellation um zu rechnen.

Achtung: Die in der Vorseinstellung enthaltenen Umrechnungskurse müssen bei der Umrechnung durch die aktuellen Kurse des jeweiligen Landes ersetzt werden.

Der Taschenrechner beherrscht neben den einfachen Grund-Rechenarten auch kompliziertere Quadrat-, Prozent- und Wurzelberechnungen.

Mit der Schaltfläche bzw. können Sie zwischen dem Taschenrechnermodus und dem Währungsrechnermodus hin und her wechseln.

Währungsrechner

Betätigen Sie gegebenenfalls die Schaltfläche um den Währungsrechner anzuzeigen.

In der linken oberen Ecke des Eingabedisplays werden die beiden Währungen angezeigt, für die zuletzt Berechnungen angestellt wurden. 

Zu Beginn einer Berechnung wählen Sie bitte die beiden Währungen aus, zwischen denen Sie umrechnen möchten (z.B. USD in EUR). Tippen Sie dazu auf das kleine Dreieck neben der jeweiligen Währungsanzeige.

Es erscheint das Auswahlfenster für die Währung (Currency) und das Feld in dem die aktuellen Umrechnungsraten (Rate) für die Währung eingetragen werden kann.

Mit Tippen auf das kleine Dreieck im Currency-Fenster öffnet sich eine Drop Down Liste mit allen verfügbaren Währungen. Wählen Sie jetzt eine gewünschte Währung aus.

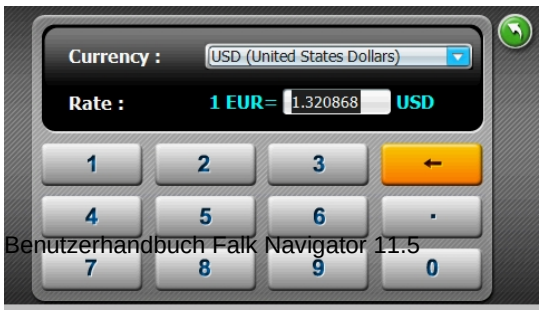

Um die Umrechnungskurse aktuell zu halten, sollten Sie, in regelmäßigen Abständen, aktualisiert werden. Dazu tragen Sie im Feld Rate die aktuelle Umrechnungsrate ein, indem Sie die eingetragene Zahl markieren und dann mit Hilfe der Zahleneingabefelder den aktuellen Umrechnungskurs eingeben.

Als Basis für den jeweiligen Wechselkurs gilt bei allen Währungen der USD.

Mit der Schaltfläche Zurück , wechseln Sie in den Umrechnungsmodus.

Wählen Sie nun die Währung in die Sie umrechnen wollen auf die gleiche Weise aus.

Beispiel: Umrechnung von 50$ (USD) in EUR.

Wählen Sie USD (ist bei Auswahl blau hinterlegt) und tragen sie 50 mit Hilfe der Zahleneingabe Schaltfläche ein.

Tippen Sie nun auf das Symbol EUR, der Betrag in EUR wird angezeigt.

Mit der Schaltfläche verlassen sie den Währungsrechner .

4.4 MP3-Player (optional)

In der Oberfläche des MP3 Player können Sie Titel auswählen, Wiedergabelisten erstellen, die Lautstärke ändern und verschiedene Abspielfunktionen steuern.

Unterstützte Formate: MP3

Hinweis: Der MP3-Player sucht nach Audiodateien auf einer SD-Karte und auf dem Gerät im Verzeichnis \My Flash Disk\Music. Speichern Sie Ihre MP3s auf einer SD-Karte oder dem angegebenen Verzeichnis.

Tipp: Um Speichplatzproblemen auf Ihrem Navigationsgerät vorzubeugen, laden Sie die gewünschten MP3 Dateien auf eine SD Karte und legen Sie diese in Ihr Navigationsgerät ein.

Für die Navigationsansagen wird das Abspielen der MP3s unterbrochen, so dass Ihnen keine Anweisungen entgehen. Natürlich können Sie den MP3 Player auch nutzen, wenn Sie den Falk Navigator gerade nicht zur Navigation einsetzen.

Nachfolgend sehen Sie einen Überblick der Bedienelemente des MP3-Players:

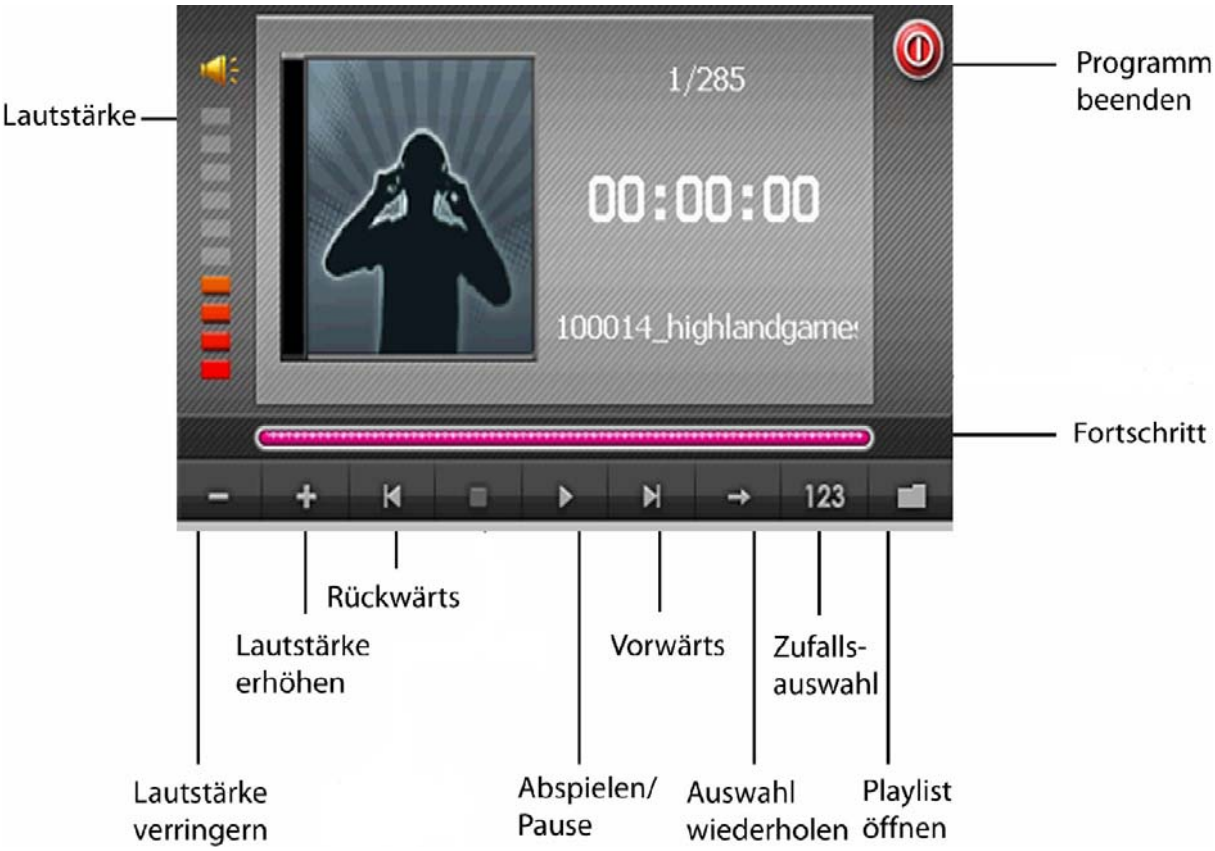

Playliste:

Markieren Sie in der Titelauswahl „All Music“. Es erscheinen alle gespeicherten Audiodateien in den mit jeweiligem Titel.

Um einen Titel abzuspielen betätigen Sie den Button „Play“ Möchten Sie mit einen anderen Titel starten, markieren Sie dementsprechend eine andere Audiodatei.

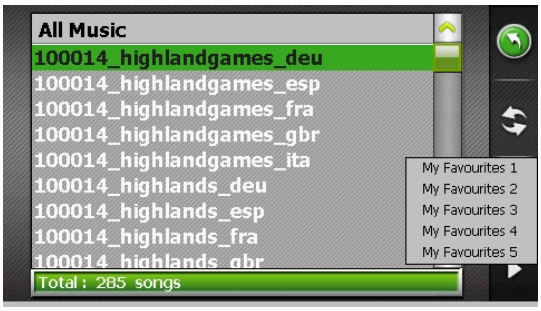

Mit Hilfe dieses Buttons können Sie eine Audiodatei als Favorit markieren und einer von 5 Favoritenlisten zuordnen indem Sie Favorit 1-5 auswählen.

Die gewählten Favoriten stehen Ihnen anschließend in der Playlist unter der jeweiligen Favoritenliste zur Verfügung.

- **Zurück zur Auswahlliste** **. Nach Musiktitel durchsuchen** **.**

Hinweis: Bei der Wiedergabe von Audiodateien neben der Navigation wird die Audioausgabe während der Zielführungsansagen stumm geschaltet.

4.5 Spiele – Bubble Breaker (optional)

Was ist BubbleBreaker?: BubbleBreaker ist ein Spiel, bei dem es darum geht, farbige Kugeln vom Spielfeld zu entfernen. Man kann Kugeln dann entfernen, wenn mehrere Kugeln gleicher Farben direkt neben- oder übereinander liegen. Die Kugeln fallen dabei von oben in frei werdende Räume nach und wandern spaltenweise nach rechts, wenn eine ganze Spalte leer ist. Das Ziel ist es, alle Kugeln vom Spielfeld zu entfernen.

BubbleBreaker spielen: Es müssen möglichst viele gleichfarbige, einander angrenzende Kugeln angeklickt werden (min.2). Nach wiederholtem Klicken auf die bereits markierten Punkte können diese platzen und es rücken Kugeln von oben nach und füllen die Zwischenräume aus. Dadurch ergeben sich nun neue Farbkonstellationen. Je mehr Kugeln einer Farbe gleichzeitig markiert werden und platzen, je größer ist die zu erreichende Punktzahl.

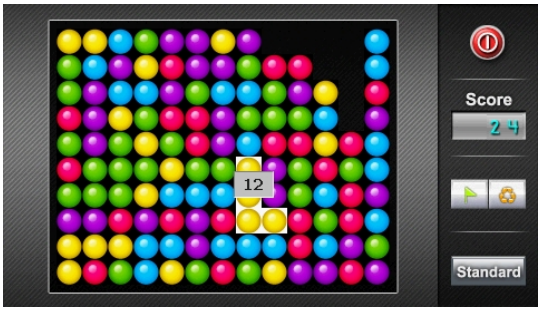

Je mehr farbige Kugeln gleichzeitig zum platzen gebracht werden, umso mehr Punkte können erzielt werden und umso höher ist am Ende die HighScore-Liste bzw. der Level. Die ersten drei geplatzten Kugeln erhalten jeweils einen Punkt. Jede weitere Kugel bekommt zwei Punkte mehr. Wenn die zu entfernende Gruppe von Kugeln den Boden berührt, bekommt jede entfernte Kugel fünf weitere Punkte. Sind am Ende eines Spieldurchlaufes weniger als fünf unzerplatzte Kugeln auf dem Spielfeld übrig, werden weitere Zusatzpunkte vergeben.

Die Schaltfläche **Score** zeigt die aktuelle Punktzahl an. Mit der Schaltfläche wird ein neues Spiel gestartet. Mit der Schaltfläche **Standard/Continue** wird der Spielmodus geändert.

Mit der Schaltfläche beenden Sie das Spiel.

4.6 Spiele – Galaxy (optional)

Was ist Galaxy?: Galaxy ist ein Spiel, bei dem man ein Raumschiff von links nach rechts steuert und dabei angreifende Raumschiffen ausweichen und diese abschießen muss.

Galaxy spielen: Ihre Aufgabe ist es, die feindlichen Jäger abzuschießen und dabei möglichst nicht selbst getroffen zu werden. Ihr Raumschiff feuert automatisch und kann mit den Pfeiltasten am unteren Bildschirmrand nach Links und Rechts bewegt werden.

Folgende Punkte können durch Abschuss der feindlichen Objekte erzielt werden:

Ufos: 100 Punkte

Kleine Jäger: 20 Punkte

Sonstige Raumschiffe: 5 Punkte

Mit der Schaltfläche starten Sie ein neues Spiel bzw. können es unterbrechen.

Mit der Schaltfläche verlassen Sie das Spiel.

4.7 Spiele – Sudoku (optional)

Was ist Sudoku?: Sudoku ist ein beliebtes Logikrätsel mit dem Ziel, ein 9x9-Gitter mit den Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede Ziffer in einer Spalte, in einer Reihe und in einem Block (3x3-Unterquadrat) nur einmal vorkommt.

Sudoku - die Regeln: Ein Sudoku besteht aus 9x9 Feldern, die zusätzlich in 3x3 Blöcken mit 3x3 Feldern aufgeteilt sind. Jede Zeile, Spalte und jeder Block darf alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal enthalten. In einigen Feldern sind bereits Zahlen vorgegeben.

Der Schwierigkeitsgrad eines Sudokus kann von der Anzahl der vorgegebenen Zahlen abhängig sein oder aber auch von der Position der angegebenen Zahlen.

Da jede Zahl pro Zeile, Spalte und Block nur einmal vorkommen darf, können durch vorgegebene Zahlen die Positionen für andere Zahlen dieses Wertes ausgeschlossen werden.

Sudoku spielen: Nach Auswahl des Spiels Sudoku erscheint die Spieloberfläche auf dem Screen Ihres Navigationsgerätes.

Beim ersten Aufruf sehen Sie bereits die voreingestellte Spieloberfläche mit dem ersten Spiel. Um ein neues Spiel zu Starten tippen Sie am rechten Bildschirmrand auf die Schaltfläche Menu > New.

Um ein Spiel zu speichern, tippen Sie auf **Menu>Save**. Um ein gespeichertes Spiel zu Laden tippen Sie auf **Menu>Load.**

Um das Sudoku Feld mit einer Zahl zu befüllen, tippen Sie auf das zu befüllende Feld. Es erscheint ein Auswahlfenster mit Zahlen von 1 bis 9. Wählen Sie eine Zahl durch antippen aus. Das Feld wird befüllt.

Am unteren Rand des Spielfeldes befinden sich die Zahlen 1 bis 9. Tippen Sie auf eine Zahl (z.B. 7) und alle bereits im Spielfeld eingetragenen identischen Zahlen (alle 7en) werden zur Hilfe im Spielfeld blau markiert angezeigt.

Um zum Ausfüllen der Felder eine Hilfe zu erhalten, tippen Sie auf die Schaltfläche (oben links) um die Hilfe ein- und auszuschalten.

Um einen Schritt zurück zu gehen, tippen Sie auf die Schaltfläche zurück.

Mit der Schaltfläche am oberen Bildschirmrand kann der Schwierigkeitsgrad des Spiels variiert werden. Es gibt vier Schwierigkeitsstufen von „**Easy**“ bis „**Expert**“.

Mit Tippen auf am rechten oberen Bildschirmrand wird das Spiel geschlossen.

5 Falk Navi-Manager

In diesem Kapitel erhalten Sie eine kurze Einführung zum Falk Navi-Manager.

Den Falk Mavi-Manager finden Sie zum kostenlosen Download im Internet auf www.falk-navigation.de unter „Service > Navi-Manager“.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die Version 2.1 des Navi-Manager. Falls Sie inzwischen eine neuere Version nutzen, finden Sie dazu Informationen in der Programmhilfe.

Zur Hilfe gelangen Sie über das **?** in der Menüleiste der Navi-Manager-Programmoberfläche. Dort finden Sie auch ausführliche Informationen zu den im Folgenden dargestellten Funktionen, sowie zu weiteren Funktionen.

Mit dem Falk Navi-Manager haben Sie die Möglichkeit, die Daten Ihres mobilen Falk Navigationsgerätes immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Sie können über den Falk Navi-Manager aktuelle Länderkarten, Sprecher, POIs, Touren, Blitzerwarnerdaten und Premium-GPS-Daten (optional) übertragen.

Der Navi-Manager sorgt außerdem dafür, dass das Navi regelmäßig mit den neuesten Erfahrungen aus den Fahrten aller Falk-Nutzer versorgt wird (vgl. lernende Navigation Kap. 6). Dadurch navigiert das Falk-Navi immer auf den individuell schnellsten Routen, je nach Wochentag bzw. Uhrzeit.

Zusätzlich können Sie über den Navi-Manager individuell zusammengestellte Inhalte von der Falk Online-Community auf das Navi übertragen. Darüber hinaus können Sie auch eigene „**Lieblingsplätze**“ auf dem Navi anlegen und in die Online-Community übertagen.

Da die Speicherkapazität auf Ihrem Navigationsgerät begrenzt ist, bietet Ihnen der Falk Navi-Manager außerdem die Möglichkeit, Ihre Daten zu verwalten, indem Sie beispielsweise nur die aktuell benötigten Daten auf Ihrem Navigationsgerät speichern und weitere Daten auf eine Speicherkarte oder den PC laden.

Der Falk Navi-Manager stellt Ihnen folgende weitere Funktionen zur Verfügung:

- Navigationssoftware aktualisieren
- Aktuelle Kartendaten (Falk Premium Karten-Dienst) übertragen.
- Einrichten, Aktivieren und ändern des Diebstahlschutzes (vgl. Kap 1.3.1)
- Touren aus dem Falk Online-Routenplaner auf das Navigationsgerät übernehmen
- POI-Import aus z.B. Google Earth
- Blitzerstandorte aktualisieren
- Verwaltung von Rasterkarten (optional)

5.1 Einführung zum Falk Navi-Manager

Zunächst müssen Sie den Falk Navi-Manager auf Ihrem PC installieren. Laden Sie den Falk Navi-Manager auf www.falk-navigation.de herunter.

Klicken Sie doppelt auf die Datei „setup.exe“ und folgen Sie anschließend den Anweisungen des Installationsassistenten.

Eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Falk Navi-Manager ist die Software Adobe Acrobat Reader. Dieses Programm kann bei Bedarf ebenfalls mit Hilfe des Installationsassistenten installiert werden.

Verbinden Sie nun Ihr Navigationsgerät über das USB-Kabel mit Ihrem PC.

Zum Starten des Falk Navi-Manager klicken Sie auf das Startmenü von Windows: Start/Programme/Falk/Navi-Manager oder gegebenenfalls auf das Navi-Manager Symbol, welches mit der Installation auf Ihrem Desktop abgelegt wurde. Anschließend öffnet sich der Falk Navi-Manager.

Hinweis: Sollte der Navi-Manager Ihr Gerät nicht erkennen, werden Sie aufgefordert die Gerätedateien zu aktualisieren. Für die zu tätigenden Schritte werden Sie vom Navi-Manager angeleitet.

5.1.1 Erster Start

Beim ersten Start des Falk Navi-Manager erscheint ein Assistent für die Festlegung der regelmäßigen Aktualisierungswünsche. Der Navi-Manager führt dann bei jedem Start eine automatische Updatesuche durch und aktualisiert die anfangs ausgewählten Daten. Die folgenden Aktualisierungen können ausgewählt werden:

- Blitzerdaten
- Lernende Navigation
- Navi-Manager Updates
- Updates der Navigationssoftware
- News-Fenster

Die Aktualisierungseinstellungen können jederzeit über die Menüleiste **Optionen>Einstellungen** geändert werden.

Zusätzlich erhalten Sie beim ersten Start die Möglichkeit Ihre Anmeldedaten für die **Falk Online-Community** einzugeben. Falls Sie schon Anmeldedaten von den Seiten places.falk.de oder falk.de haben, können Sie diese verwenden. Ansonsten können Sie sich auch über einen Internet-Link neu registrieren.

Im Zusammenhang mit der Falk Online-Community (places.falk.de) haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit auf dem Navi angelegte Lieblingsplätze und Bewertungen auf Ihre private Seite in der Online-Community zu laden. Mehr zu Lieblingsplätze und Bewertungen auf dem Navi erfahren Sie in Kapitel 3 dieses Handbuchs. Mehr zur Falk Online-Community können Sie in Kap. 5.5 dieses Handbuchs nachlesen.

Hinweis: Voraussetzung für das Funktionieren der automatischen Aktualisierungen und der Datenaustausch mit der Falk Online-Community ist eine aktive Internetverbindung.

5.2 Übertragung von Inhalten

Alle verfügbaren Daten sind in verschiedenen Kategorien zusammengefasst. Im oberen Bereich der Oberfläche werden die Kategorien Länderkarten, POI`s (Sonderziele), Meine Lieblingsplätze, Touren, Sprecher, Software in Form von Reitern dargestellt.

Klicken Sie auf den von Ihnen ausgewählten Reiter, so werden alle Daten dieser Kategorie in Listenform in der Übersicht dargestellt.

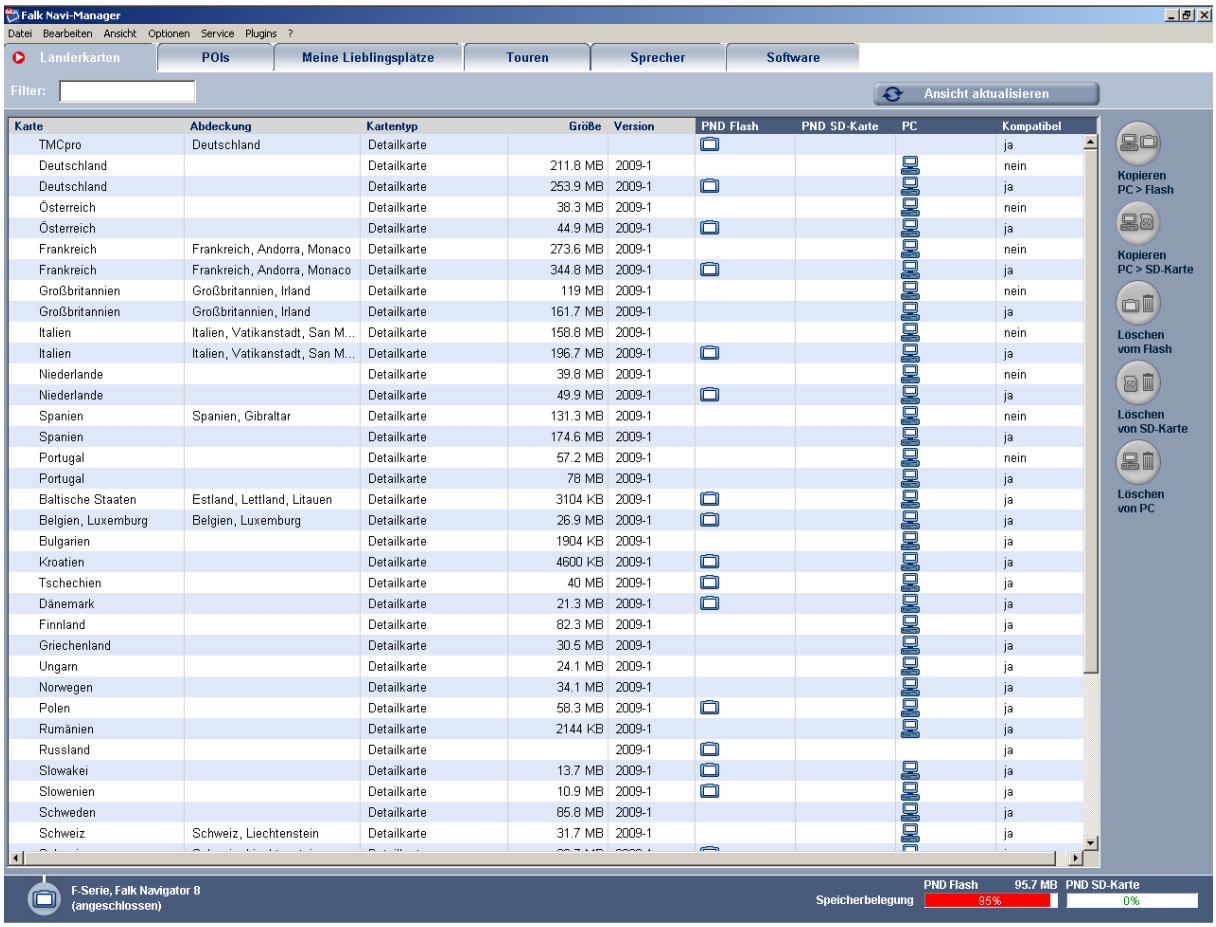
Falk Navi-Manager
Datei Bearbeiten Ansicht Optionen Service Plugins ?
Länderkarten
POIs
Meine Lieblingsplätze
Touren
Sprecher
Software
Filter:
Ansicht aktualisieren
Karte Abdeckung Kartentyp Größe Version PND Flash PND SD-Karte PC Kompatibel
TMCpro Deutschland Detailkarte ja
Deutschland Detailkarte 211.8 MB 2009-1 nein
Deutschland Detailkarte 253.9 MB 2009-1 ja
Österreich Detailkarte 38.3 MB 2009-1 nein
Österreich Detailkarte 44.9 MB 2009-1 ja
Frankreich Frankreich, Andorra, Monaco Detailkarte 273.6 MB 2009-1 nein
Frankreich Frankreich, Andorra, Monaco Detailkarte 344.8 MB 2009-1 ja
Großbritannien Großbritannien, Irland Detailkarte 119 MB 2009-1 nein
Großbritannien Großbritannien, Irland Detailkarte 161.7 MB 2009-1 ja
Italien Italien, Vatikanstadt, San M... Detailkarte 158.8 MB 2009-1 nein
Italien Italien, Vatikanstadt, San M... Detailkarte 196.7 MB 2009-1 ja
Niederlande Detailkarte 39.8 MB 2009-1 nein
Niederlande Detailkarte 49.9 MB 2009-1 ja
Spanien Spanien, Gibraltar Detailkarte 131.3 MB 2009-1 nein
Spanien Detailkarte 174.6 MB 2009-1 ja
Portugal Detailkarte 57.2 MB 2009-1 nein
Portugal Detailkarte 78 MB 2009-1 ja
Baltische Staaten Estland, Lettland, Litauen Detailkarte 3104 KB 2009-1 ja
Belgien, Luxemburg Belgien, Luxemburg Detailkarte 26.9 MB 2009-1 ja
Bulgarien Detailkarte 1904 KB 2009-1 ja
Kroatien Detailkarte 4600 KB 2009-1 ja
Tschechien Detailkarte 40 MB 2009-1 ja
Dänemark Detailkarte 21.3 MB 2009-1 ja
Finnland Detailkarte 82.3 MB 2009-1 ja
Griechenland Detailkarte 30.5 MB 2009-1 ja
Ungarn Detailkarte 24.1 MB 2009-1 ja
Norwegen Detailkarte 34.1 MB 2009-1 ja
Polen Detailkarte 58.3 MB 2009-1 ja
Rumänien Detailkarte 2144 KB 2009-1 ja
Russland Detailkarte 2009-1 ja
Slowakei Detailkarte 13.7 MB 2009-1 ja
Slowenien Detailkarte 10.9 MB 2009-1 ja
Schweden Detailkarte 85.8 MB 2009-1 ja
Schweiz Schweiz, Liechtenstein Detailkarte 31.7 MB 2009-1 ja
Kopieren PC > Flash
Kopieren PC > SD-Karte
Löschen vom Flash
Löschen von SD-Karte
Löschen von PC
F-Serie, Falk Navigator 8 (angeschlossen)
Speicherbelegung
PND Flash 95.7 MB
95%
PND SD-Karte
0%

Der Übersicht können Sie dank Zeilenüberschriften und entsprechenden Symbolen entnehmen wo die einzelnen Daten der verschieden Kategorien gespeichert sind. Die Daten können auf dem Navigationsgerät

- im internen Speicher (Flash-Rom)
- auf der SD-Karte,
- auf dem PC,
- auf CD/DVD oder
- auf einem Internetserver

hinterlegt sein.

Wichtig: Für das Herunterladen aus dem Internet muss eine aktive Internetverbindung bestehen.

Die ausgewählten Daten werden vom PC auf die SD-Karte kopiert.

Die ausgewählten Daten werden vom PC in den Flash-Speicher Ihres PND´s kopiert.

Die ausgewählten Daten werden aus dem internen Flash-Speicher gelöscht.

Die ausgewählten Daten werden von der SD-Karte gelöscht.

Die ausgewählten Daten werden von Ihrem PC gelöscht.

Bitte beachten Sie, dass die Speicherfähigkeit des Flash-ROMs und der SD-Karte begrenzt sind. Mit Hilfe der Balken unten wird die Auslastung des PND-Flashs und der Speicherkarte angezeigt. Sie möchten Datensätze übertragen, der verfügbare Speicherplatz im Flash-ROM oder auf der Speicherkarte reicht jedoch nicht aus, so können Sie zum einem nicht benötigte Daten (wie beispielsweise Kartenmaterial, von Ländern, die in naher Zukunft nicht angesteuert werden sollen) aus dem Flash bzw. von der Speicherkarte löschen. Ist lediglich der Speicherplatz im Flash-ROM belegt können Sie eine zusätzliche SD-Karte verwenden. (Die Größe des Flash-ROMs ist abhängig vom Produkt).

Hinweis: Um den Datenübertragungsvorgang zu beschleunigen können Sie die Daten auf eine SD-Karte in einem Kartenlesegerät übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass das Navigationsgerät während der gesamten Übertragung mit dem PC verbunden ist und sich keine SD-Karte im Navigationsgerät befindet.

Wählen Sie den Funktionsbutton **Kopieren von PC zu SD-Karte** in der Bildschirmansicht des Navi-Manager. Wählen Sie anschließend aus der erscheinenden Liste den Wechseldatenträger aus, auf den Sie die ausgewählten Elemente kopieren möchten. Nach der Auswahl startet der Kopiervorgang. Nach dem Kopiervorgang kann die SD-Karte aus dem Kartenlesegerät entnommen werden und in den Speicherkarteneinschub des Navigationsgerätes eingesteckt werden. Bitte trennen Sie anschließend die Verbindung PC zu Navigationsgerät, damit Ihnen die übertragenen Daten zur Verfügung stehen.

5.3 Zusammenstellen einer eigenen Tour am PC

Der Falk Navi-Manager bietet die Möglichkeit über den Online-Routenplaner von Falk Ihre Fahrten bereits am PC zu planen. Sie haben die Möglichkeit, die so geplanten Touren auf das Navigationsgerät zu übertragen und dort damit zu navigieren.

Wichtige Voraussetzungen zum Gebrauch dieser Funktion sind eine aktive Internetverbindung sowie der Anschluss des Navigationsgeräts per USB-Kabel an den PC.

Gehen Sie zunächst wie in der Einführung beschrieben vor.

Im geöffneten Falk Navi-Manager finden Sie in der Menüleiste den Punkt **Service.** Wählen Sie den Unterpunkt **Falk Routenplaner** aus.

Sie gelangen direkt auf die Internet-Seiten von Falk. Dort haben Sie mit dem Routenplaner die Möglichkeit eine Route zu planen. Geben Sie zunächst Ihre Startadresse und anschließend Ihren Zielpunkt ein und klicken Sie dann auf Route planen. Gegebenenfalls erstellen Sie noch Zwischenstationen für Ihre Tour.

In der oberen Menüleiste wird der Button **Tour übertragen** nach der Routenberechnung aktiviert. Wählen Sie diesen, um die Tour auf Ihr Gerät zu übertragen. Es erscheint ein Eingabefeld, in das Sie einen Namen für Ihre Tour eintragen können. Dieser Name wird dann als Tourname in das Navigationsgerät übernommen.

Sie finden die auf das Navigationsgerät übertragenen Touren im Hauptmenü des Falk Navigator unter dem Menüpunkt **Touren**. Wählen Sie die Tour durch Antippen aus und wählen Sie anschließend **Berechnen**. Nun können Sie sich durch die zusammengestellte Tour navigieren lassen.

Hinweis: Sie haben zusätzlich die Möglichkeit auf vordefinierte Touren im Navi-Manager zuzugreifen. Diese finden Sie im Navi-Manager unter dem Reiter Touren. Auch diese Touren können auf das Navigationsgerät übertragen werden. Sie finden diese dann im Falk Navigator ebenfalls im Hauptmenü unter dem Menüpunkt Touren.

Wichtig: Die im Falk Navi-Manager über den Falk-Routenplaner erstellten, und auf das Navigationsgerät übertragenen Touren erscheinen im Navi-Manager nicht unter dem Reiter Touren. Auch Touren, die Sie im Falk Navigator selbst erstellt haben, erscheinen dort nicht.

5.4 Import von POIs

Auf Falk.de, Google Earth und vielen weiteren Internetseiten stehen eine Vielzahl an Sonderzielen (POIs= Points of Interest) zum Download bereit. Sofern diese POIs im **KML- oder im KMZ-Format** vorliegen, können Sie diese über das **KML-Import Plugin** des Navi-Manager auf Ihr Navigationsgerät übertragen.

Besuchen Sie die entsprechende Internetseite, von der Sie die KML-Dateien herunterladen wollen, z. B. www.falk.de.

KML-Dateien von falk.de

Bei www.falk.de. geben Sie im Eingabemenü (oben links) eine Adresse ein, in deren Umgebung Sie POIs suchen möchten. Rechts neben diesem Eingabebereich können Sie ein Thema für die Suche auswählen, z. B. Restaurant, Kino etc.

Zum Abschluss Ihrer Eingaben bestätigen Sie diese mit dem Button „**anzeigen**“. Sie erhalten unterhalb des Eingabebereichs eine Auswahlliste an POIs. Zusätzlich erhalten Sie eine Kartendarstellung mit den eingezeichneten POIs.

Zur Selektion des POIs, den Sie auf Ihr Navigationsgerät übertragen wollen, klicken Sie direkt in der Karte auf den entsprechenden POI oder wählen diesen durch Anklicken aus der Auswahlliste aus. Nach der Auswahl eines POI´s erscheint ein zum POI gehöriges Info Fenster.

Wählen Sie nun den Button **Werkzeug**. Eine Liste öffnet sich. Wählen Sie nun **Speichern** und **Für mein Falk Navi**.

Der POI wird als KML-Datei auf Ihrem PC gespeichert.

KMZ/KML-Dateien aus Google Earth

Viele interessante POIs finden Sie auch bei Google Earth. Wie Sie mehrere POIs als neue POI-Kategorie übernehmen, wird im Folgenden beschrieben.

Hinweis: Falk hat keinen Einfluss auf in der Anleitung beschriebene Funktionen von Google Earth. Es kann daher zu Änderungen in dem beschriebenen Ablauf kommen.

Starten Sie das Programm Google Earth.

Geben Sie im Suchfeld links oben einen Ort und eine Themenrubrik ein (z.B. „Stuttgart“ und „Museen“).

Selektion der POIs, die übernommen werden sollen:

Sie können Blöcke von POIs übernehmen, in dem Sie den Übergriff (z.B. „Museen (1 – 10)“) mittels Klick auf die rechte Maustaste und anschließend Auswahl des Menüpunktes „Unter „Meine Orte“ speichern“ übernehmen.

Einzelne POIs übernehmen Sie mittels Klick auf die rechte Maustaste und anschließend Auswahl des Menüpunktes „Unter „Meine Orte“ speichern“.

Die selektierten POIs werden unter „Meine Orte“ angezeigt.

Auf die oben beschriebene Weise können nun auch noch weitere POIs, auch aus anderen Städten zu „Meine Orte“ hinzugefügt werden.

Den Punkt „Meine Orte“ mittels der rechten Maustaste anklicken und den Menüpunkt „Speichern unter....“ wählen. Die Datei kann nun auf dem PC als KMZ-Datei gespeichert werden.

KML-/KMZ-Import im Falk Navi-Manager

Im Folgenden wird beschrieben, wie KML- und KMZ-Dateien über den Falk Navi-Manager auf das Navi importiert werden können.

Starten Sie den Navi-Manager. Rufen Sie in der Navi-Manager-Oberfläche in der Menüleiste unter „**Plugins**“ den Menüpunkt „**KML-Import Plugin**“ auf.

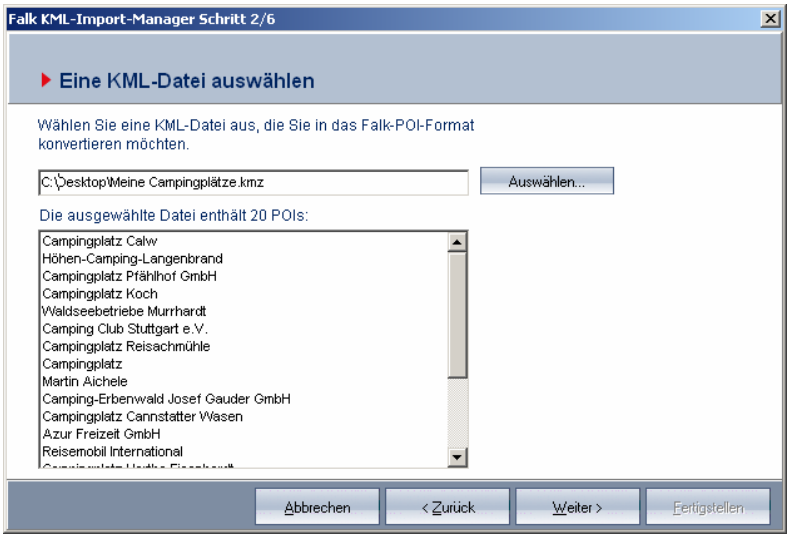

Hier erscheint dann das Fenster des Import-Assistenten. Dieses bestätigen Sie mit dem Button **Weiter**. Mit Hilfe des Buttons „**Auswählen**“ können Sie die KML- oder die KMZ-Datei auf Ihrem PC auswählen, welche Sie auf Ihr Navigationsgerät übertragen möchten. Haben Sie eine Datei ausgewählt erscheint darunter eine Liste der darin befindlichen POIs. Betätigen Sie den Button **Weiter**.

Falk KML-Import-Manager Schritt 3/6
Kategoriename und Beschreibung
Legen Sie einen Namen für die neue Kategorie fest.
Optional haben Sie die Möglichkeit einen Beschreibungstext einzugeben.
Dieser Text wird im Falk Navi-Manager in der Spalte 'Beschreibung' angezeigt.
Kategoriename:
Mein Camping
Beschreibung:
Das ist eine Liste meiner bevorzugten Campingplätze in Stuttgart und Umgebung.
Abbrechen
< Zurück
Weiter >
Fertigstellen

Im nächsten Fenster müssen Sie für Ihre POI-Kategorie einen individuellen Kategorienamen vergeben. Ebenso können Sie hier optional nähere Informationen zu der jeweiligen POI-Kategorie hinterlegen. Haben Sie die POI-Kategorie mit einem Namen und den gewünschten Informationen versehen, bestätigen Sie Ihre Eingaben wieder mit dem Button **Weiter**.

Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit ein **Icon** auszuwählen, welches in der Karte bei den jeweiligen POIs angezeigt wird. Es wird Ihnen eine kleine Auswahl an Icons vorgegeben.

Sie können aber auch ein eigenes **Icon** (falls vorhanden) von Ihrem PC auswählen. Dieses Icon sollte eine **Auflösung von 72 dpi** und die Bildgröße **16x16 Pixel** haben.

Abschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe wieder mit dem Button „**Weiter**“. Sollten Sie kein eigenes Icon angeben, so wird das angezeigte Standard-Icon zur Darstellung des POIs in der Karte verwendet.

Das abschließende Fenster fasst noch einmal die Informationen der zu importierenden POI-Kategorie zusammen. Mit Betätigung des Buttons **Fertigstellen** starten Sie den Konvertierungsprozess (die kml-Datei wird in das Falk Format konvertiert).

Hinweis: Die Konvertierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die konvertierte POI-Kategorie erscheint automatisch nach einigen Sekunden in der Registerkarte „**Meine Lieblingsplätze**“. Die POI-Kategorie befindet sich nun auf dem PC. Zur Übertragung der POI-Kategorie auf das Navigationsgerät müssen Sie auf der rechten Seite des Fensters auf den Button Kopieren **PC > Flash** bzw. Kopieren **PC > SD**-Karte klicken.

Nach erfolgreicher Übertragung befindet sich die eigene POI-Kategorie zur weiteren Verwendung, z.B. für Umkreissuchen oder Navigationen auf dem Navigationsgerät.

Hinweis: Die über das KML-Import Plugin importierten POIs können auf dem Navigationsgerät nicht bewertet werden.

5.5 Falk Online-Community „places.falk.de“

Neben den vorinstallierten, ausführlichen MARCO POLO Reiseführerinhalten für hunderte Städte mit hunderttausenden POIs (Points-of-Interest z.B. Hotels Sehenswürdigkeiten etc.), können Sie selbst POIs auf Ihrem Gerät erstellen und direkt auf Ihrem Navi mit bis zu fünf Sternen bewerten.

Damit möglichst viele Falk Kunden von Ihren POIs erfahren, schließen Sie ihr Gerät an den PC an und übermitteln Ihre POIs über das Internet in die Falk Community (http://places.falk.de). Dort haben Sie die Möglichkeit, einen Beschreibungstext und auch Bilder Ihren POIs hin zu zu fügen. POIs anderer Nutzer können Sie mit Ihren eigenen Erfahrungen kommentieren oder einfach an Hand von 5 Sternen bewerten.

Natürlich dient die Falk Community auch zur Erweiterung Ihrer eigenen Reiseführer -Inhalte, indem Sie unzählige POIs mit Bildern, Bewertungen und Kommentaren von anderen Benutzern auf Ihr Gerät herunterladen können.

Für die Nutzung dieser Funktionalitäten über den Navi-Manager benötigen Sie zunächst einen kostenlosen Zugang mit Benutzernamen und Passwort. Falls Sie schon Anmeldedaten von den Seiten „falk.de“ oder „places.falk.de“ haben, können Sie diese verwenden. Falls nicht, registrieren Sie sich auf „places.falk.de“ über die Schaltfläche „Jetzt kostenlos registrieren!“.

Hinweis: Ab Dezember 2010 wird die Verwaltung und das Austauschen von POIs über die neue Plattform www.123POI.com geschehen.

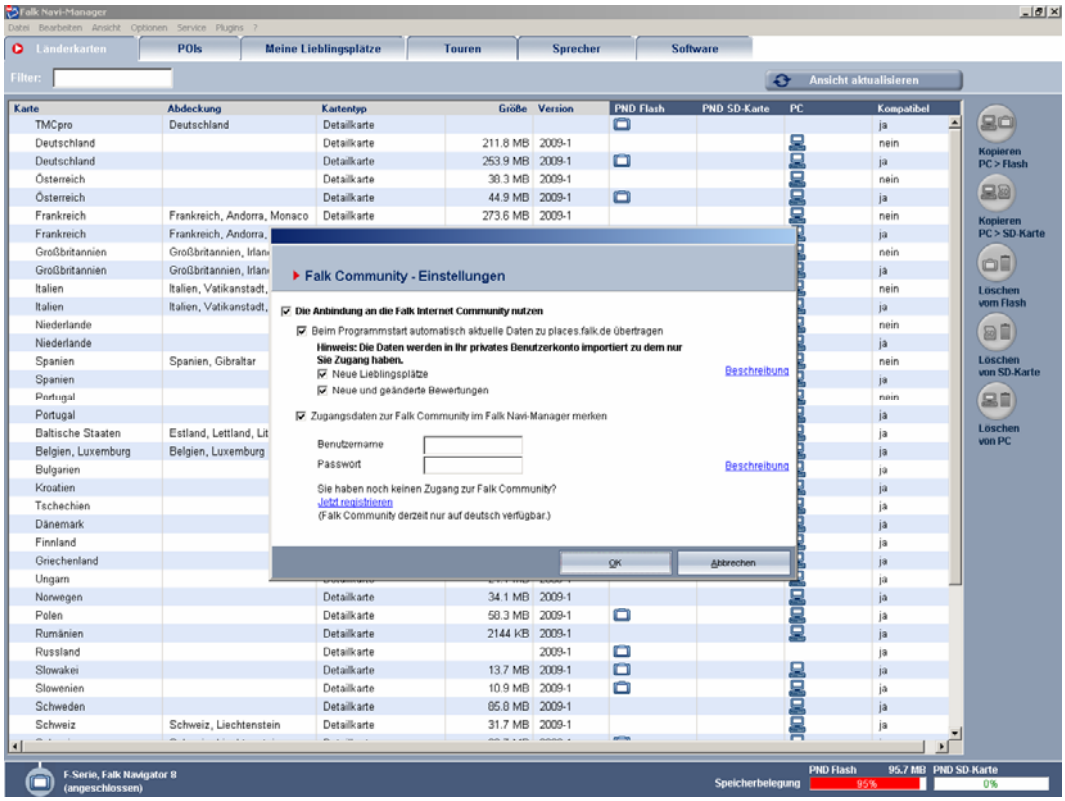

5.5.1 „Lieblingslisten“ aus der Community nutzen“

Durch Klick auf den Reiter „Meine Lieblingsplätze“ im Hauptfenster des Navi-Manager wird eine Übersichtsliste der verfügbaren „eigenen“ POI-Sammlungen angezeigt.

Dabei kann es sich zum einen um POI-Sammlungen handeln, die mit dem KML-Import Plugin erzeugt wurden (vgl. 5.4).

Zum anderen werden hier die eigenen „Lieblingslisten“ aufgeführt, welche unter „places.falk.de“ vorhanden sind (zum Anlegen einer neuen Lieblingsliste unter „places.falk.de“ klicken Sie dort im Menü auf „Meine Lieblingslisten“ und dann auf den Reiter „Anlegen“). Die Lieblingslisten aus der Community werden nur angezeigt, wenn Sie aktuell über den Navi-Manager bei der Community angemeldet sind.

Die oben genannten „eigenen“ POI-Sammlungen aus einem KML-Import oder aus „places.falk.de“ können wie gewohnt auf das Navi übertragen werden. Inhalte, die sich in der Online-Community befinden, werden mit einem Weltkugel-Symbol dargestellt.

5.5.2 Neue „Lieblingsplätze“ hochladen

Auf dem Navi angelegte Lieblingsplätze können vom Navi in den privaten Bereich der Falk Online-Community übertragen werden. „Privat“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die übertragenen Lieblingsplätze für andere Community-Mitglieder nicht sichtbar sind. Um die Übertragung zu starten müssen Sie im Menü unter „**Bearbeiten**“ auf „**Neue Lieblingsplätze zur Falk Community übertragen**“ klicken. In der Internet Community können diese „**Lieblingsplätze**“ dann weiterbearbeitet werden, d.h. es können z.B. Beschreibungstexte, Fotos, etc. hinzugefügt werden. Außerdem können dort die „**Lieblingsplätze**“ auch den anderen Community-Mitgliedern zugänglich gemacht werden. Natürlich können Sie die mit Informationen angereicherten „Lieblingsplätze“ in eine „Lieblingsliste“ übernehmen und so wieder auf das Navi übertragen.

Falls die automatische Aktualisierungsfunktion entsprechend eingestellt ist, wird das Hochladen der „Lieblingsplätze“ bei jedem Start des Navi-Manger automatisch ausgeführt.

5.5.3 Neue und geänderte Bewertungen hochladen

Sie können auf dem Navi, in der Detailansicht eines Sonderzieles (POI), eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen abgeben. Damit können Sie z.B. ein von Ihnen besuchtes Restaurant bewerten. Diese Bewertungen können Sie in die Falk Online-Community hochladen, wo diese zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst werden. Dazu müssen Sie im Menü unter „**Bearbeiten**“ auf „**Neue und geänderte Bewertungen zur Falk-Community übertragen**“ klicken.

Falls die automatische Aktualisierungsfunktion entsprechend eingestellt ist, wird das Hochladen der neuen und geänderten Bewertungen bei jedem Start des Navi-Manager automatisch ausgeführt.

5.6 Software

Im Reiter Software werden Ihnen Software Updates angezeigt, die für Ihr Gerät kompatibel sind. Außerdem werden Zusatzprodukte angezeigt, mit denen Sie Ihr Gerät um bestimmte Funktionen erweitern können (z.B. 3D-Gebäude). Wenn Sie auf **„Kaufen“** klicken, werden Sie automatisch zum Falk Onlineshop geleitet, wo Sie weitere Informationen zu den Zusatzprodukten erhalten und diese kaufen können.

6 Anhang

6.1 Glossar

Auto-Memory-Funktion

Das Gerät merkt sich die letzten Eingaben und stellt diese bei Bedarf schnell und einfach wieder zur Verfügung. Die erforderliche Zeit zum Eingeben des Ziels verringert sich um bis zu 80 %.

Button

Das Haupt- und auch das Einstellungsmenü bestehen aus Buttons. Unter einem Button werden die Symbole auf der Bildschirmoberfläche verstanden, mit denen Sie das Menü des Falk Navigators bedienen können. Die grafischen Symbole werden immer auch durch einen Textzug genauer erklärt.

Schaltflächen: Schaltflächen sind die Felder, die vorrangig zur Eingabe von Zielen verwendet werden. Dabei werden nur in seltenen Fällen Symbole genutzt, sondern vielmehr Textfelder wie z.B. die Schaltflächen Zurück, Karte oder PLZ

Screen: Unter einem Screen wird die angezeigte Bildschirmoberfläche des Falk Navigators verstanden. Screen = Bildschirm

Internet-Community - places.falk.de

Die Falk Internet Community bietet im Internet die Möglichkeit, eigene Lieblingsplätze mit Name, Adresse und Beschreibungstext zu erstellen. Des Weiteren können Bilder eines Lieblingsplatzes hinzugefügt und mit einer persönlichen Bewertung versehen werden. Alle Nutzer der Online Community können einen Kommantar zu einem Lieblingsplatz schreiben oder eine Bewertung in Form von 5 Sternen abgeben. Aus allen Bewertungen wird ein Durchschnitt gebildet und angezeigt.

Lieblingsplätze können mit sämtlichen Informationen einfach und bequem über den Falk Navi-Manager mit dem Navigationsgerät synchronisiert werden. Dadurch stehen alle Informationen aus der Internet Community auf dem Navigationsgerät als POI zur Verfügung. Die Daten können dort in den Reiseführer integriert oder auch für diverse Suchfunktionen genutzt werden.

GPS

Das Global Positioning System ist ein satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung. Über das herkömmliche GPS-Satellitensystem lässt sich Ihr Standort jederzeit auf bis zu 15 Meter genau bestimmen – Empfang eines GPS-Signals vorausgesetzt.

Lernende Navigation von Falk

Das Navigationsgerät kann von Ihren gefahrenen Routen und denen der anderen Falk Nutzer dazu lernen.

Voraussetzung: Sie übertragen Ihre gefahrenen Routen mit dem Falk Navi-Manager vollständig anonymisiert an den Falk Kartenserver und erhalten dafür monatlich die aufbereiteten Daten aller Nutzer zum kostenlosen Download.

Ihr lernendes Falk Navi registriert permanent, wie schnell Sie tatsächlich vorankommen. Dazu lernt jedes Navigationsgerät die aktuellen Daten der gefahrenen Strecken. Wurde das Ziel schneller als geplant erreicht, weil Sie beispielsweise als Ortskundiger eine schlauere Strecke zum Ziel für die momentane Uhrzeit gefunden haben, registriert dies das System.

Damit wird das wahrscheinliche Verkehrsaufkommen in Abhängigkeit von **Uhrzeit und Tag** bei der Routenberechnung berücksichtigt. So bringt Sie Ihr Navi über die schlauste Falk-Route schneller, stressfreier und spritsparender ans Ziel

Ihr Falk Navigationsgerät sammelt neues Wissen und sendet dieses vollständig anonymisiert und nur mit Ihrer Einwilligung an den Falk Kartenserver. Dadurch kann jedes Falk Navi von den Erfahrungen der anderen Falk Kunden lernen. Es entsteht eine ständig lernende Navigations-Community, die auch das Wissen von Ortskundigen, wie z. B. Taxifahrern und Kurierfahrern nutzt.

*Voraussetzung: PC mit WinXP™, Windows Vista™ oder Windows 7 und Internet

Hinweis: Ihre zur Verfügung gestellten Daten werden vollkommen anonym behandelt.

PND

Portable Navigation Device ist der Sammelbegriff für Navigationsgeräte, die speziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurden – so wie Ihr mobiles Falk Navigationsgerät. PNDs kennzeichnen sich durch einfache Handhabung, ein großes Display und kurze Ladezeiten, um jederzeit stromunabhängig eingesetzt werden zu können.

POI

Points of Interest (Orte von Interesse) sind Sonderziele wie Restaurants, Hotels, Museen, Tankstellen und vielem mehr. Die zugehörigen Zieladressen sind bereits im Falk Navigator hinterlegt. So können Sie alternativ zur Eingabe einer Adresse auch nach POIs in den verschiedensten Kategorien im Rahmen der Sonderzielsuche oder des Reiseführers suchen.

Look-Ahead-Funktion

Die Look-Ahead-Funktion ist eine automatische Worterkennungsfunktion, durch die während der Eingabe einer Adresse vorausschauend nicht mehr mögliche Buchstaben ausgeblendet werden. Der Falk Navigator sucht kontinuierlich nach möglichen Buchstabenkombinationen und zeigt Ihnen dementsprechend nur noch die Felder an, welche die Eingabe eines Orts- oder Straßennamen vervollständigen können. Gleichzeitig sehen Sie in der Liste die Ergebnisse der Suche eingeblendet.

MP3

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ist die Abkürzung für ein Dateiformat, dass es ermöglicht, Audiodaten ohne für den Menschen hörbare Verluste zu komprimieren, um dadurch den Speicherbedarf Ihrer Musik- oder Hörbuchtitel sehr gering zu halten.

SD-Speicherkarte

Die Secure Digital Speicherkarte ist ein digitales Speichermedium zum Speichern von Musik- oder Hörbuchtiteln sowie zusätzlichen Karten, POIs und Touren. Ihr Falk Navigationsgerät kann micro SD-Speicherkarten bis 16 GB (Gigabyte) Speichervolumen lesen.

Split Screen

Split Screen ist die Möglichkeit, den Navi-Screens in eine Detailkarte und eine Übersichtskarte zu teilen. Diese Funktion steht nur für Geräte mit großem Bildschirm (10,9 cm Bildschirm-Größe) zur Verfügung. Je nach Produkt wird anstatt der Übersichtskarte eine große Pfeildarstellung zur Einblendung angeboten.

TMC

Traffic Message Channel ist ein digitaler Datendienst zur Übertragung von Verkehrsstörungen an ein geeignetes Empfangsgerät. Quellen für die Verkehrsinformationen sind unter anderem Polizei, ADAC oder andere Staumelder. TMC ist abhängig vom Empfang eines geeigneten Radiosenders, der die TMC-Verkehrsmeldungen verschlüsselt mit dem Radiosignal überträgt. Der Falk Navigator kann diese Signale entschlüsseln und in die Navigation einbinden, um Ihnen im Falle einer längeren Verkehrsstörung eine geeignete Alternativroute vorzuschlagen. Bitte beachten Sie, dass zum Empfang von TMC-Verkehrsmeldungen ein Navigationsgerät mit TMC-Empfangsteil notwendig ist.

TMCpro

TMCpro ist ein Premium Datendienst, der im Unterschied zum herkömmlichen TMC Ihnen noch hochwertigere Verkehrsdaten zur Verfügung stellt. TMCpro nutzt über den Meldungsumfang der öffentlichen TMC-Quellen hinaus exklusive Daten aus einem automatisierten Sensornetz. Ausgewertet werden dabei Informationen aus Datensensoren an Autobahnbrücken, Sensorschleifen in den Fahrbahnen sowie aus Fahrzeugen, die automatisch Verkehrsdaten über den Verkehrsfluss übertragen.

TMCpro Starter

Der TMCpro Starter bietet Ihnen für 90 Tage die Möglichkeit TMCpro zu testen. In dieser Zeit steht Ihnen TMCpro unbegrenzt zur Verfügung. Nach Ablauf der Frist können Sie TMCpro im Online-Shop (shop.gofalk.com) erwerben.

Reiseführer

Der Reiseführer ist der multimediale elektronische Städteführer in Ihrem Falk Navigator. Mit ihm entdecken Sie romantische Plätze, gemütliche Cafés, die feinsten Delikatessen und alles, was Sie in einer Stadt sehen wollen.

Selbstverständlich baut der Reiseführer auf die gewohnte Kompetenz unserer Reiseführerredaktionen. Neben Informationen in zahlreichen Themenkategorien stehen Ihnen Highlights sowie Insider Tipps aus den MARCO POLO Reiseführern in Text, Bild und Ton zur Verfügung. Unsere Autoren recherchieren extra für Sie kontinuierlich Insider Tipps, mit denen Sie auch außergewöhnliche Dinge erleben können die nicht jeder kennt. Oder Sie besuchen die Top Highlights, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Zu den Top Highlights können Sie umfangreiche MARCO POLO Originaltexte lesen (nur in deutscher Sprache) und sind damit für einen Besuch bestens gerüstet.

Der Falk Reiseführer ist aber nicht nur ein Reiseführer der Ihnen Reiseziele vorschlägt.

Sie haben sich schon immer gefragt, wie Sie tausenden von Menschen Ihr Lieblingscafé empfehlen können? Die Weltneuheit des lernenden Reiseführers macht dies und vieles andere möglich.

Der Reiseführer bietet Ihnen des Weiteren die Möglichkeit Ihre Lieblingsplätze direkt auf Ihrem Navigationsgerät zu bewerten. Ebenso können Sie direkt auf Ihrem Gerät neue Lieblingsplätze als Reisetipps anlegen, die Sie anschließend über die Falk Internet Community unter **http://places.falk.de** mit Ihren Freunden teilen können.

6.2 Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Navigationsgerät startet nicht	Batteriekapazität zu gering.	Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an. Das Gerät sollte dann nach ein paar Minuten automatisch starten. Ein Ladevorgang kann bis zu 24 Stunden dauern. Bei längerer Nichtverwendung bitte das Gerät ausschalten.
Kein GPS Empfang / GPS Empfang wird unterbrochen	GPS Empfang kann durch, bedampfte Windschutzscheiben, enge Häuserschluchten, starke Bewölkung usw. gestört werden	Navigationsgerät evtl. neu positionieren. Für eine Navigation werden min. 4 Sat. benötigt. Diese Information ist auf dem PND unter „Einstellungen“ -> „GPS-Info“ abrufbar (siehe Kap.2.5.11).
	Bei vollständigem Ausschalten werden alle GPS-Einstellungen zurückgesetzt.	GPS-Fix kann im Stand und unter freien Himmel im Ausnahmefall bis zu 30 Min. dauern.
Kein TMC / TMCpro Empfang	TMC / TMC Pro softwareseitig nicht aktiviert.	Prüfen Sie in den Einstellungen unter „TMC“, ob TMC / TMC Pro aktiviert ist. (siehe Kap. 2.5.9)
	Gerät ist nicht mit der Funktion TMC / TMC Pro ausgestattet.	Diese kann in unserem Online-Shop zusätzlich erworben werden.
	Keine TMC / TMC Pro Meldungen vorhanden. Schlechtes Empfangsgebiet.	TMC / TMCpro wird von Radiosendern und TMCpro Anbietern versorgt. Zur Verbesserung des Empfanges empfehlen wir die Befestigung der im Ladekabel integrierten TMC-Antenne an der Windschutzscheibe..
	Autoladekabel mit integrierter TMC-Antenne nicht richtig eingesteckt und TMC-Antennel nicht an Windschutzscheibe verlegt.	Prüfen sie, ob das Kabel am Navigationsgerät richtig und vollständig eingesteckt ist. Befestigen Sie die TMC-Antenne mit dem Saugnapf an der Windschutzscheibe.
Das gesuchte Ziel kann nicht eingegeben werden	Länderkarte nicht vorhanden / Fernstraßennetz / Major Roads nicht installiert.	Bitte prüfen Sie, ob die entsprechende Detailkarte im Lieferumfang enthalten bzw. bereits vorinstalliert ist. Für eine evtl. notwendige Installation verwenden Sie bitte den beigelegten Navi-Manager.

	Ort / Straße / Hausnummer nicht im Kartenmaterial hinterlegt.	Wählen Sie eine(n) angrenzende(n) Ort / Straße / Hausnummer in der Eingabemaske. Alternativ kann in der Ansicht „Karte“ der Zielpunkt manuell gesetzt werden. Trotz aktuellster Kartenversionen gibt es immer noch nichterfasste Bereiche. Informationen zur Kartenabdeckung erhalten Sie auf unseren Service & Support Seiten im Internet. Dort können Sie auch Kartenfehler melden.
Straßennamen werden nicht angesagt	Gerät ist evtl. nicht mit der Funktion Text-to-speech ausgestattet.	Diese kann in unserem Online-Shop (shop.gofalk.com) zusätzlich erworben werden.
	Die Funktion Text-to-speech ist im Navigationsmenü deaktiviert	Funktion im Navigationsmenü aktivieren. (siehe Kap. 2.5.15)
Tempowarner funktioniert nicht / wird nicht permanent angezeigt	Tempowarner ist im Navigations-menü deaktiviert.	Funktion im Navigationsmenü aktivieren. (siehe Kap. 2.5.5)
	Keine Tempowarnung hinterlegt.	Tempowarnungen müssen wie Kartendaten manuell erfasst werden und sind nicht zu 100% vorhanden.
Blitzerwarner ist nicht vorhanden / funktioniert nicht	Blitzerwarner ist nicht installiert.	Der Blitzerwarner muss aus rechtlichen Gründen manuell über den Navi-Manager installiert werden.
	Blitzerwarner ist im Navigatiosmenü deaktiviert.	Der Blitzerwarner muss bei jeder Navigation neu im Navigationsmenu aktiviert und bestätigt werden.
Echt-Sicht Pro ist nicht vorhanden / funktioniert nicht	Gerät ist nicht mit „Echt-Sicht Pro“ ausgestattet.	Diese kann in unserem Online-Shop zusätzlich erworben werden.
	Echt-Sicht Pro ist im Navigatiosmenü deaktiviert.	Echt-Sicht Pro im Navigationsmenu aktivieren. (siehe Kap. 2.5.1)

6.3 Lizenzbedingungen Falk Navigator und Navi-Manager

§ 1

Vertragsgegenstand

1. Lizenzgeber ist die United Navigation GmbH, Marco-Polo-Zentrum, 73760 Ostfildern - nachfolgend "Lizenzgeber" genannt. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer für die Dauer des Vertrages gemäß § 6 ein einfaches (nicht ausschließliches) und gemäß nachfolgender Bestimmungen beschränktes Recht ein, das beiliegende datenträgergespeicherte Softwareprogramm in maschinenlesbarer Form (Object-Code) - nachfolgend "Software" genannt – einschließlich der enthaltenen Daten sowie das Begleitmaterial zu nutzen. Begleitmaterial in diesem Sinne sind die Programmbeschreibung und die Bedienungsanleitung.

2. Ein darüber hinausgehender Erwerb von Rechten an der Software ist mit dieser Nutzungsrechtseinräumung nicht verbunden. Der Lizenzgeber behalten sich insbesondere alle Verbreitungs-, Ausstellungs-, Vorführung-, Aufführungs- und Veröffentlichungsrechte an der Software vor. Gleiches gilt für die Bearbeitungs- und Vervielfältigungsrechte, soweit nicht nachfolgend ausdrücklich anders vereinbart.

§ 2

Umfang der Nutzungsrechte

1. Die Einräumung der Lizenz berechtigt den Lizenznehmer zur Installation und zum Betrieb der Software und zur Verwendung der Daten an einem Bildschirmarbeitsplatz (Einzelplatzanwendung). Ferner darf der Lizenznehmer das von der Software bereitgestellte Installationsprogramm einsetzen, um die Software auf einem tragbaren Windows CE-Gerät (Einzelplatzanwendung), welches vom Lizenzgeber verkauft wird, zu installieren. Der Einsatz der Software und der Daten in einem Netzwerk oder einem Mehrplatzsystem ist nur gestattet, wenn der Lizenznehmer für jeden Bildschirmarbeitsplatz, an dem die Software und Daten genutzt werden können, eine besondere Lizenz erworben hat. Eine Nutzung der Software und Daten per Datenfernübertragung ist nicht gestattet.

2. Die Einräumung der Lizenz berechtigt ausschließlich zur privaten Nutzung der Software, eine gewerbliche Nutzung ist unzulässig.

3. Das Nutzungsrecht ist auf den Object-Code des Softwareprogramms beschränkt. Ein Anspruch des Lizenznehmers auf Herausgabe des Quell-Codes (Source-Code) besteht nicht. Dem Lizenznehmer ist es – mit Ausnahme zu Zwecken der Herstellung der Interoperabilität gemäß § 69e Urheberrechtsgesetz – untersagt, den Object-Code der Software zurückzuentwickeln (Reverse-Engineering), zu re-assemblieren, zu übersetzen oder in sonstiger Weise zu bearbeiten oder zu ändern. Insbesondere dürfen die Software und Datensowie die durch deren Verwendung erzielten Ergebnisse nicht für die Erstellung eines eigenen Produktes des Lizenznehmers verwendet werden.

4. Jegliche Vervielfältigung des Begleitmaterials, der Datenträger, der Software sowie der Daten, insbesondere das Kopieren auf Datenträger sowie das Bereitstellen zur und/oder Übertragen per Datenfernübertragung ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind die einmalige Installation der Software von den mitgelieferten Datenträgern auf die Festplatte, die mit der Nutzung gemäß § 2 Abs. 1 einhergehenden, unabdingbaren flüchtigen Vervielfältigungen sowie das Herunterladen oder Ausdrucken von Daten aus der laufenden Anwendung heraus zum ausschließlichen persönlichen Gebrauch. Eine berechtigte "einmalige Installation" liegt auch dann vor, wenn die Software zuvor unwiderruflich und vollständig von dem Rechner, auf dem sie installiert war, gelöscht wurde und sie erst anschließend auf demselben oder einem anderen Rechner neu installiert wird.

5. Vom Vervielfältigungsverbot ausgenommen ist ferner die Erstellung einer Sicherheitskopie, soweit dies für die Sicherung künftiger Benutzungen der Software zum vertraglich vorausgesetzten, ausschließlich persönlichen Gebrauch notwendig ist. Diese Kopie ist ausdrücklich als Sicherungskopie zu kennzeichnen und darf nur als eine solche verwendet werden. Sie muss im Besitz und unter Verschluss des Lizenznehmers bleiben.

§ 3

Weitergabe

1. Dem Lizenznehmer ist es nicht gestattet, die Software, Daten und/oder das Begleitmaterial im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit Dritten zu vermieten.

2. Dem Lizenznehmer ist es nicht gestattet, die Software, Daten und/oder das Begleitmaterial im Rahmen einer gewerblichen oder nicht-gewerblichen Tätigkeit Dritten zugänglich zu machen, zu verbreiten und/oder öffentlich wiederzugeben.

3. Der Lizenznehmer ist jedoch dann zur Weitergabe der Originaldatenträger mit der Software, den Datenund des Begleitmaterials berechtigt, wenn er

a) die installierte Software und alle eventuell gespeicherten Datenbestände und etwaige Sicherungskopien gelöscht hat,

b) wenn der Dritte sich schriftlich unmittelbar gegenüber den Lizenzgebern verpflichtet, die vorliegenden Lizenzbedingungen einzuhalten,

c) dem Lizenzgeber diese schriftliche Einverständniserklärung übersandt wird und

d) der Lizenznehmer die Software, Daten und das Begleitmaterial vollständig an den Empfänger ohne Zurückbehaltung jeglicher Kopien übergeben hat.

§ 4

Gewährleistung

1. Der Lizenznehmer hat offensichtliche Mängel innerhalb einer angemessen Frist und schriftlich mit genauer Beschreibung des Mangels zu rügen. Die Mängelrüge hat dabei ausschließlich gegenüber einem der oben genannten Lizenzgeber – nach Wahl des Lizenznehmers - zu erfolgen. Verspätete oder unbegründete Rügen offensichtlicher Mängel befreien den Lizenzgeber von seinen Leistungspflichten. Soweit der Lizenzgeber bei vom Lizenznehmer grob fahrlässig oder vorsätzlich erhobenen, unbegründeten Mängelrügen dennoch tätig wird, sind sie berechtigt, dem Lizenznehmer den Aufwand in Rechnung zu stellen. Soweit der Lizenznehmer Kaufmann ist, hat er über die Verpflichtung aus Satz 1 hinaus die Lieferungen und Leistungen der Lizenzgeber unverzüglich zu untersuchen und erkannte Mängel unverzüglich schriftlich und mit möglichst genauer Beschreibung des Mangels zu rügen.

2. Der Lizenzgeber leistet Gewähr dafür, dass die Programmfunktionen entsprechend den Programmbeschreibungen und Vertragsunterlagen fehlerfrei ausführbar sind. Fehler, die nur zu einer unerheblichen Minderung der Nutzbarkeit der Software führen, berechtigen nicht zur Minderung des Entgelts für die erfolgte Einräumung der Nutzungsrechte am Vertragsgegenstand oder zum Rücktritt vom Vertrag.

3. Außerhalb der Gewährleistungsansprüche besteht kein Anspruch des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber auf Aktualisierung der Software und/oder Daten.

4. Der Lizenzgeber erbringt Gewährleistungen bei Sachmängeln durch Nacherfüllung, und zwar nach seiner Wahl durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung. Die Nacherfüllung kann insbesondere durch Überlassen eines neuen Programmstandes oder dadurch erfolgen, dass der Lizenzgeber Möglichkeiten aufzeigt, die Wirkungen des Mangels zu vermeiden. Ein neuer Programmstand muss vom Kunden auch dann übernommen werden, wenn dies für ihn zu einem hinnehmbaren Anpassungsaufwand führt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, befindet der Lizenzgeber sich mit ihr in Verzug, verweigert diese oder ist die Nacherfüllung dem Lizenznehmer im Einzelfall nicht zumutbar, ist der Lizenznehmer berechtigt, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung zu verlangen. Für Schadensersatzansprüche gilt § 5.

5. Hat der Lizenzgeber ausnahmsweise Eigenschaften der Software, der Daten, des Begleitmaterials oder der Datenträger ausdrücklich oder eigenschaftsbeschreibend in eigener Werbung zugesichert oder vorgespiegelt oder Fehler dieser Gegenstände arglistig verschwiegen, finden die vorgenannten Absätze 2 und 4 keine Anwendung. In diesem Fall gilt § 5 Abs. 1 a) entsprechend.

6. Eine Gewährleistung des Lizenzgebers in Fällen von Funktionsbeeinträchtigungen, die aus der vom Lizenznehmer zur Verfügung gestellten Hardware- und Software-Umgebung, Fehlbedienung, fehlerhafter, unsachgemäßer Inbetriebnahme, Verwendung und/oder Behandlung des Vertragsgegenstandes durch den Lizenznehmer, externer schadhafter Daten oder sonstigen, aus dem Risikobereich des Lizenznehmers stammenden Gründen resultieren wie nicht ordnungsgemäßer Wartung, Änderungen und/oder unsachgemäßer Nachbesserungen durch den Lizenznehmer oder Dritte sowie aus natürlicher Abnutzung, ist ausgeschlossen, sofern der Lizenznehmer nicht nachweist, dass der Mangel hiervon unabhängig ist.

§ 5

Haftung

1. Der Lizenzgeber leistet Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur im folgenden Umfang:

a) bei Vorsatz des Lizenzgebers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen sowie bei Übernahme einer Garantie bezüglich der vereinbarten Beschaffenheit in voller Höhe;

b) bei grober Fahrlässigkeit des Lizenzgebers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen in Höhe des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens, der durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden sollte;

c) in anderen Fällen nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht und bei Verzug, und zwar auf Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens.

2. Die gesetzliche Haftung bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

3. Dem Lizenzgeber steht der Einwand des Mitverschuldens offen.

4. Bei Datenverlusten haftet der Lizenzgeber nur für Schäden, die auch bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Lizenznehmer entstanden wären.

§ 6

Dauer des Vertrages

1. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.

2. Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Nutzungsbefugnis jederzeit aus wichtigem Grund zu widerrufen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Lizenznehmer die Nutzungsbeschränkungen gemäß § 2 nicht einhält oder gegen die Bedingungen für eine Weitergabe gemäß § 3 verstößt und dieses Verhalten auch nach schriftlicher Abmahnung mit Widerrufsandrohung nicht sofort unterlässt.

3. Bei Widerruf der Nutzungsbefugnisse hat der Lizenznehmer die Originaldatenträger und vorhandene Kopien zu vernichten und gespeicherte Software und Daten vollständig und unwiderruflich zu löschen. Er hat gegenüber dem Lizenzgeber die vollständige Vernichtung und Löschung schriftlich zu versichern.

§ 7

Verjährung

Ansprüche des Lizenznehmers wegen Mängeln verjähren innerhalb eines Jahres. Soweit es sich bei den Vertragsgegenständen um neue bewegliche Sachen handelt und der Lizenznehmer ein Verbraucher ist, verjähren alle Ansprüche erst in 24 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten, bei Personenschäden sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Beginn der Verjährung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 8

Schlussbestimmungen

Die hier getroffene Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen daraus ist Esslingen (Deutschland). Für alle Streitigkeiten aus dieser Lizenzvereinbarung vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand Esslingen (Deutschland), wenn der Lizenznehmer Vollkaufmann oder einem solchen gleichgestellt ist oder falls er seinen Sitz oder seine Niederlassung im Ausland hat.

Vertragsbedingungen für Endbenutzer

Die Daten („Daten") sind ausschließlich Ihrem eigenen, persönlichen Gebrauch vorbehalten und dürfen nicht weiterveräußert werden. Sie unterliegen dem Urheberrechtsschutz und den folgenden Bestimmungen und Bedingungen des Vertrags, der zwischen Ihnen auf der einen Seite sowie United Navigation GmbH und seinen Lizenzgebern (einschließlich deren Lizenzgebern und Lieferanten) auf der anderen Seite geschlossen wird.

© 2010 NAVTEQ

[Austria © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; **Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia** and **Ucraine** © EuroGeographics; France Source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN **France; Germany** Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.; **Great Britain** © Based upon Crown Copyright material.; **Greece** Copyright Geomatics Ltd.; **Hungary** Copyright ©2003; Top-Map Ltd.; **Italy** La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.; **Norway** Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority; **Portugal** Source: IgeoE – **Portugal; Spain** Información geográfica propiedad del CNIG.; **Sweden** Based upon electronic data © National Land Survey **Sweden.; Switzerland** Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie]

Alle Rechte vorbehalten.

Für geographische Bereiche in Kanada liegt eine Erlaubnis für die Nutzung von Daten der kanadischen Behörden vor. Dazu gehören: © Her Majesty the Queen in Right of Canada,© Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®.

NAVTEQ verfügt über eine nicht-exklusive Lizenz des United States Postal Service® für die Veröffentlichung und Vermarktung von ZIP+4®-Daten.

©United States Postal Service® 2005. Der United States Postal Service® ist nicht für die Festlegung, Kontrolle und Genehmigung der Preise zuständig. Die folgenden Markenzeichen und Eintragungen sind Eigentum von USPS: United States Postal Service, USPS und ZIP+4.

Vertragsbedingungen

Nur zum persönlichen Gebrauch. Sie versichern, diese Daten in Verbindung mit dem Falk Navigator ausschließlich für persönliche, nicht gewerbsmäßige und lizenzierte Zwecke zu verwenden und diese nicht für die Erbringung von Service-Leistungen, für Timesharing- oder für ähnliche Zwecke einzusetzen. Unter Beachtung der in den folgenden Abschnitten angegebenen Einschränkungen sind Sie jedoch berechtigt, diese Daten nur für Ihren persönlichen Gebrauch zu kopieren, um diese (i) anzeigen zu lassen und (ii) zu sichern. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass Sie weder die vorhandenen Copyright-Hinweise entfernen noch dass Sie die Daten in irgendeiner Weise modifizieren. Darüber hinaus versichern Sie, die Daten weder ganz noch teilweise zu kopieren, zu modifizieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren noch nachzubauen. Sie dürfen die Daten in keiner Form und für keinerlei Zwecke übertragen oder weitergeben, es sei denn, dies wäre aufgrund geltender Gesetze gestattet. Aus mehreren Datenträgern bestehende Sets dürfen nur als komplettes Set, wie es durch United Navigation GmbH bereitgestellt wurde, weitergegeben oder verkauft werden.

Einschränkungen. Mit Ausnahme der Fälle, in denen eine besondere Erlaubnis von United Navigation GmbH dazu vorliegt, und ohne das in den voraus gehenden Abschnitten Gesagte einzuschränken, ist eine Nutzung dieser Daten unter den folgenden Umständen unzulässig.

(a) Nutzung zusammen mit Produkten, Systemen oder Applikationen, welche im Rahmen der Fahrzeugkommunikation, Fahrzeugnavigation, Wegsteuerung und Positionsbestimmung von Fahrzeugen, Echtzeit-Routenplanung, des Flottenmanagements oder ähnlichen Systemen zum Einsatz kommen. (b) Nutzung gemeinsam mit oder in der Kommunikation mit Geräten zur Positionsbestimmung oder anderen mobilen oder drahtlos arbeitenden, elektronischen Endgeräten oder Computern, einschließlich von, aber nicht begrenzt auf, Handys, Palmtops und tragbare Computer, Funkrufempfänger und PDAs.

Warnung. Die Daten können aufgrund mangelnder Aktualität, sich ändernder Umstände, der verwendeten Informationsquellen und aufgrund der Art und Weise, in der umfassende geographische Daten kompiliert werden, ungenaue oder unvollständige Informationen enthalten.

Keine Gewährleistung. Die Daten werden Ihnen „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt und Sie erklären sich mit der Übernahme des Nutzungsrisikos einverstanden. United Navigation GmbH und seine Lizenzgeber (und deren Lizenzgeber und Lieferanten) geben, weder explizit noch implizit, irgendeine aus gesetzlichen oder sonstigen Vorschriften erwachsende Zusicherung und Gewährleistung mit Bezug auf, einschließlich aber nicht begrenzt auf, Inhalte, Genauigkeit, Vollständigkeit, Wirksamkeit, Zuverlässigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Brauchbarkeit, Nutzung oder mit diesen Daten zu erzielende Ergebnisse, oder mit Bezug auf die unterbrechungsfreie und fehlerlose Verfügbarkeit von Daten und Servern.

Haftungsausschluss. United Navigation GmbH und seine Lizenzgeber (einschließlich deren Lizenzgeber und Lieferanten) lehnen die direkte oder indirekte Haftung mit Bezug auf Qualität, Leistung, Marktfähigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder mit Bezug auf die Verletzung von Rechten ab. In einigen Staaten, Territorien und Ländern sind bestimmte Haftungseinschränkungen unzulässig. Soweit dies für Sie zutrifft, sind die obigen Einschränkungen nicht anwendbar.

Ablehnung der Haftung. United Navigation GmbH und seine Lizenzgeber (einschließlich deren Lizenzgeber und Lieferanten) sind Ihnen gegenüber nicht haftbar für Ersatzansprüche, Forderungen oder Klagen, unabhängig davon, wie diese Ersatzansprüche, Forderungen oder Klagen begründet werden, soweit die entstandenen Verluste oder Schäden möglicherweise direkt oder indirekt, mit der Nutzung oder dem Besitz der Daten in Zusammenhang stehen. Des weiteren sind sie nicht haftbar für entgangene Gewinne, Einnahmen, Aufträge oder Einsparungen oder sonstige direkte, indirekte, zufällige, spezielle oder Folgeschäden aufgrund der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung dieser Daten, aufgrund von Mängeln an diesen Daten oder aufgrund der Missachtung dieser Vertragsbedingungen. Dies gilt un-

abhängig davon, ob es sich um einen Schadensersatzanspruch wegen Vertragsverletzung oder wegen unerlaubter Handlungen oder um einen Gewährleistungsfall handelt, auch wenn United Navigation GmbH oder seine Lizenzgeber über die Möglichkeit solcher Schadensersatzansprüche informiert waren. In manchen Staaten, Territorien und Ländern sind bestimmte Haftungseinschränkungen unzulässig. Soweit dies für Sie zutrifft, sind die obigen Einschränkungen nicht anwendbar.

Exportkontrolle. Sie sind damit einverstanden, dass die Ihnen zur Verfügung gestellten Daten, oder direkt daraus abgeleitete Produkte, weder ganz noch teilweise exportiert werden dürfen.

Vollständige Vereinbarung. Diese Vertragsbedingungen beinhalten alle zwischen United Navigation GmbH (und seinen Lizenzgebern und Lieferanten) und Ihnen mit Bezug auf den Vertragsgegenstand getroffenen Vereinbarungen.

Geltendes Recht. Die oben genannten Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegen niederländischem Recht. Die Anwendung (i) des niederländischen Kollisionsrechts, oder (ii) der UN-Konvention über Verträge im internationalen Warenverkehr (Convention for Contracts for the International Sale of Goods) ist ausdrücklich ausgeschlossen. Sie erkennen die Zuständigkeit der niederländischen Gerichte für alle aus der vertraglichen Bereitstellung dieser Daten resultierenden Rechtsstreitigkeiten, Ersatzansprüche und Klagen an.

Behörden als Endbenutzer. Werden die Nutzungsrechte der Daten von oder im Auftrag der Regierung der Vereinigten Staaten oder anderen Institutionen mit ähnlicher Rechtsstellung erworben, so sind die Daten als "Handelsware“ (Commercial Item) gemäß Definition in 48 C.F.R. anzusehen. (“FAR”) 2.101, wird gemäß den Vertragsbedingungen für die Bereitstellung der Daten für Endbenutzer lizenziert. Jede ausgelieferte oder in anderer Weise bereitgestellte Kopie der Daten ist dabei in geeigneter Weise mit dem folgenden, eingebetteten Nutzungshinweis zu kennzeichnen:

Nutzungshinweis

Name des Vertragspartners (Hersteller, Lieferant): NAVTEQ

Adresse des Vertragspartners (Hersteller, Lieferant): 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654

Diese Daten sind eine Handelsware gemäß FAR 2.101 und unterliegen den Vertragsbedingungen für Endbenutzer, gemäß denen diese Daten zur Verfügung gestellt wurden.

© 2010 NAVTEQ – All rights reserved.

Wenn der zuständige Beamte, eine Bundesagentur oder sonstige Bundesbeamte den vertraglich vereinbarten Hinweistext ablehnen, so sind der zuständige Beamte, die Bundesagentur oder die sonstigen jeweiligen Bundesbeamten, bevor Sie weitere oder alternative Rechte an den Daten einfordern, verpflichtet, NAVTEQ darüber in Kenntnis zu setzen.

7 Index

2D/3D 51
3D Gebäude 51
Anschluss
Autoladekabel 10, 100
Auto-Zoom 51
Batterie 11, 12
Bedienung 4
Blitzerwarner 53, 101
Bus & Bahn 36, 37, 50
Diebstahlschutz 8, 9, 12, 57
Echt-Sicht Pro 22, 51, 101
Ein-/Ausschalter 9, 10
Einstellungen 5, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 39, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 88, 100
Falk Navi-Manager 9, 25, 46, 53
Gerätebeschreibung 10
Gewährleistung 12, 13
GPS 6, 11, 12, 36, 53, 100
Hauptmenü 9, 14, 16, 25, 29, 30, 44, 46, 50
Kartendaten 60, 101
Lautsprecher 10, 11, 12
Lautstärke 15
Lieblingsplätze 33
Multimedia
MP3-Player 83
Navigation 1, 6, 13, 14, 18, 29, 36, 38, 50, 51, 100, 101, 102, 105, 106, 107
Routenoptionen 15
Routenplaner 24, 37
Schnellzugriff-Menü 18
SD-Karte 10, 83
Sonderziele 23, 35, 41, 76
Speicherkapazität 10
Split-Screen 20, 51
Standardeinstellungen 15
Tempowarner 22, 52, 54, 101
TMC-Empfang 18, 19, 99
TMCpro 18, 99
Umleitungs-Manager 20, 42, 43
Zieleingabe 46